


## Installation instruction

**На защите для автомобиля с двигателем 1.4Т-140 л.с. обязательно должен быть вырез под трубу глушителя.**

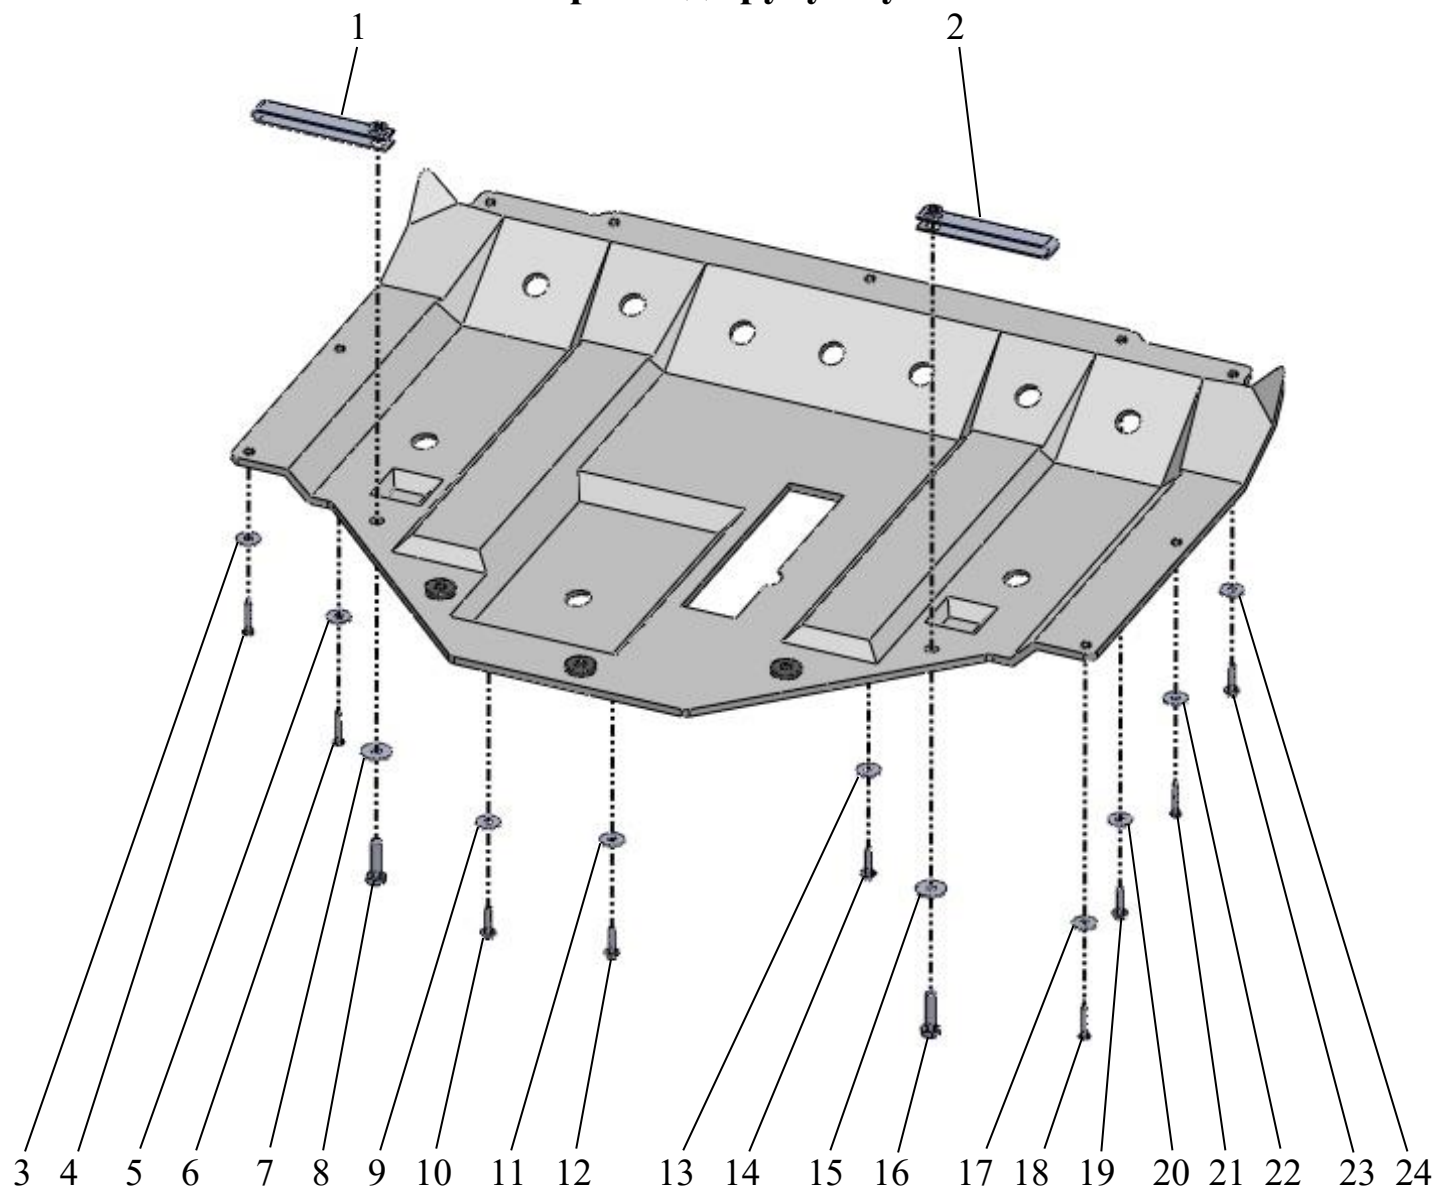


Крепление передней части защиты:	Крепление задней части защиты:	Притянуть пыльники к защите саморезами:
9, 11, 13, 20, 24 - шайбы 8x24 10, 12, 14, 19, 23 - болты M6x25 с фланцем (в штатные резьбовые отв.)	1, 2 - скоба M10 L128 7, 15 - шайбы 10x30 8, 16 - болты M10x40	4, 6, 18, 21 - саморезы M5x40 3, 5, 17, 22 - шайбы 8x24

**Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг•м  
M6 не более 0,9 кг•м**


При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Перед установкой защиты демонтировать штатный пыльник.  
Места крепления передней части защиты (в штатные резьбовые отверстия).

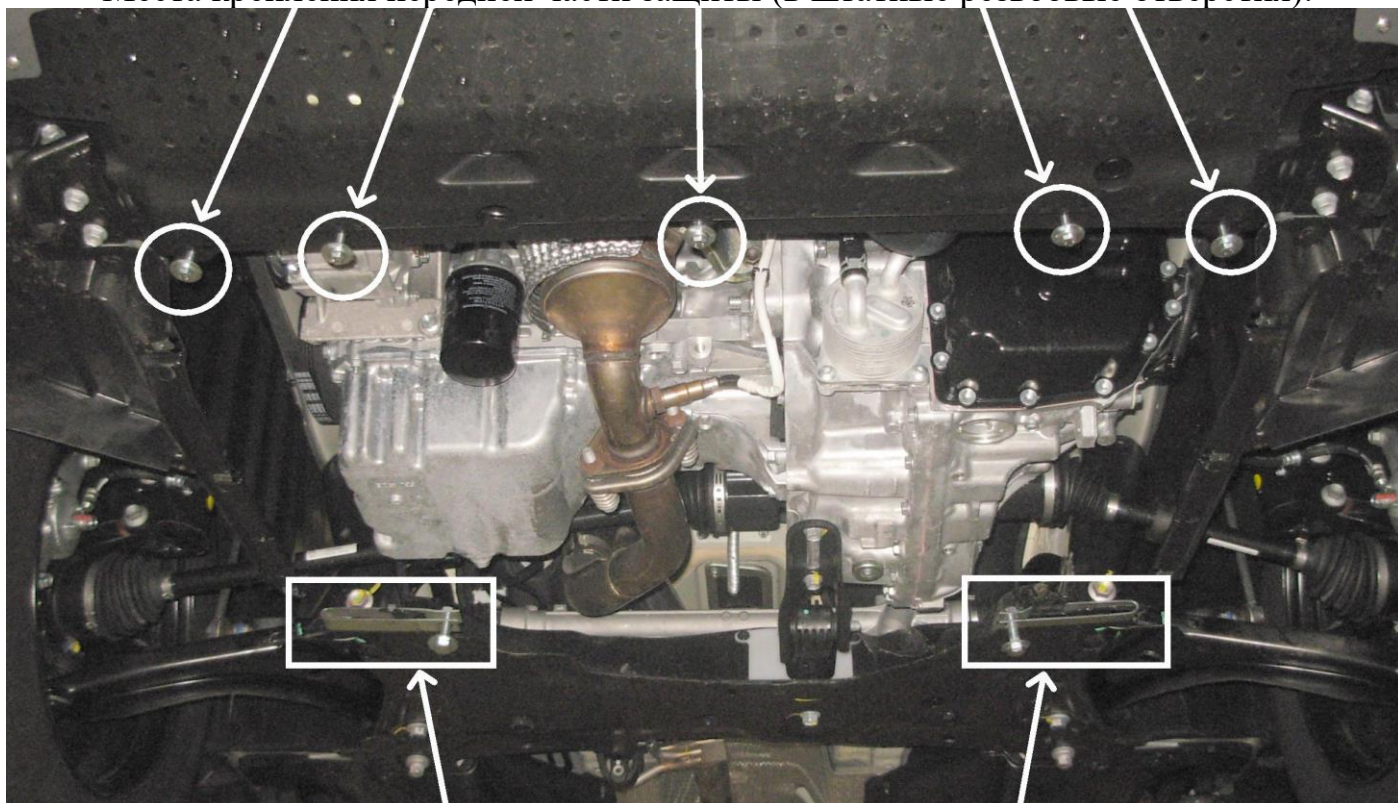

Места установки задних креплений.  
Защита на автомобиле.

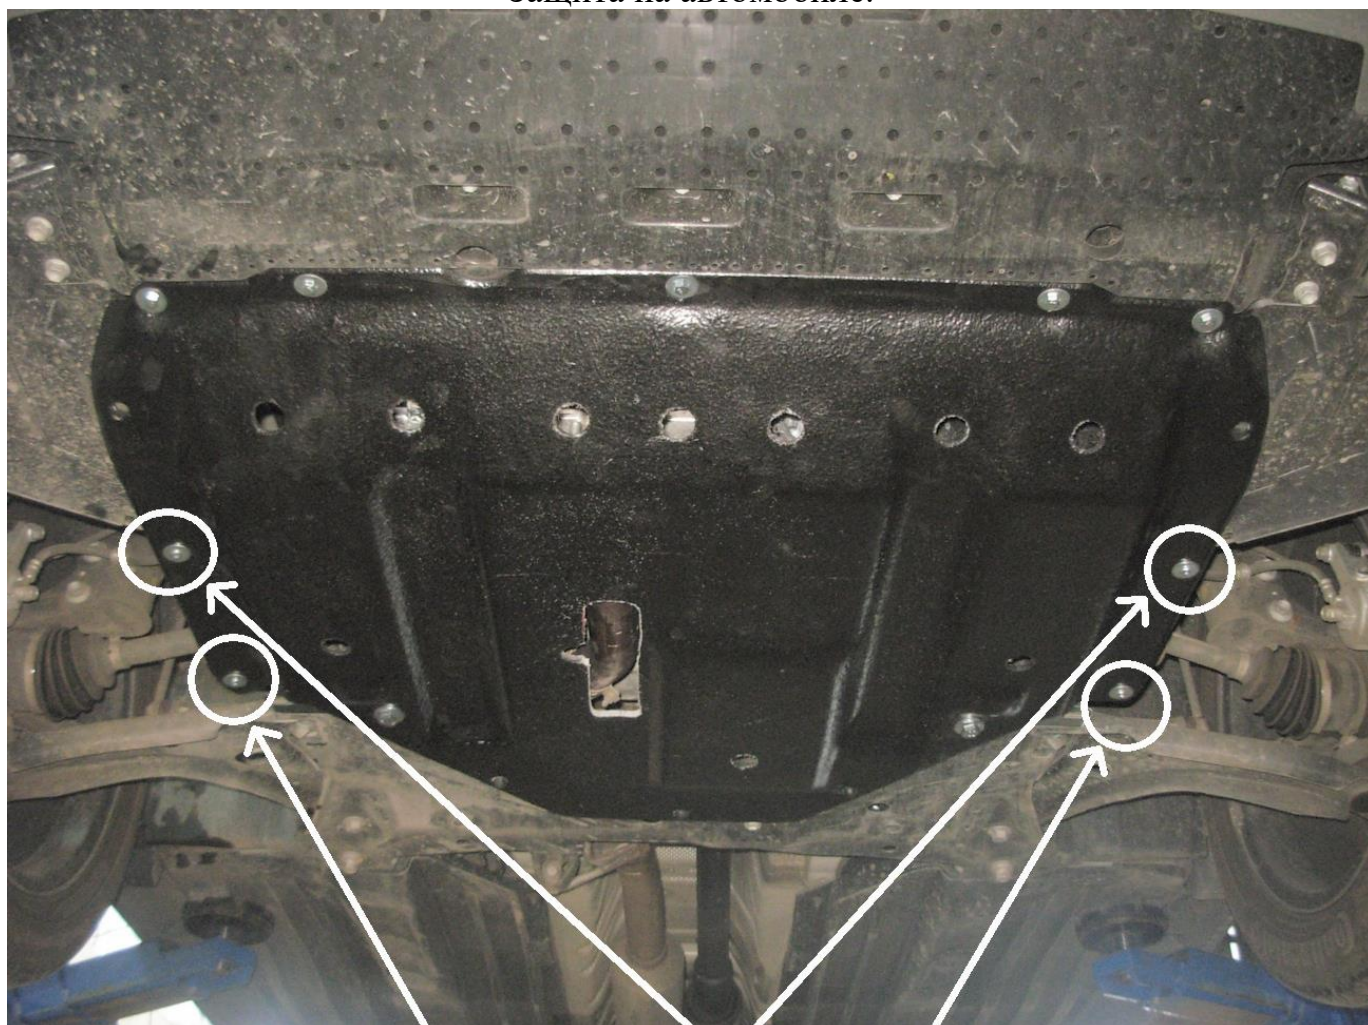

Боковые пыльники притянуть саморезами.