




Engine safeguard
Made in fiberglass

арт. 2903 CARBON

Installation instruction

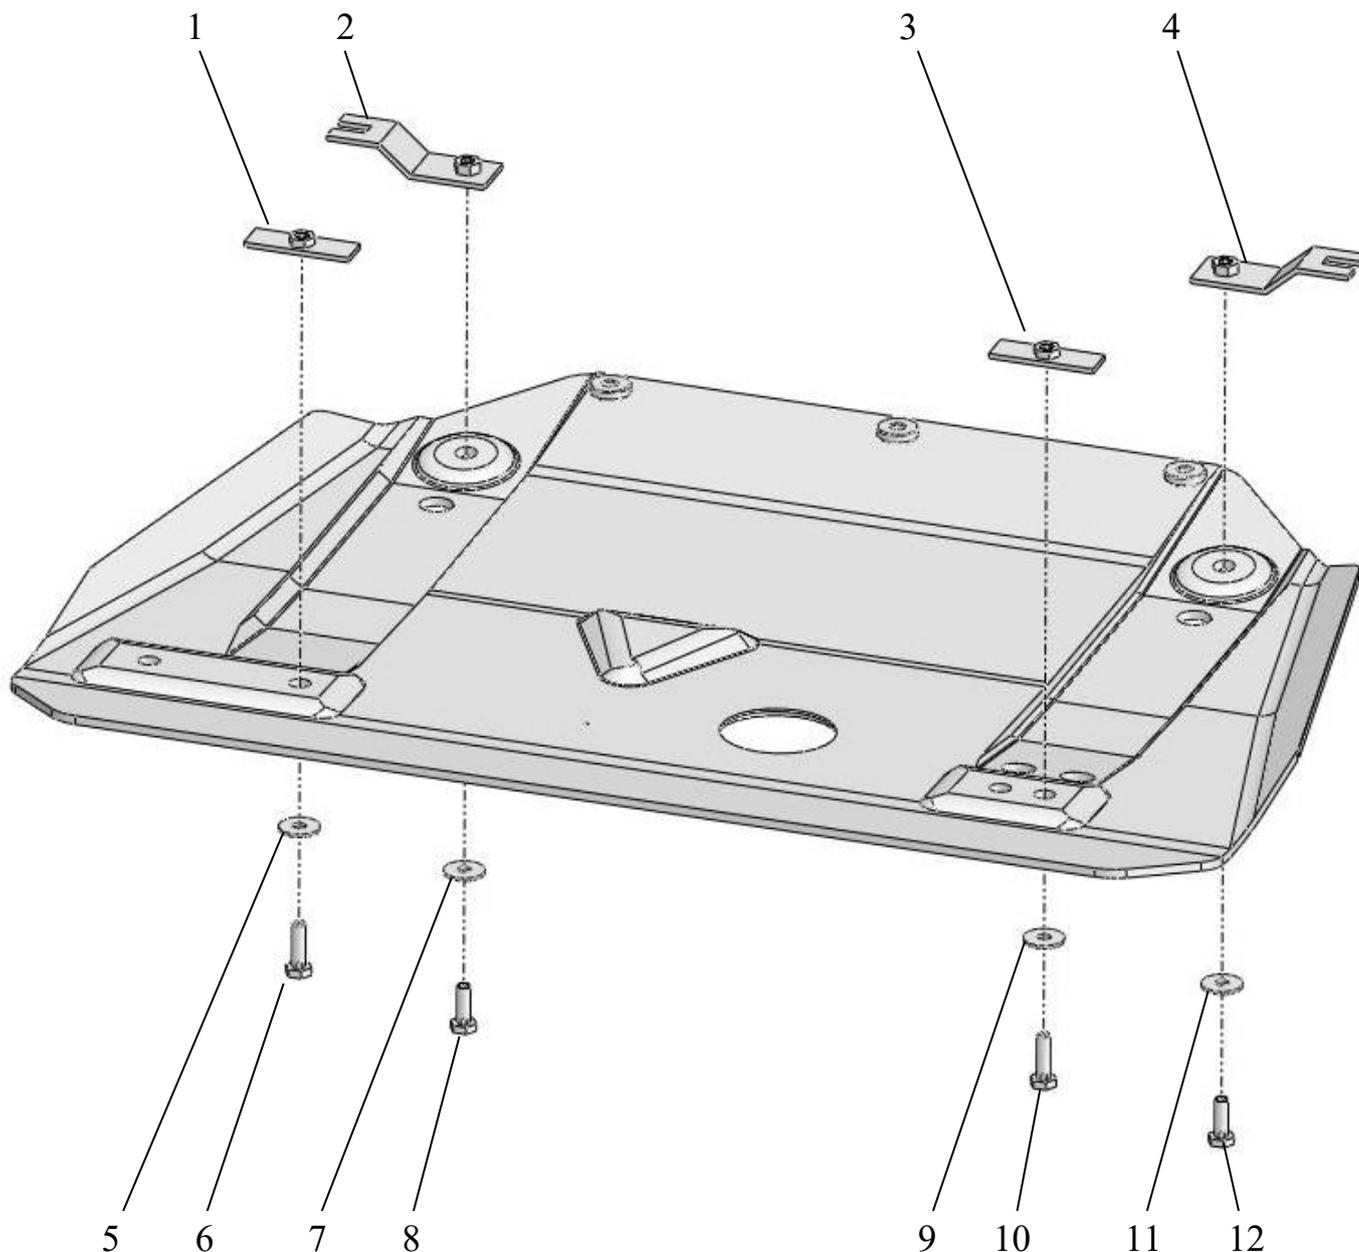

Крепления передней части защиты:

1,3 - пластины M10 L80x26
5,9 - шайбы 10x30
6,10 - болты M10x40

шайбы 12x36 - 2 шт. (для стягивания переднего и двух боковых пыльников штатными болтами M6 только на Toyota Verso)

Крепление задней части защиты:


2,4 - пластины M10 L121x40
7,11 - шайбы 10x30
8,12 - болты M10x25

Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг·м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Перед установкой защиты необходимо демонтировать штатный пыльник под двигателем. Для удобства монтажа защиты и снятия пыльника под двигателем рекомендуется вывернуть 10 винтов, скрепляющих передний пыльник и подрамник автомобиля, а с задней части пыльника вытащить 3 «клопа».

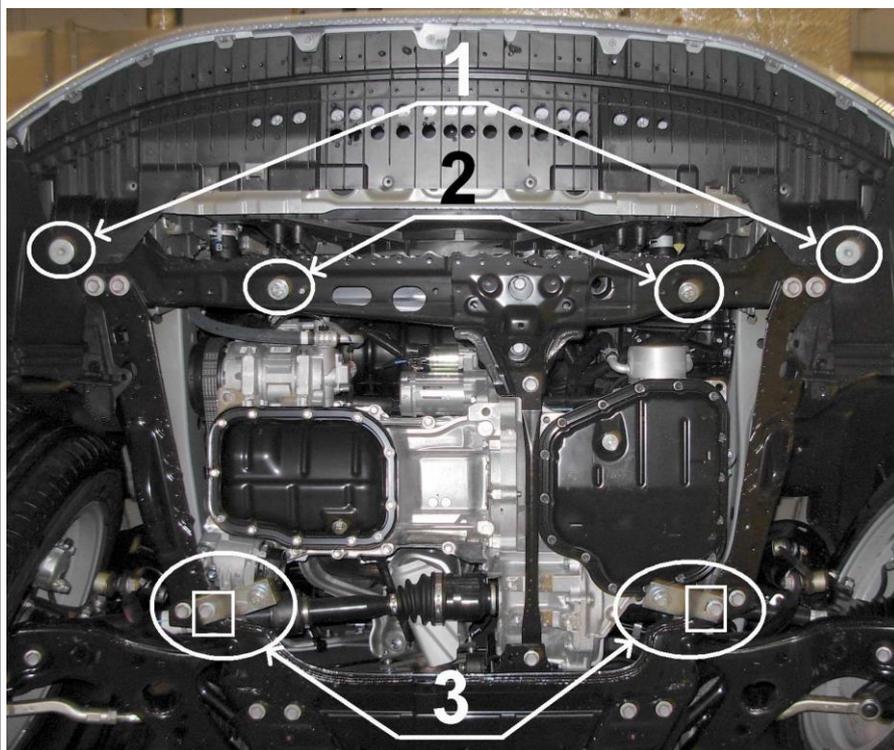

3. Места установки задних креплений.

Для установки задних креплений необходимо ключом на 17 вывернуть болты, указанные на фото ниже прямоугольниками, на 5-7 мм.

1. Только на Toyota Verso в места крепления переднего и двух боковых пыльников добавить по 1-й шайбе 12x36, прижав тем самым боковые пыльники к переднему.



2. Места установки передних креплений.

Пластины передних креплений следует заводить в подрамник через ближайшие большие отверстия.

Монтаж защиты начинать с передних креплений так, чтобы передние углы защиты были заведены под передний штатный пыльник. Обтяжку всех болтов крепления защиты производить после обтяжки болтов крепления задних пластин. После установки защиты установить все винты и «клопы» крепления штатных пластиковых пыльников.

Защита на автомобиле.

