


Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

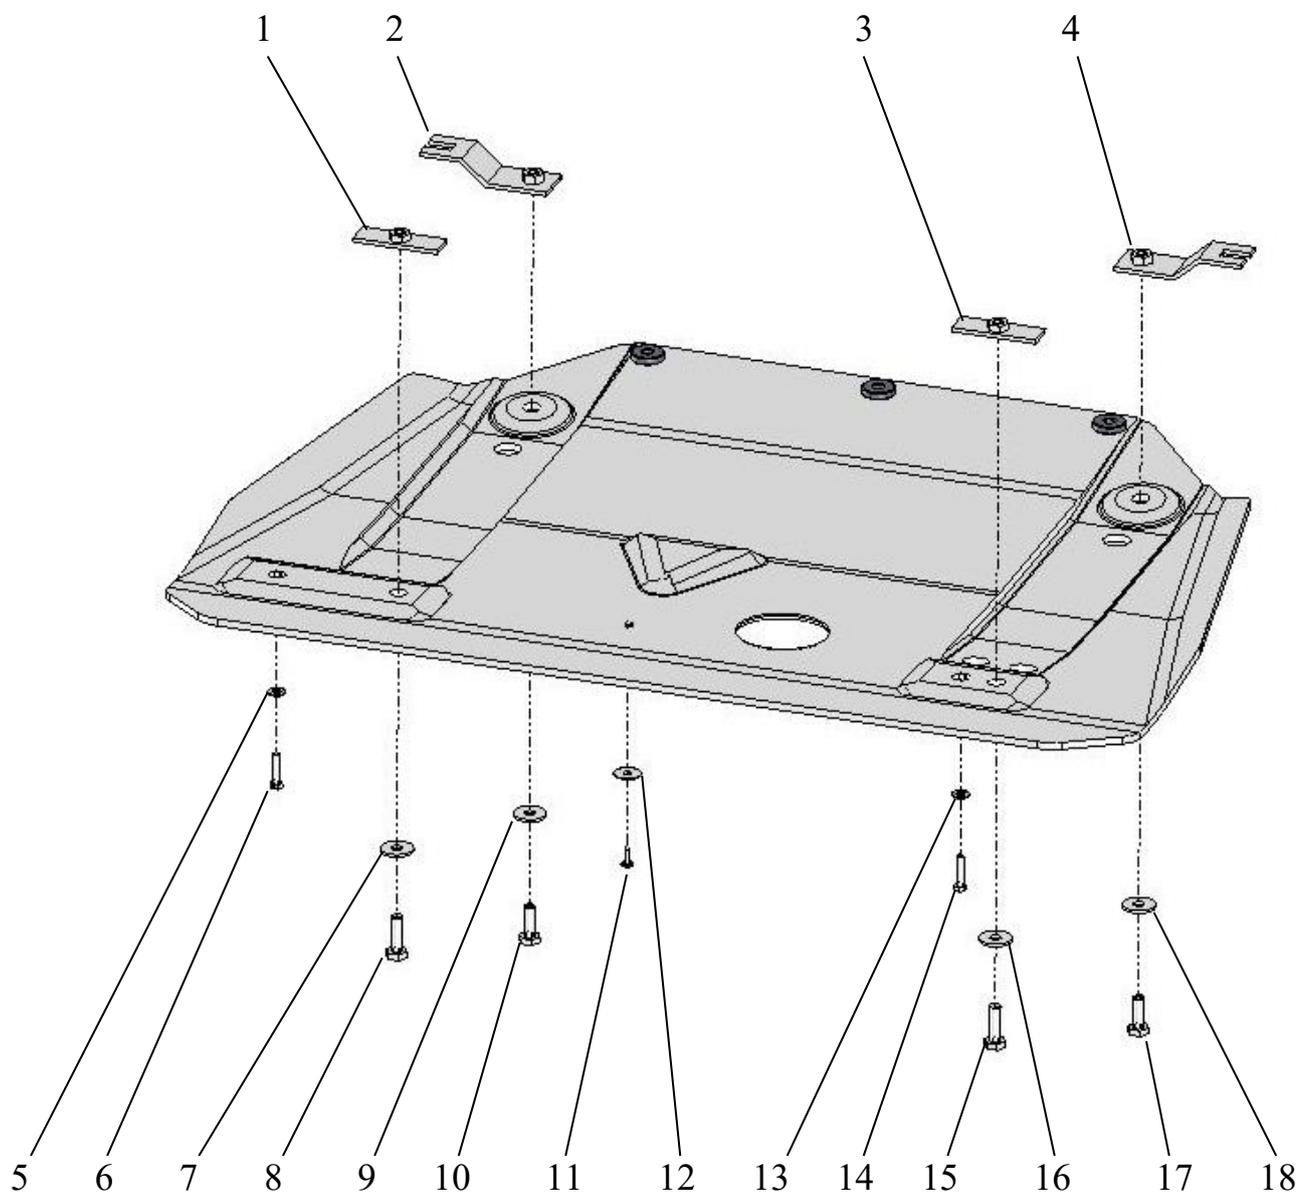

Крепления передней части защиты:

- 1,3 - пластины M10 L80x26
- 7,16 - шайбы 10x30
- 8,15 - болты M10x40
- 12 - шайба 6x25
- 11 - саморез 4.2x20

Остается после демонтажа штатного пыльника:

- 5,13 - шайбы
- 6,14 - болты M6

Крепление задней части защиты:

- 2,4 - пластины M10 L121x40
- 9,18 - шайбы 10x30
- 10,17 - болты M10x25

Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг·м
При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется
использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.


Toyota Avensis (3, с 2008-2011 г.; 1.8i, 2.0i)

арт. 290301 CARBON

Перед установкой защиты необходимо демонтировать штатный пыльник под двигателем. Для удобства монтажа защиты и снятия пыльника под двигателем рекомендуется вывернуть 10 винтов, скрепляющих передний пыльник и подрамник автомобиля, а с задней части пыльника вытащить 3 «клопа».

Для установки задних креплений необходимо ключом на 17 вывернуть болты, указанные на фото ниже прямоугольниками, на 5-7 мм.

Места установки задних креплений.

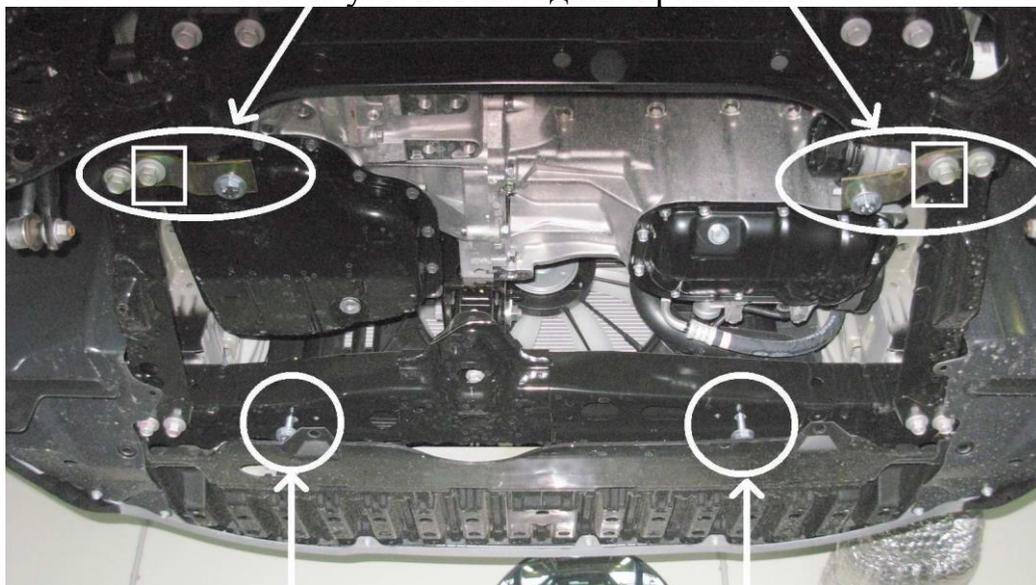

Места установки передних креплений.

Пластины передних креплений следует заводить в подрамник через ближайшие большие отверстия.

1. Установить защиту согласно схеме, не обтягивая болтов крепления. Защита заводится между передним пыльником и подрамником автомобиля.
2. В штатные места крепления переднего пыльника вкрутить все винты, которые остались после демонтажа пыльника под двигателем.

3 «клопа» вернуть на место



БОЛТЫ КРЕПЛЕНИЯ ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ ЗАЩИТЫ

3. Обтянуть болты крепления защиты.
4. Обтянуть болты крепления задних пластин.
5. 3 «клопа» крепления маленького пыльника вернуть на место.
6. Просверлить отверстие в переднем пыльнике и защите диаметром 3.5 мм. От края пыльника до отверстия 20 мм.
7. Стянуть пыльник с защитой саморезом.

