


Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

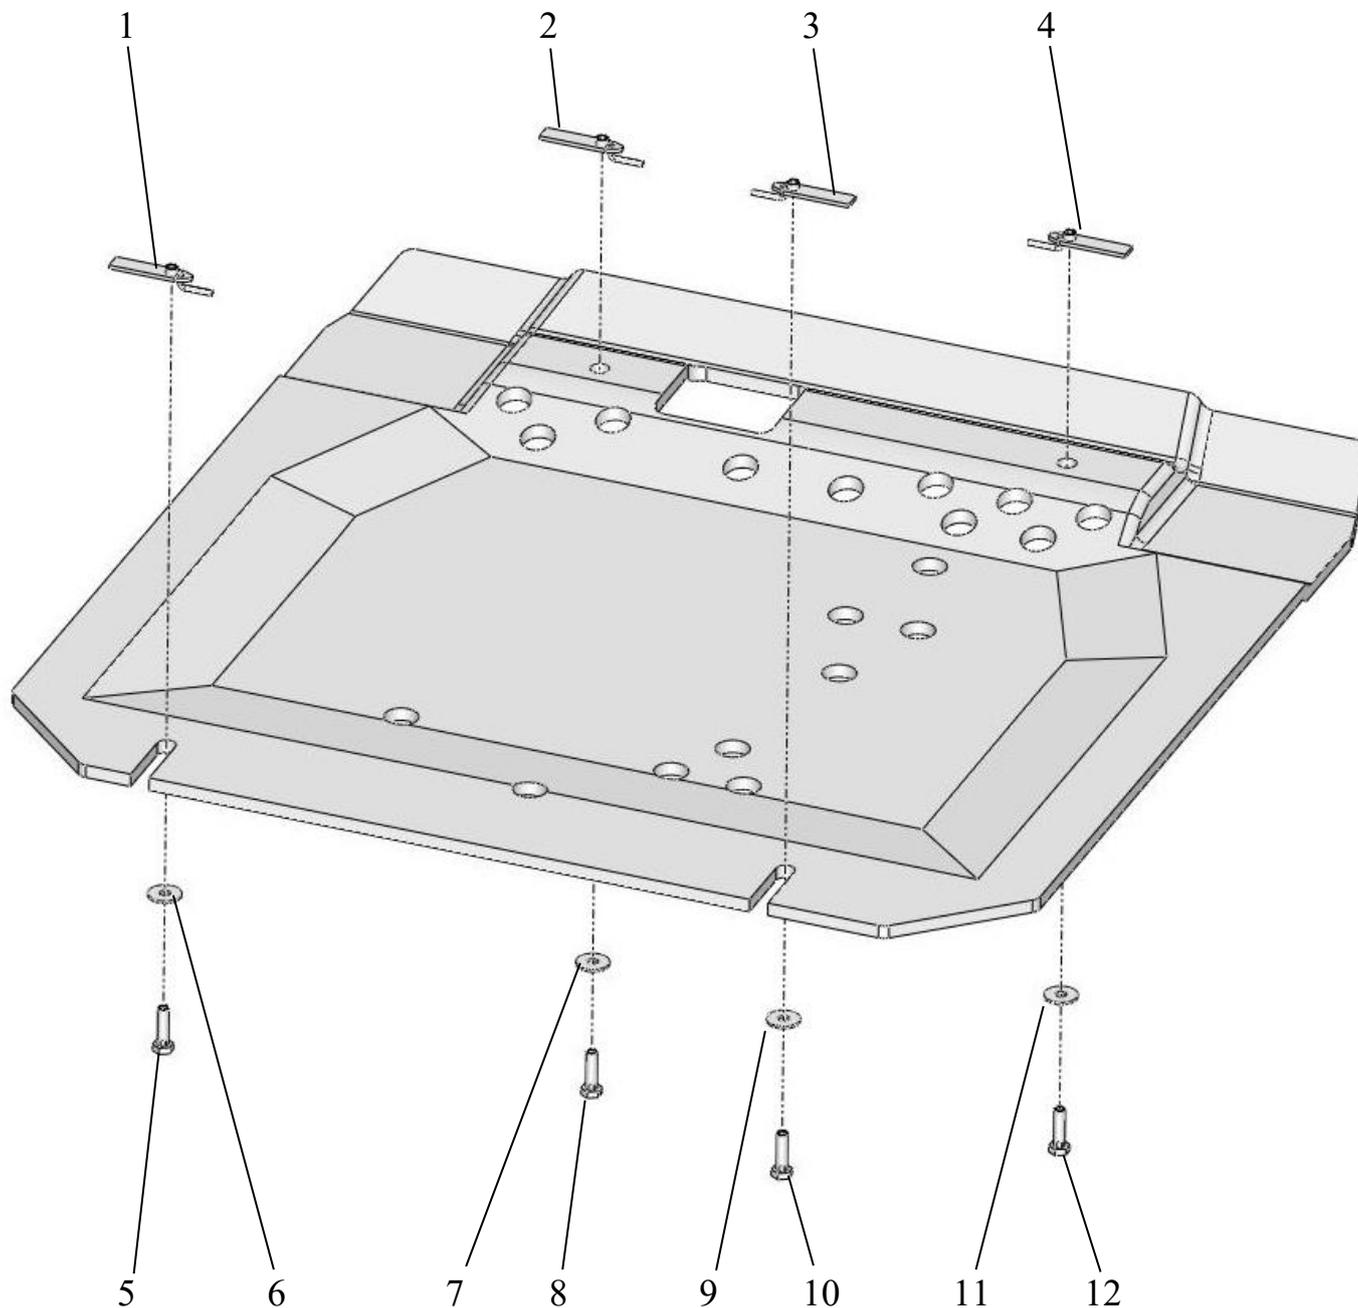

Крепление передней части защиты:

2,4 - пластины M8 L45
7,11 - шайбы 8x24
8,12 - болты M8x30

Крепление задней части защиты:

1,3 - пластины M8 L45
6,9 - шайбы 8x24
5,10 - болты M8x30


Момент затяжки резьбовых соединений M8 не более 2,5 кг•м
При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.
Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Toyota IQ (1, с 2008-2011 г.)

арт. 2905 CARBON

Перед установкой защиты демонтировать штатный передний пыльник с водительской стороны.

Места установки передних креплений.

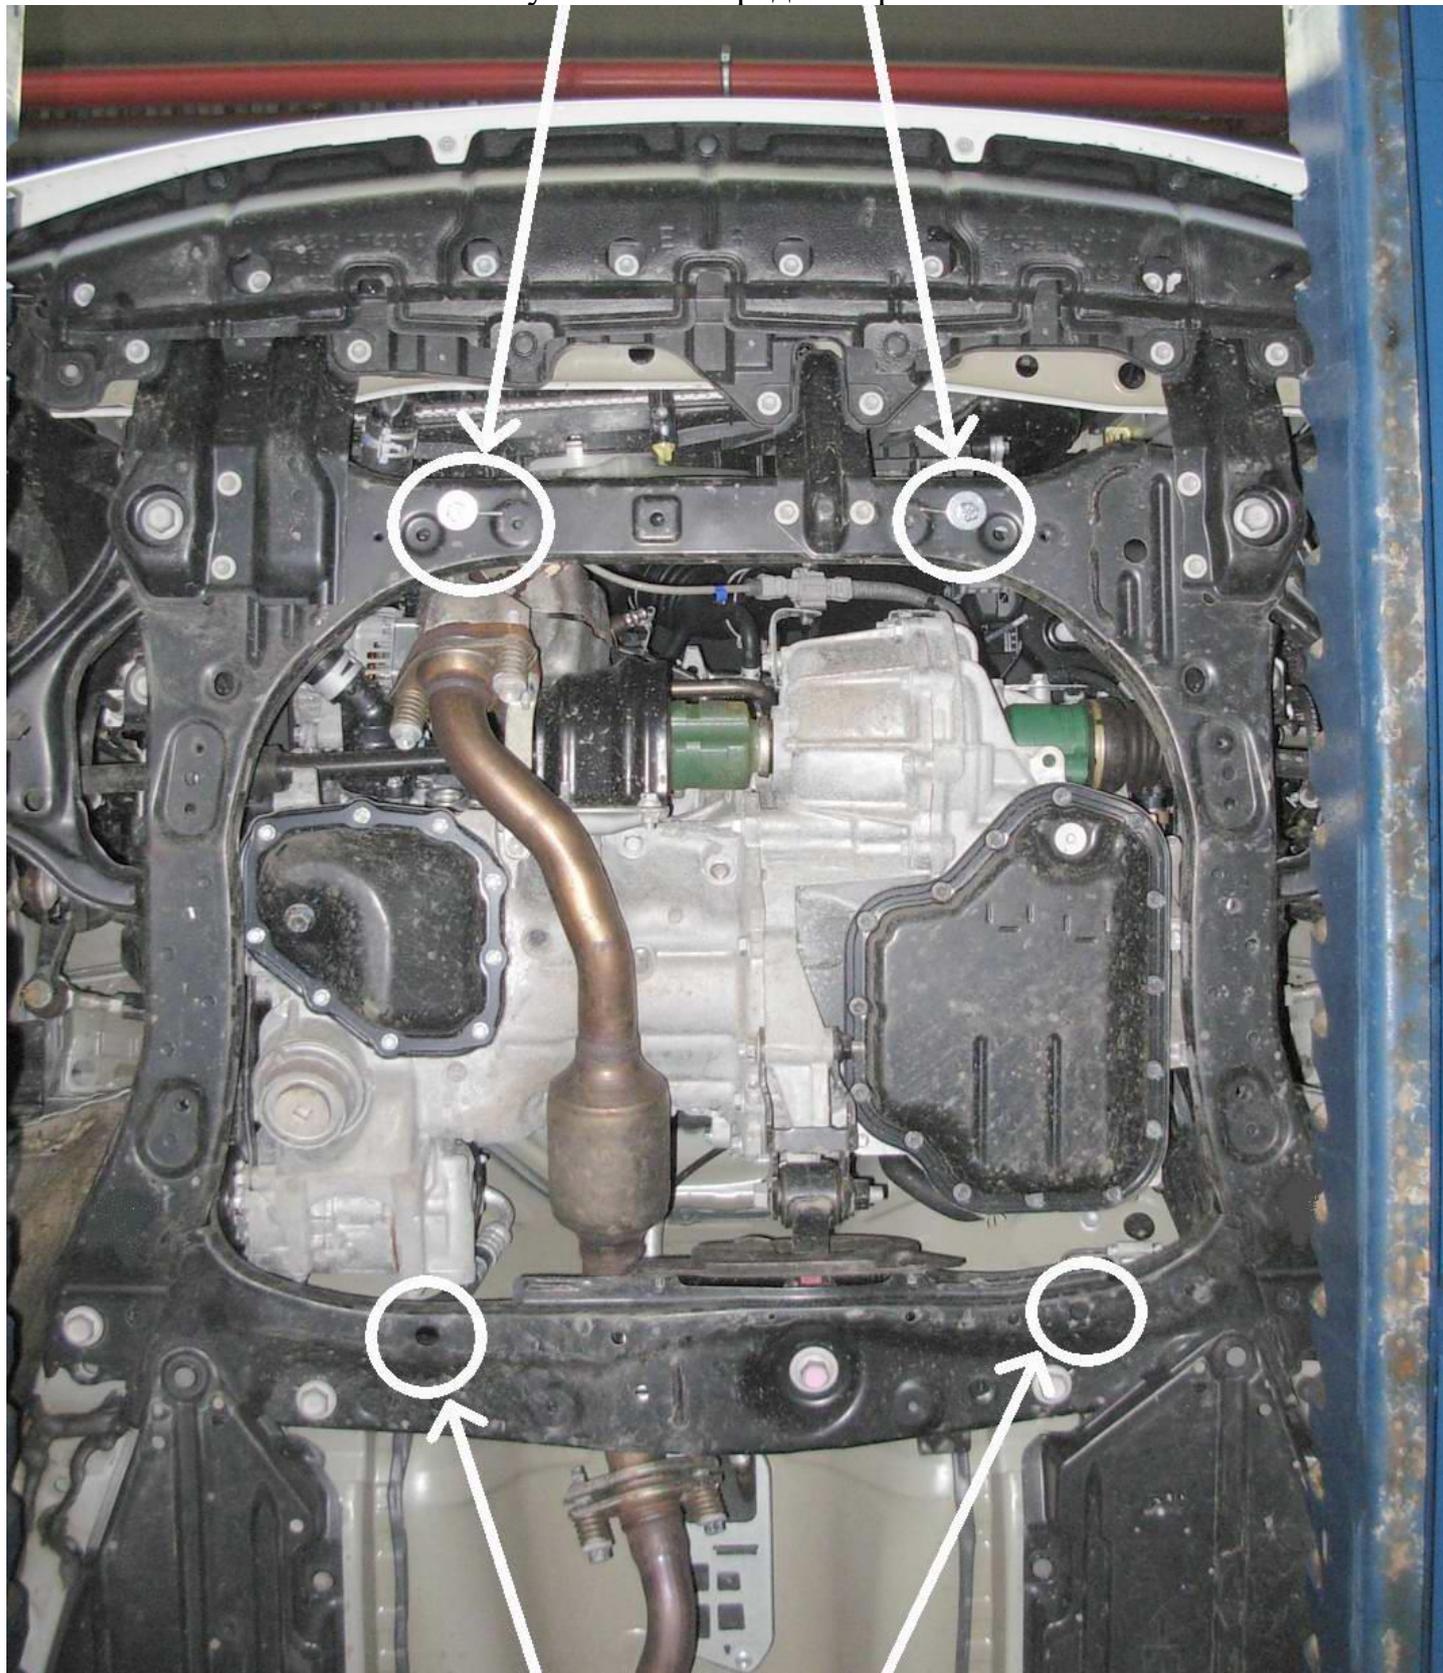

Места установки задних креплений.