




# Toyota Land Cruiser (200, 200Рест.1, с 2007-2015 г., с защитой КПП; 4.5d-235 л.с., 4.7-288 л.с.)

арт. 2908 CARBON

Engine safeguard  
Made in fiberglass

## Installation instruction

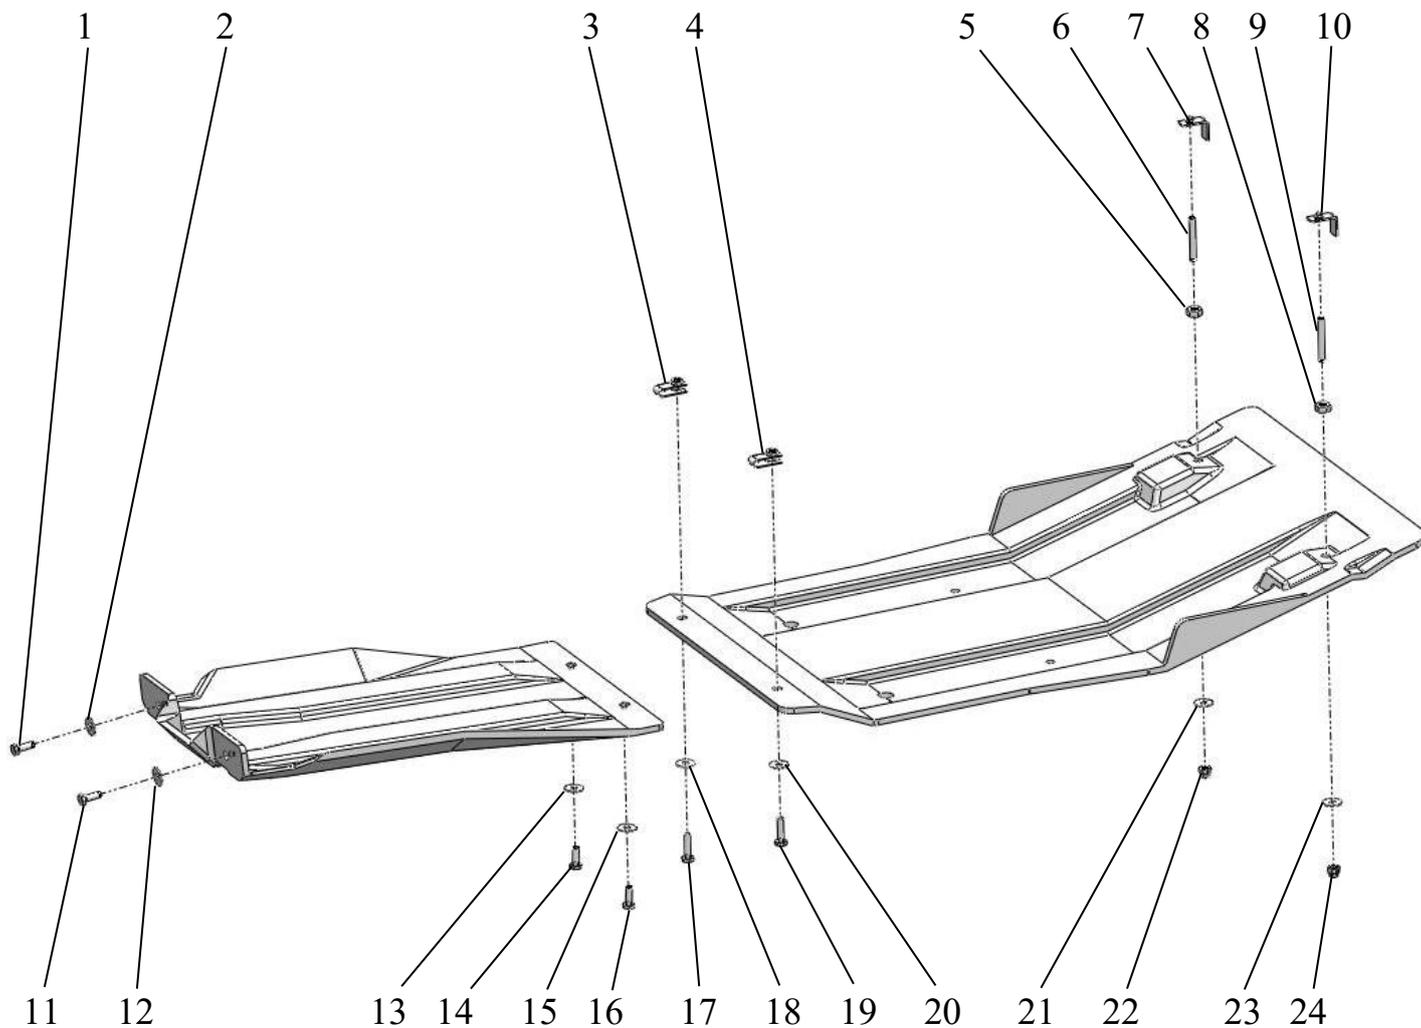

### Крепление защиты КПП:

2,12 - шайбы 8x24  
1,11 - болты M8x30 (рекомендуется использовать болты M8, которые остались после демонтажа штатного пыльника)  
13,15 - шайбы 10x30  
14,16 - болты M10x30 (шаг резьбы 1.25)

### Крепление защиты двигателя:

7,10 - планка-крючок M10 L25  
6,9 - шпильки M10 L70  
5,8 - гайки M10 S22 H10 высокие  
3,4 - скобы M10 L45  
18,20,21,23 - шайбы 10x30  
22,24 - гайки M10 колпачковые  
17,19 - болты M10x40


**Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг•м**

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Перед установкой защиты необходимо демонтировать штатный пластиковый пыльник и пыльник металлический.

Места установки передних креплений защиты КПП (болты М10х30 с шагом резьбы 1.25).

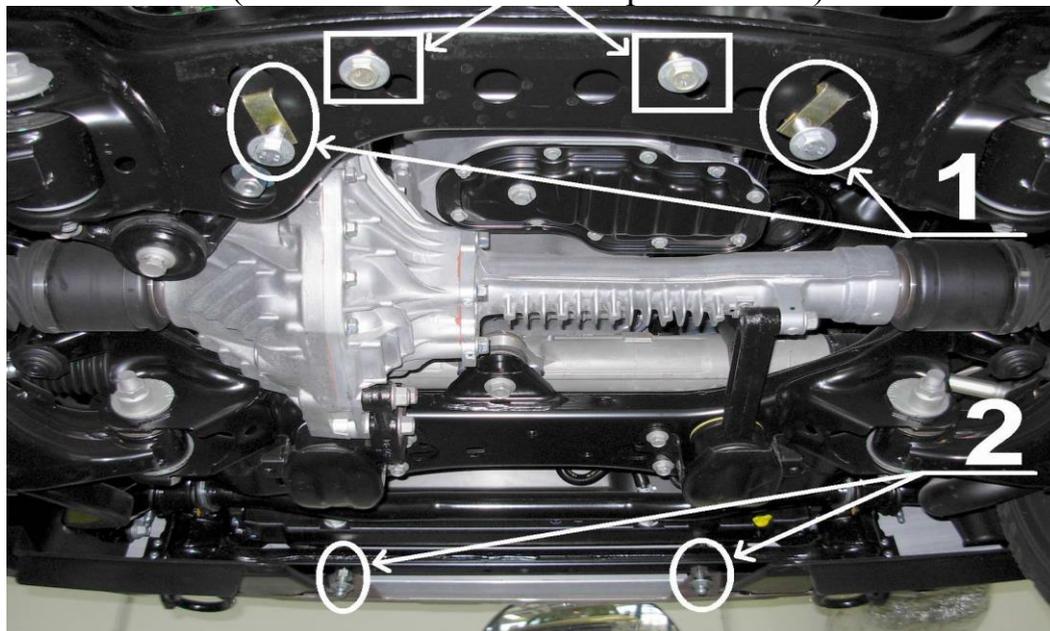

1-места установки задних креплений защиты двигателя.

2-места установки передних креплений защиты двигателя.

Места крепления передней части защиты двигателя. Установить шпильки (правую со стороны пассажира свести к центру) и зафиксировать их высокой гайкой.



Защита КПП на автомобиле. Места крепления задней части защиты КПП.



Защита двигателя на автомобиле.

