


Engine safeguard  
Made in fiberglass

## Installation instruction

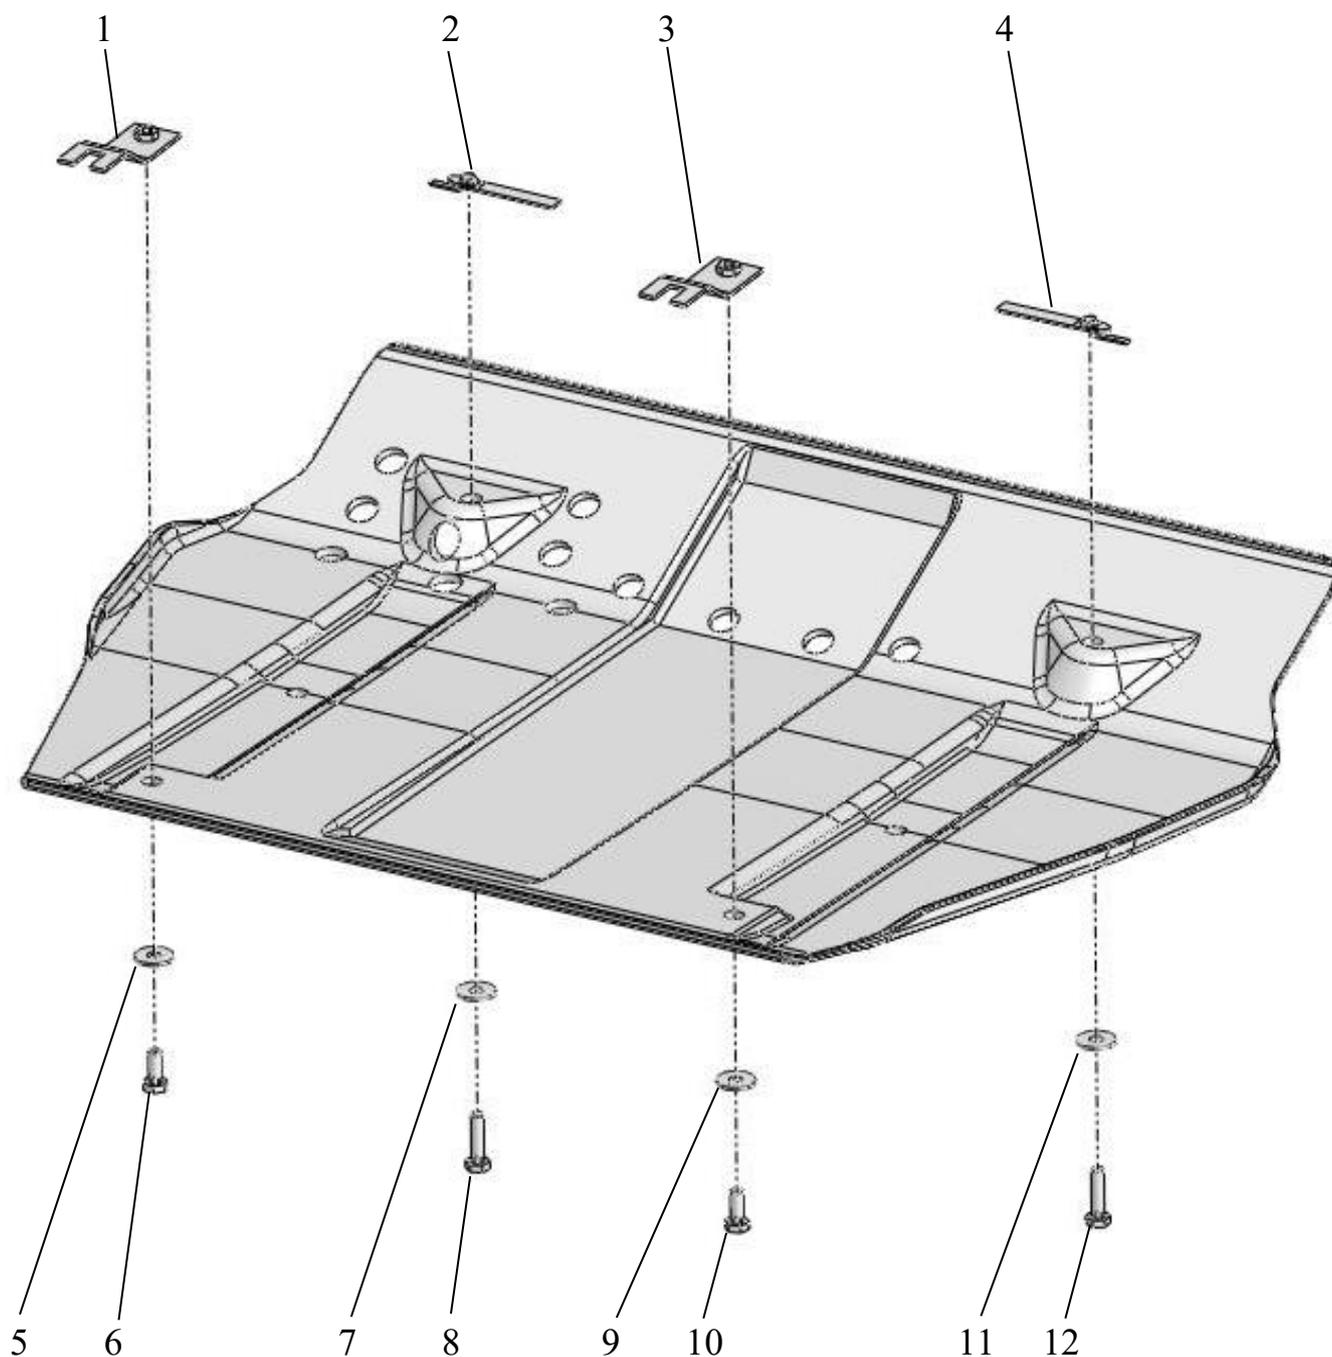

### Крепление передней части защиты:

2,4 - пластины M10 L75 (95x15x3)  
7,11 - шайбы 10x30  
8,12 - болты M10x50

### Крепление задней части защиты:

1,3 - пластины M10 L100  
5,9 - шайбы 10x30  
6,10 - болты M10x25


**Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг•м**

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Защита устанавливается поверх штатного пыльника.

На расстоянии 7 см. по вертикали и 5 см. по горизонтали от боковых клопов (как показано на фото ниже) необходимо сделать вырезы в пыльнике для установки передних креплений в переднюю поперечную балку.

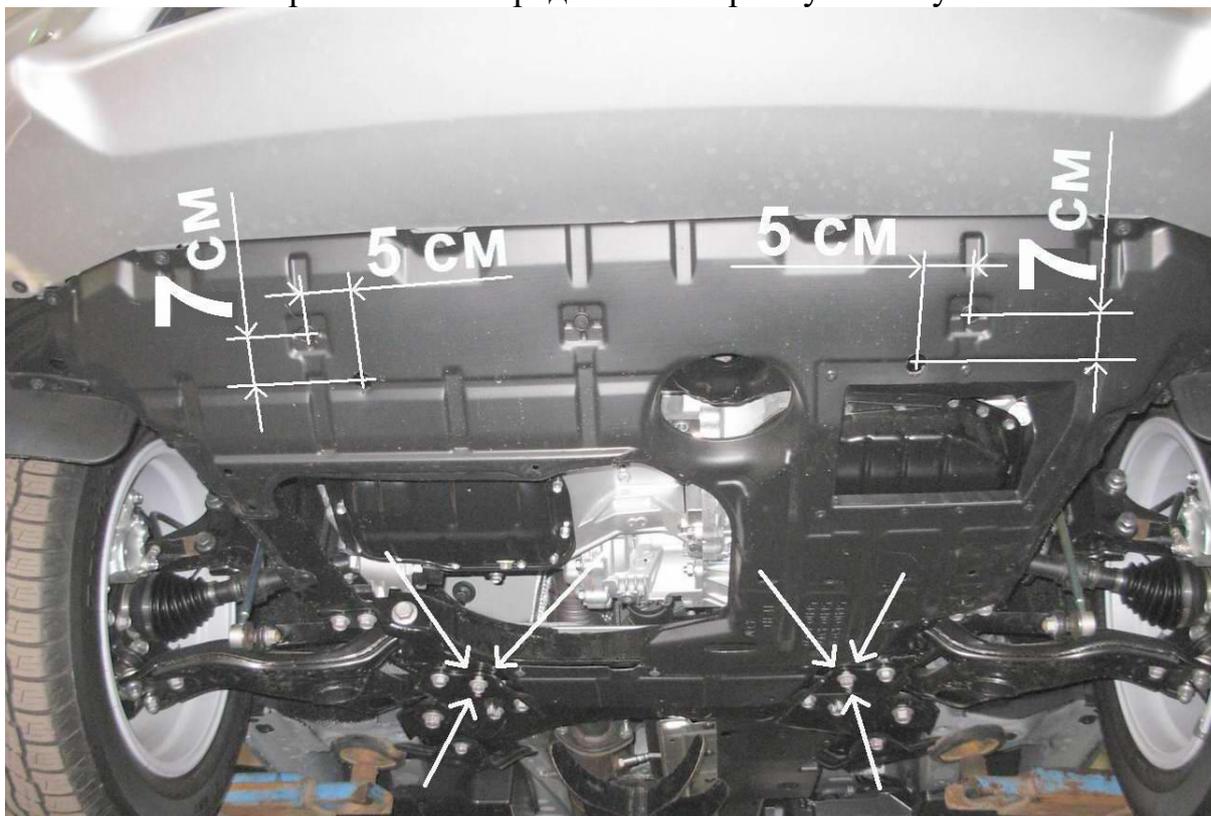

2 болта, обозначенных на фото стрелками, вывернуть на 5-7 мм. для установки задних пластин M10 L100 (поз.1,3). После установки задних пластин болты не обтягивать.

Болты крепления задних пластин обтягиваются только после установки защиты.

Защита установлена на автомобиле

