


# Toyota Yaris (2) (с 2006-2010 гг.)

арт. 2911 CARBON

Engine safeguard  
Made in fiberglass

## Installation instruction

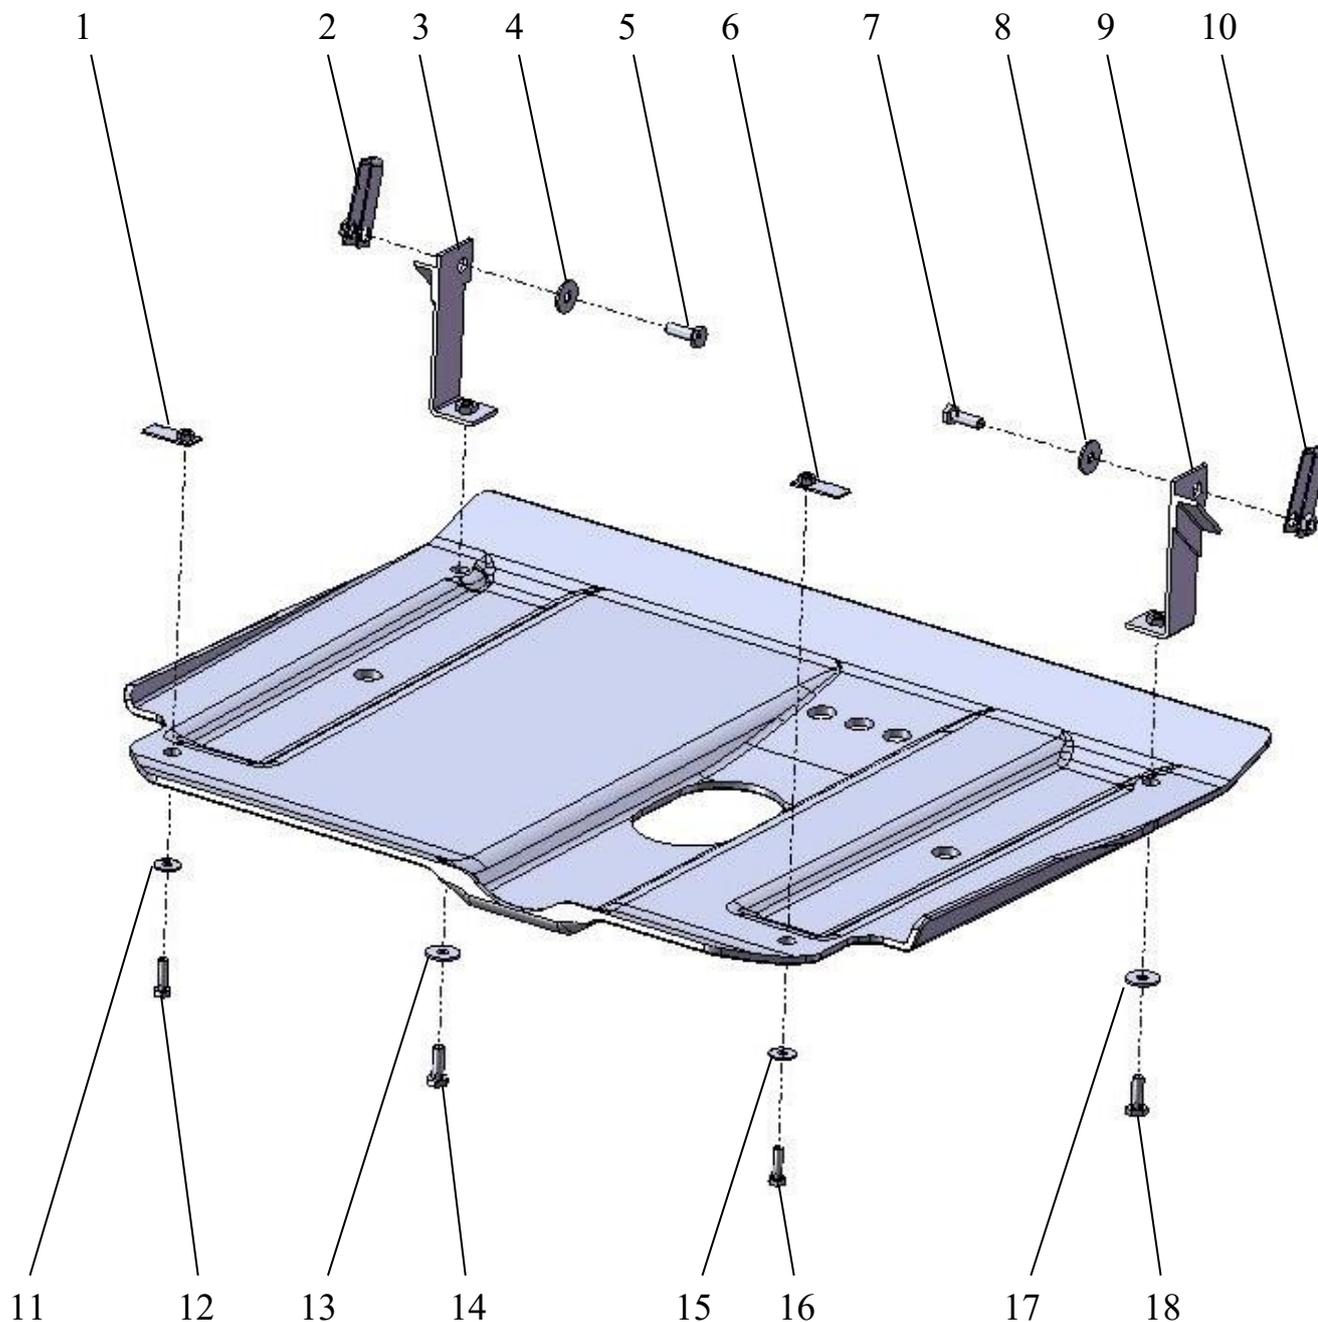

### English

- 1, 6 - rear plates M8 L50
- 2, 10 - front cramps M10 L45
- 3, 9 - front side supports
- 5, 7, 14, 18 - bolt M10x30
- 12, 16 - bolt M8x30
- 11, 15 - washers 8x24
- 4, 8, 13, 17 - washers 10x30

### Русский

- 1, 6 - задние пластины M8 L50
- 2, 10 - передние скобы M10 L45
- 3, 9 - передние кронштейны
- 5, 7, 14, 18 - болты M10x30
- 12, 16 - болты M8x30
- 11, 15 - шайбы 8x24
- 4, 8, 13, 17 - шайбы 10x30

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

# Toyota Yaris (2) (с 2006-2010 гг.)

арт. 2911 CARBON

Защита устанавливается поверх штатного пыльника.

В местах передних креплений необходимо подрезать пыльник.

Места крепления защиты.



Места установки задних креплений.

Места установки задних креплений.



Передний кронштейн установлен.



Задние пластины М8 L50 закладываются в подрамник, под передние рычаги, с внешней стороны автомобиля.

После установки передних кронштейнов необходимо сделать вырезы в пыльнике под болт крепления защиты.



Защита на автомобиле.

На фото прототип.