


Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

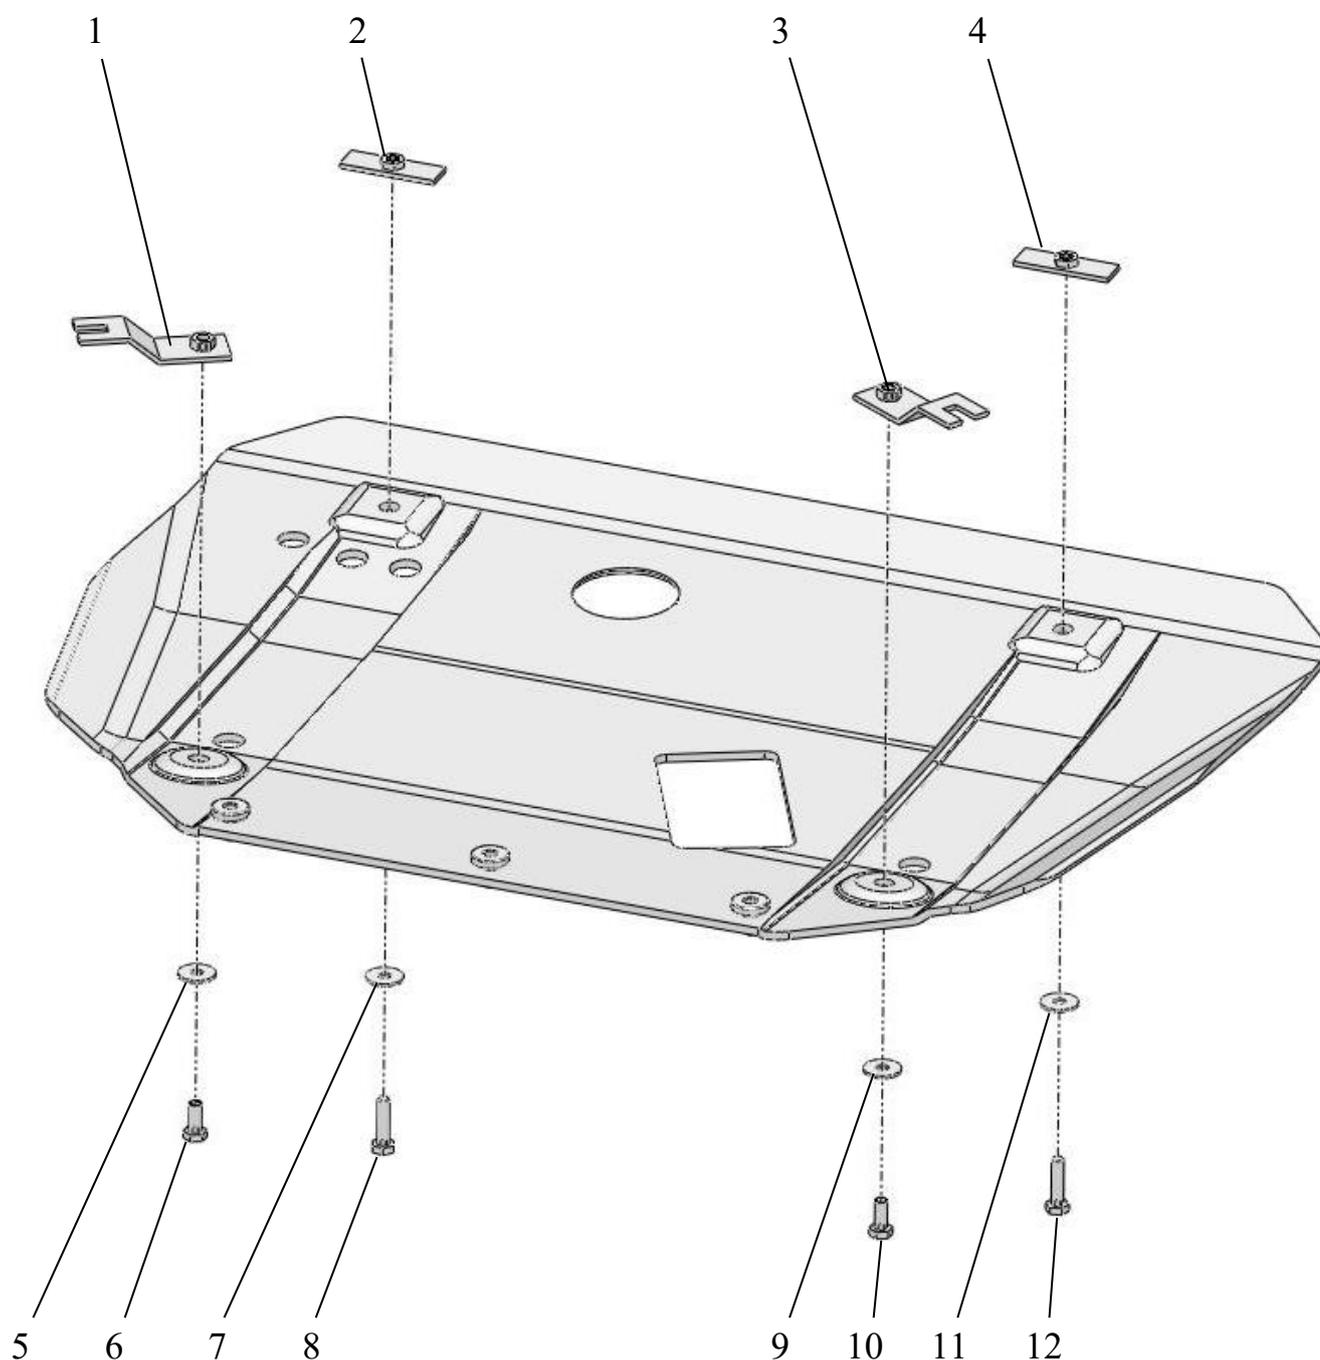

Крепление передней части защиты:

2, 4 - пластины M10 L80x26
7, 11 - шайбы 10x30
8, 12 - болты M10x40

Крепление задней части защиты:


1, 3 - пластина M10 L121x40
5, 9 - шайбы 10x30
6, 10 - болты M10x25

Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.
Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Перед установкой защиты необходимо демонтировать штатный пыльник.

Места установки передних креплений.

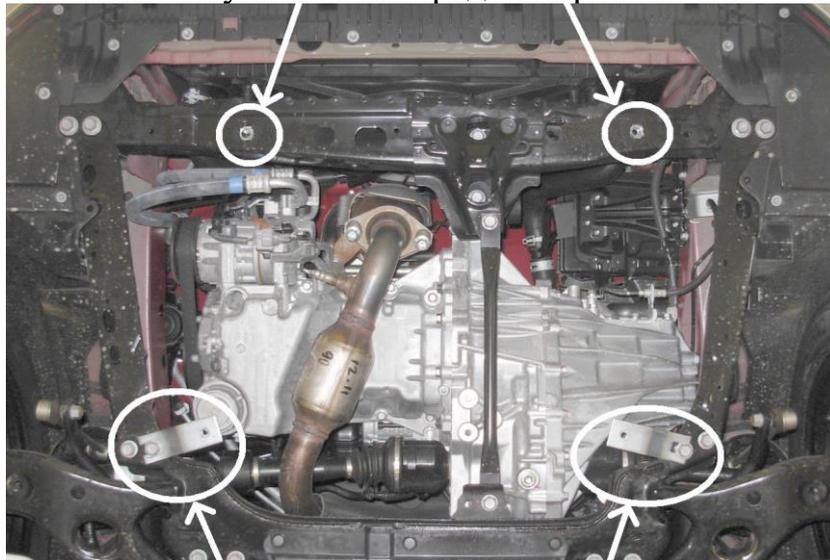


Места установки задних креплений.

Для установки задних креплений надо ослабить болты указанные стрелками на фото ниже. На ослабленные болты установить пластины M10 L121x40 (поз.1,3). Болты не обтягивать. Болты крепления пластины обтягиваются только после установки защиты.

Место установки заднего правого крепления (со стороны пассажира).



Место установки заднего левого крепления (со стороны водителя).

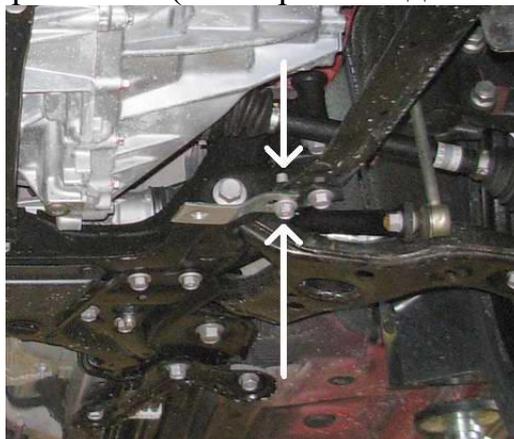

Защита на автомобиле.

