


Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

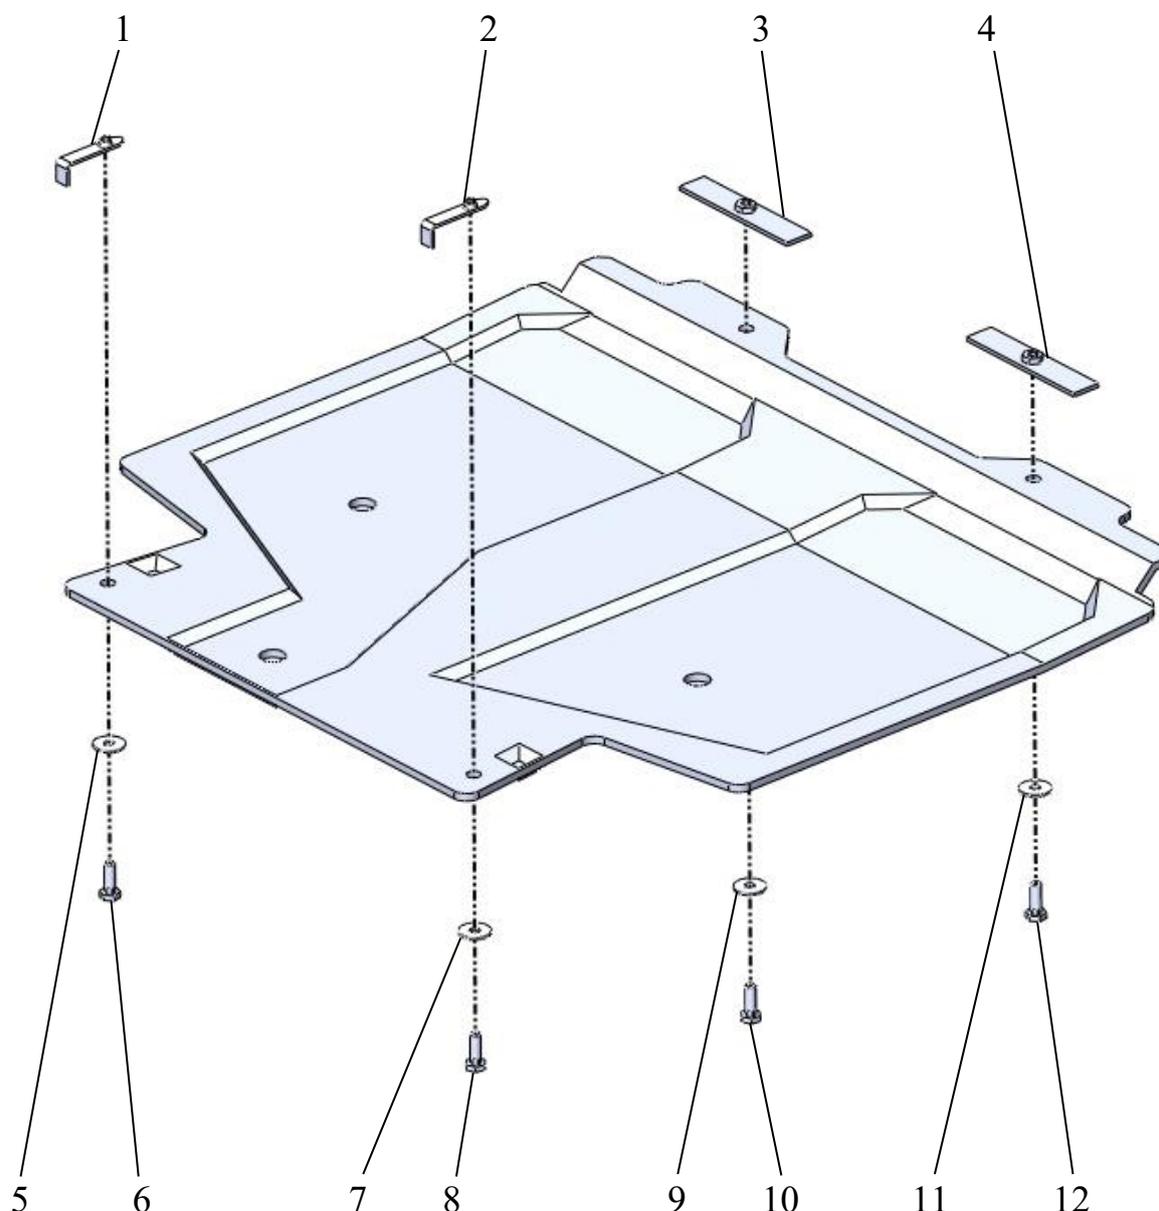

Крепления задней части защиты:

1,2 - пластина M10 L50 (85x15x3)
5,7 - шайбы 10x30
6,8 - болты M10x30

Крепление передней части защиты:

3,4 - пластина M10 L150x30
9,11 - шайбы 10x30
10,12 - болты M10x40


Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.


Перед установкой защиты демонтировать штатный пыльник под двигателем.

Места установки креплений задней части защиты.

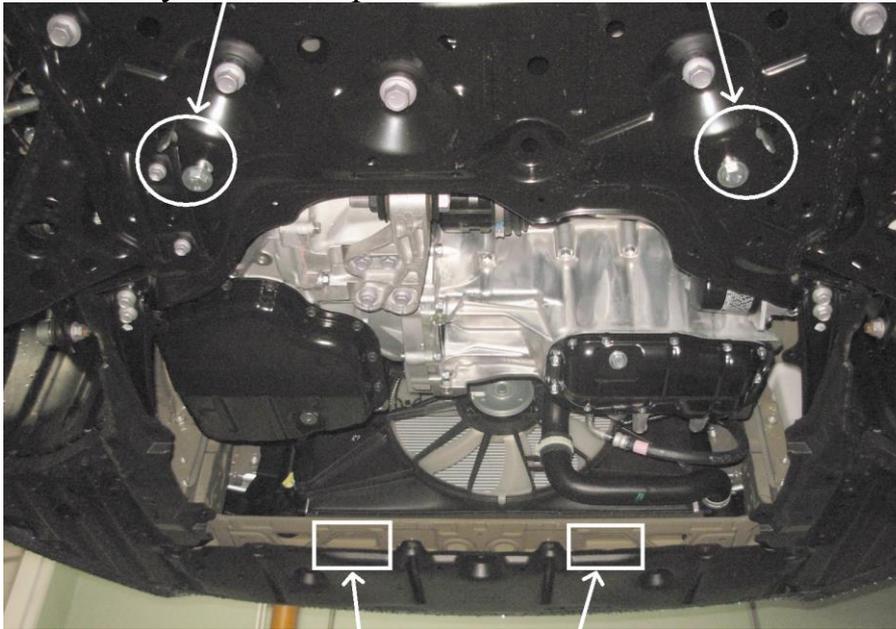

Места установки креплений передней части защиты.

Задние крепления.

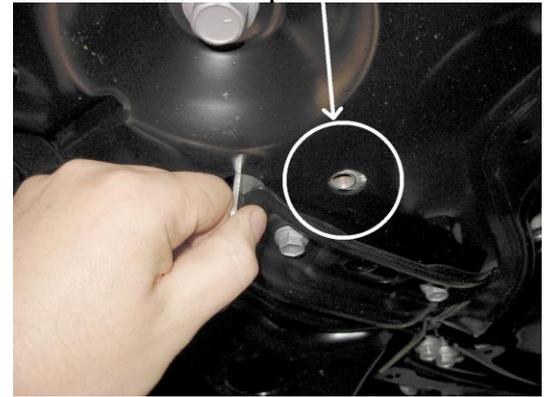

Передние крепления.



Вернуть на место пластиковые «клопы» крепления боковых пыльников (указаны квадратами), после чего установить защиту. После обтяжки защиты закрепить пыльник под радиатором штатными креплениями (указаны окружностью).

