




Engine safeguard
Made in fiberglass

арт. 291601 CARBON

Installation instruction

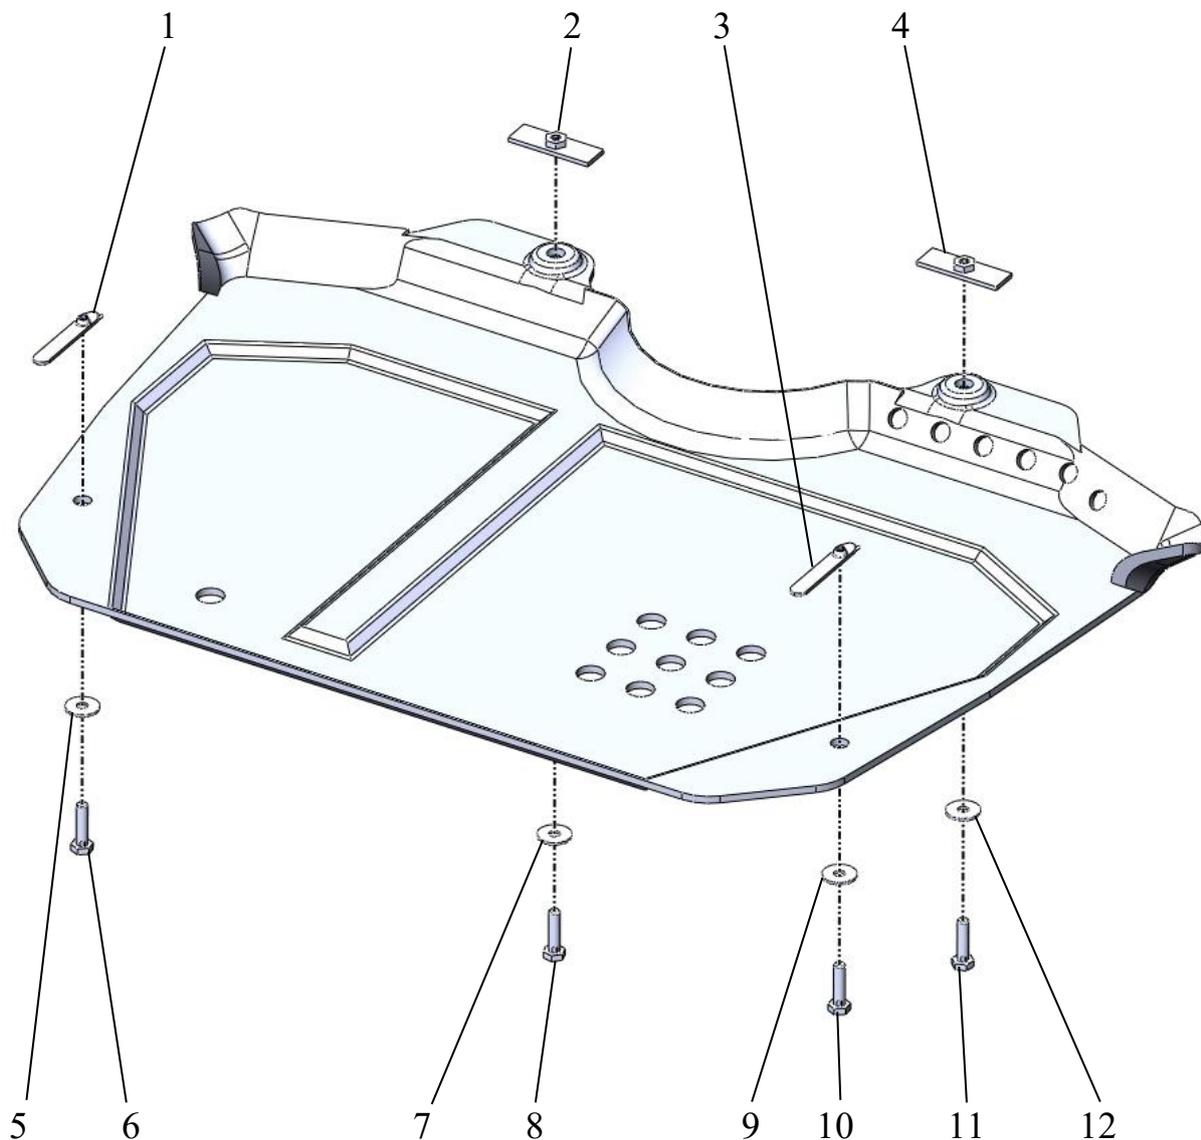

Крепления задней части защиты:

1,3 - пластины M10 L75 (95x15x3)
5,9 - шайбы 10x30
6,10 - болты M10x35

Крепление передней части защиты:

2,4 - пластины M10 (80x26x4)
7,12 - шайбы 10x30
8,11 - болты M10x40


Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Для установки креплений демонтировать штатный пыльник под двигателем, после чего вернуть его на место, сделав отверстия напротив крепежных точек.

Места установки креплений задней части защиты.

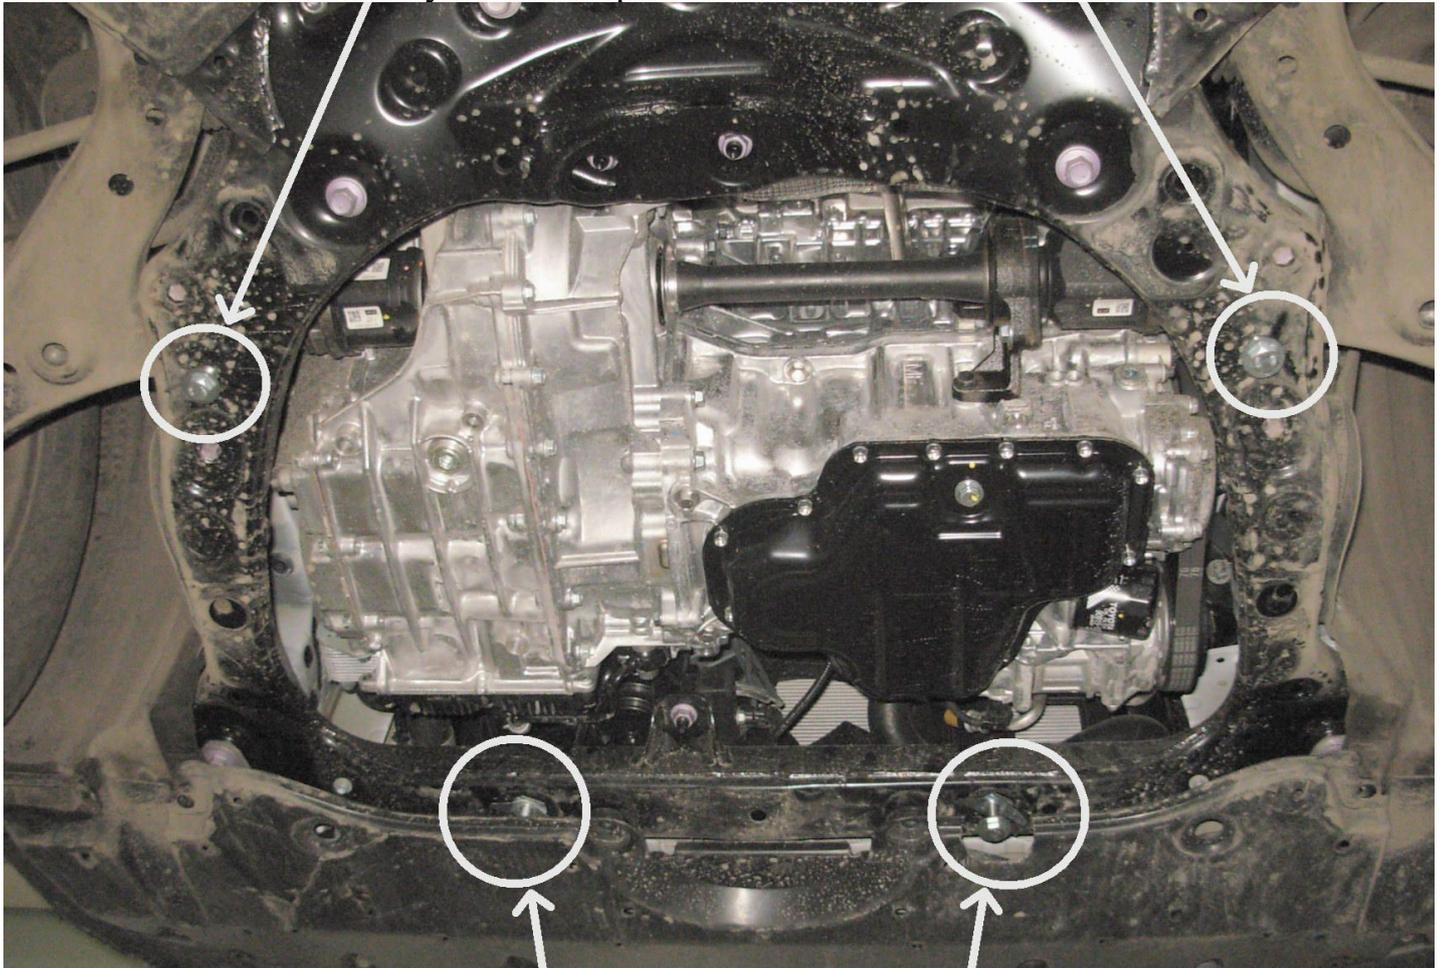

Места установки креплений передней части защиты.

При необходимости сделать вырезы в пыльнике под бампером и, после установки защиты, притянуть его на все штатные точки крепления.

Штатный пыльник остается на автомобиле, защита устанавливается поверх него!

Защита на автомобиле.



Вид сзади.

