



# Foton Tunland G7 (1, с 2023 г.; 2.0d-163 л.с.-8АКПП-4WD)


## Защита моторного отсека

арт. 291701 CARBON

Engine safeguard

Made in fiberglass

### Installation instruction

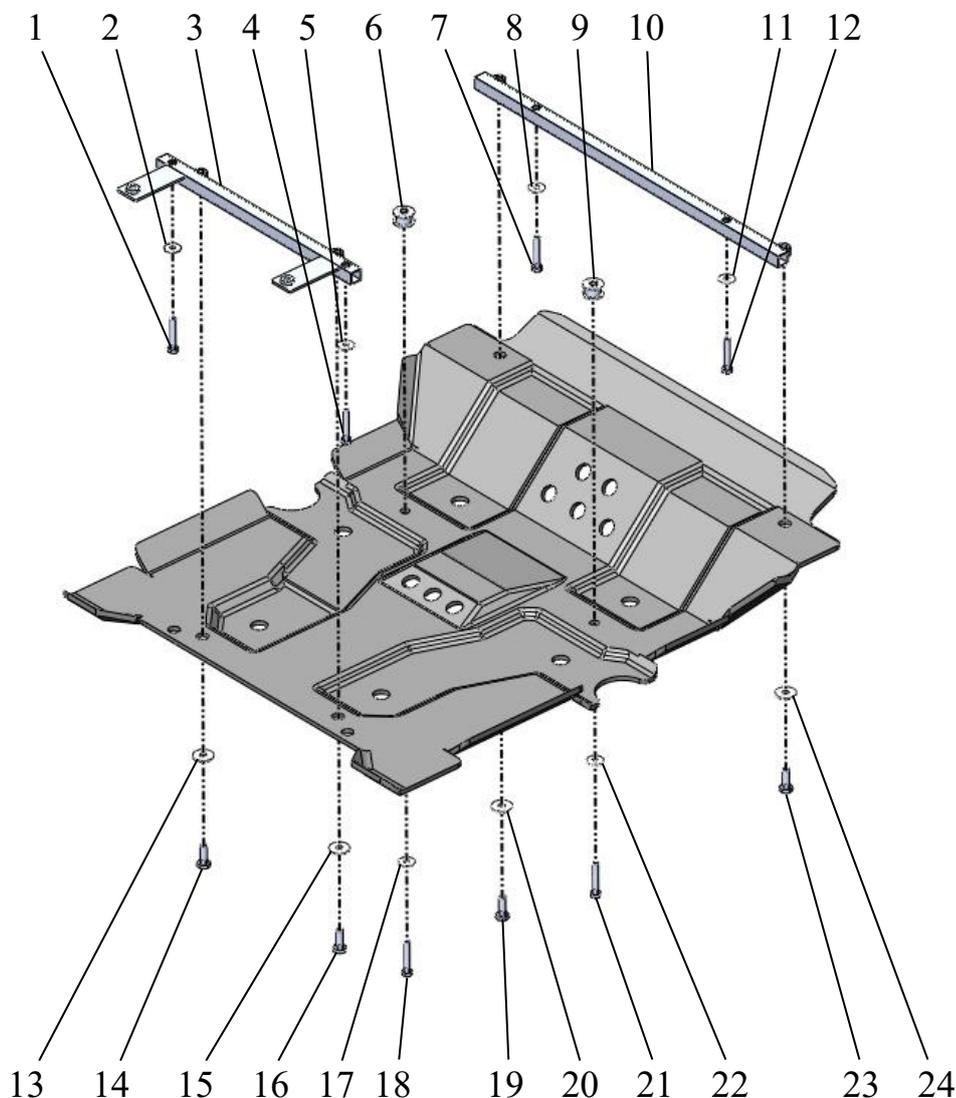

Крепления задней части защиты:	Крепление средней части защиты:	Крепление передней части защиты:
3 - балка №2 2,5 - шайбы 8x24 1,4 - болты M8x40 в штатные резьбовые отверстия 13,15 - шайбы 10x30 14,16 - болты M10x30	6,9 - проставки 18x30 17,22 - шайбы 8x24 18,21 - болты M8x40 в штатные резьбовые отверстия	10 - балка №1 8,11 - шайбы 8x24 7,12 - болты M8x40 в штатные резьбовые отверстия 20,24 - шайбы 10x30 19,23 - болты M10x30

**Момент затяжки резьбовых соединений M8 не более 2,0 кг•м, M10 не более 2,5 кг•м**

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.


Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

# Foton Tunland G7 (1, с 2023 г.; 2.0d-163 л.с.-8АКПП-4WD)

## Защита моторного отсека

арт. 291701 CARBON

Перед установкой защиты демонтировать 2 штатных металлических пыльника.  
Место установки балки крепления передней части защиты. Балка №1 притягивается болтами М8 к штатным резьбовым отверстиям.

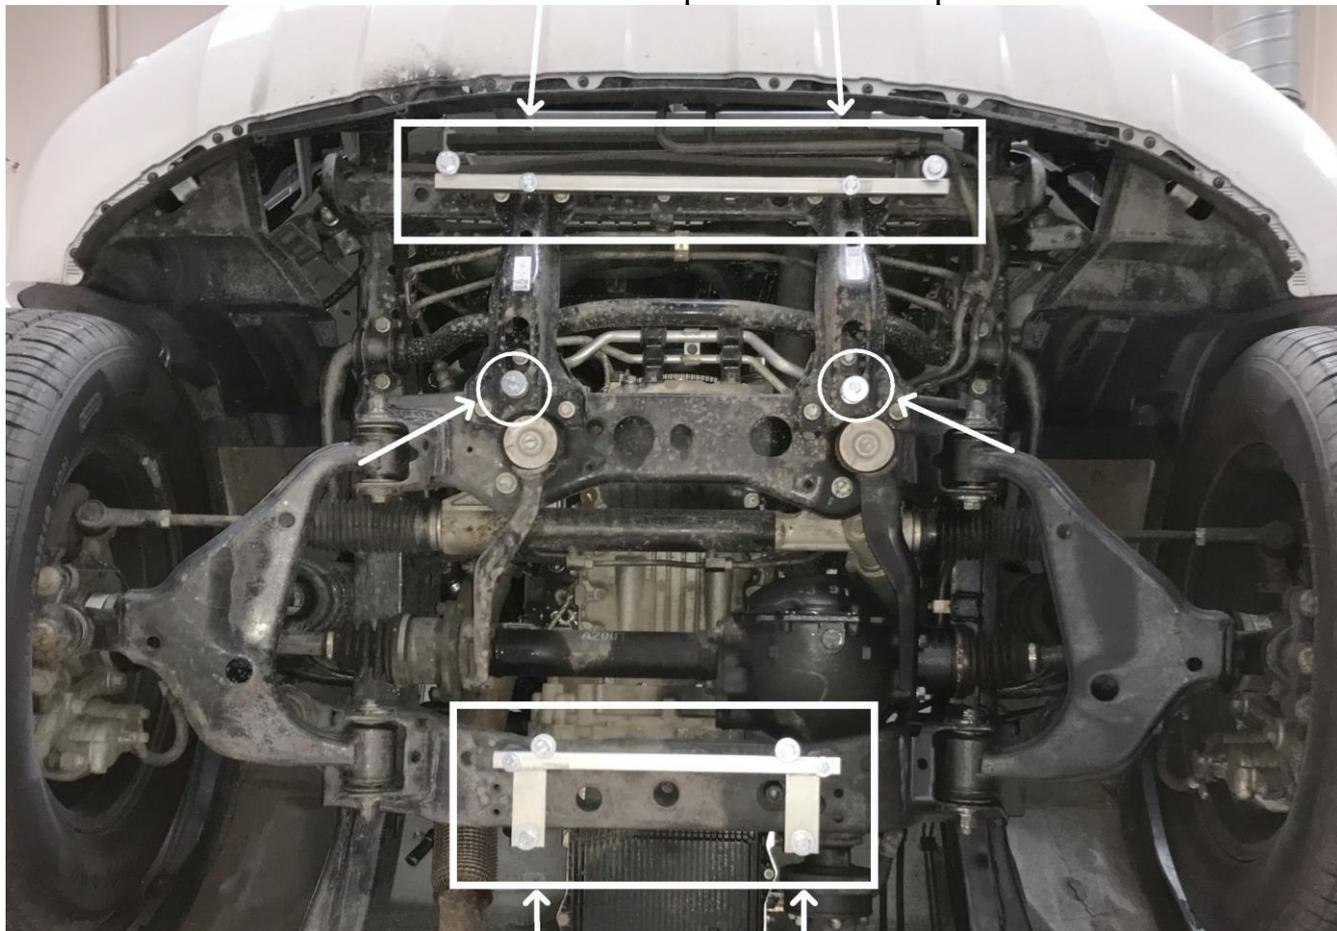

Место установки балки крепления задней части змо и передней части защиты КПШ.  
Расположить так, чтобы приваренные гайки к пластинам оказались сверху. Балка №2 притягивается болтами М8 к штатным резьбовым отверстиям.

Кружками отмечены точки крепления средней части защиты, в этих местах между защитой и подрамником устанавливаются проставки.

Защита на автомобиле.





# Foton Tunland G7 (1, с 2023 г.; 2.0d-163 л.с.-8АКПП-4WD)


## Защита КПП и раздаточной КП

арт. 291701 CARBON

Engine safeguard

Made in fiberglass

### Installation instruction

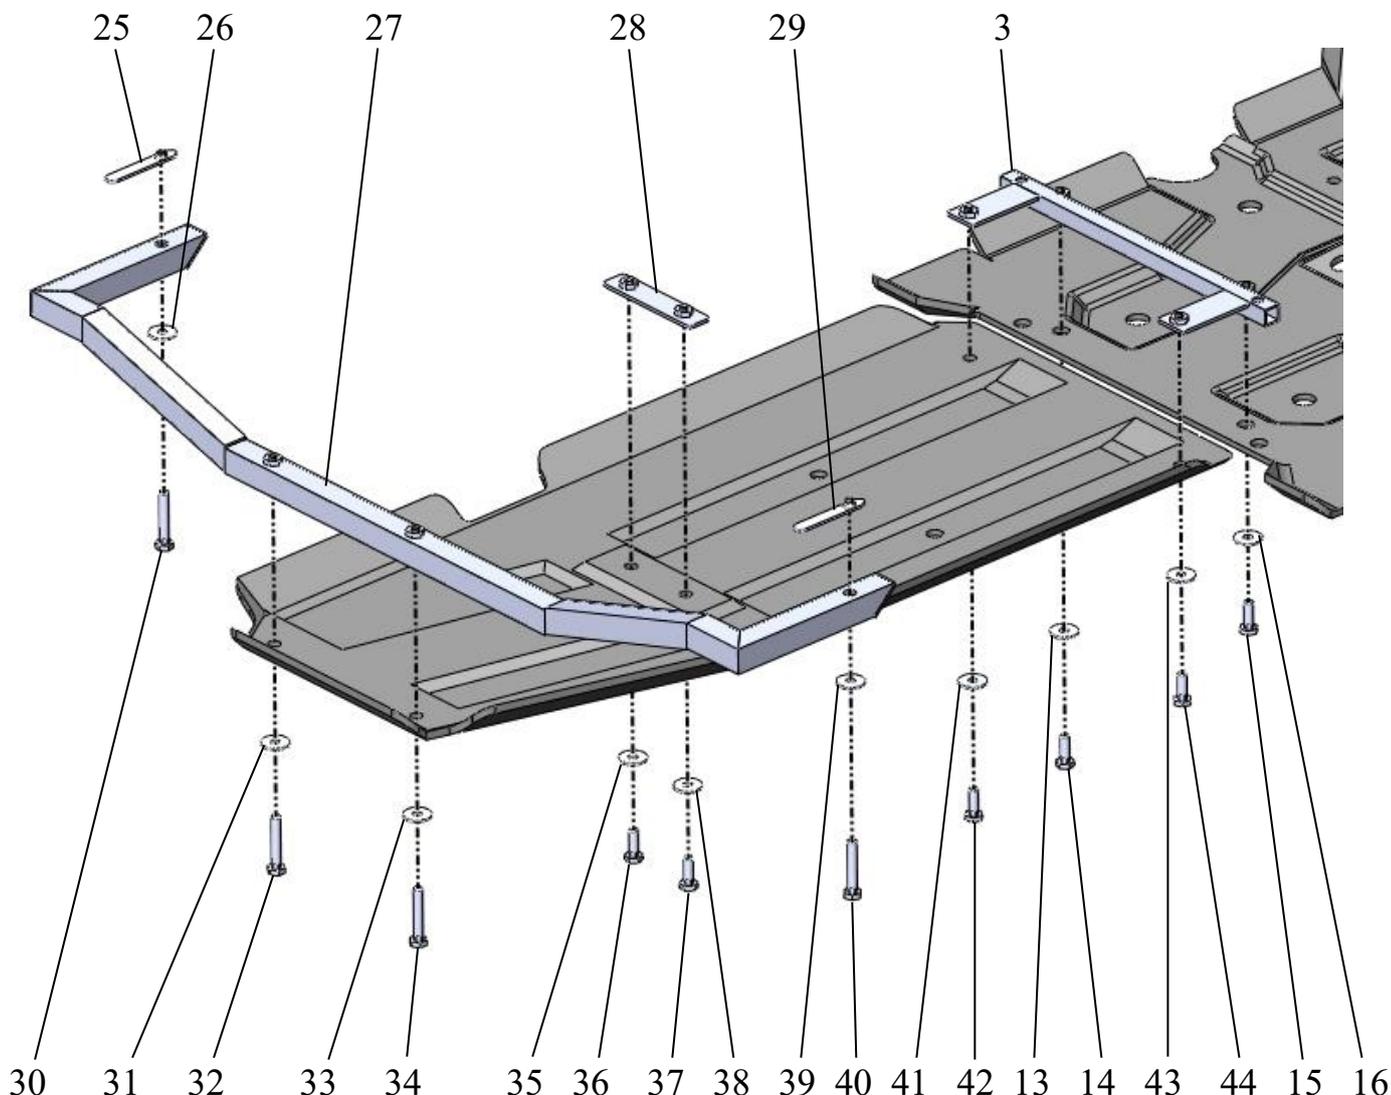

Крепления задней части защиты:	Крепление средней части защиты:	Крепление передней части защиты:
27 - балка №3		
25,29 - пластина M10 L75 (95x15x36к)	28 - пластина 135x30x4	3 - балка №2
26,39 - шайбы 10x30	35,38 - шайбы 10x30	41,43 - шайбы 10x30
30,40 - болты M10x60	36,37 - болты M10x30	42,44 - болты M10x30
31,33 - шайбы 10x30		
32,34 - болты M10x60		

**Момент затяжки резьбовых соединений M8 не более 2,0 кг•м, M10 не более 2,5 кг•м**

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

# Foton Tunland G7 (1, с 2023 г.; 2.0d-163 л.с.-8АКПП-4WD)

## Защита КПП и раздаточной КП

арт. 291701 CARBON

Стрелками показаны места установки пластин в раму автомобиля  
для крепления балки №3



Место установки балки №2. Расположить так, чтобы приваренные гайки к пластинам оказались сверху.

Кружком отмечено место установки пластины 135x30x4 (поз.28)

Защита на автомобиле.

