




Engine safeguard  
Made in fiberglass

арт. 2920 CARBON

## Installation instruction

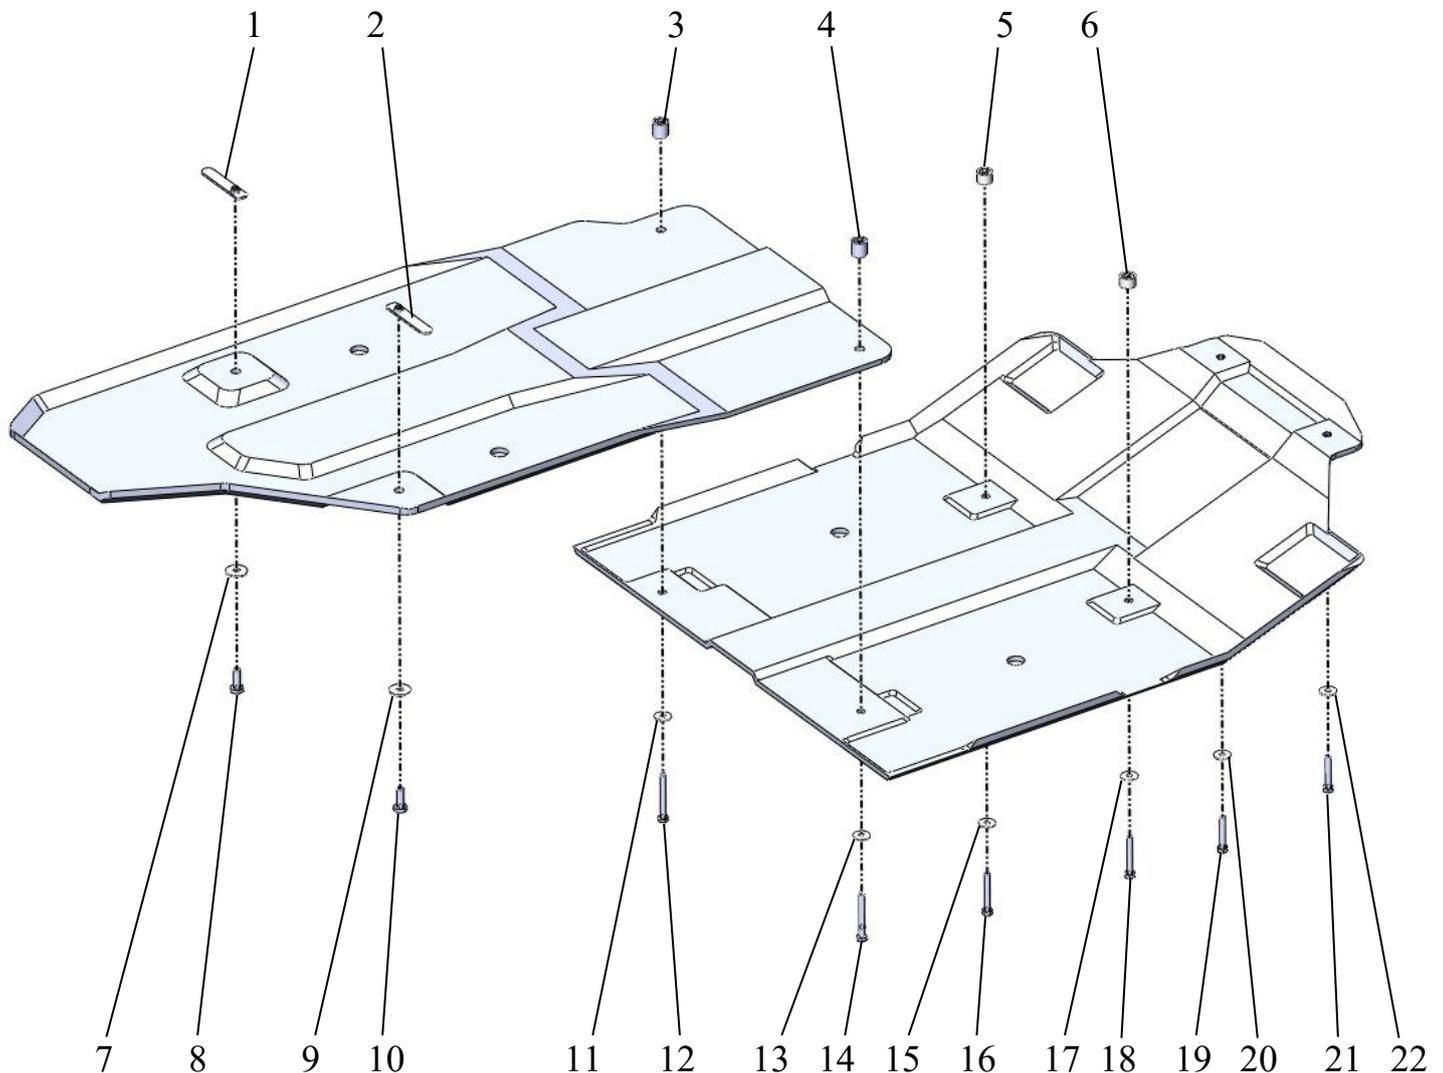


Крепления задней части защиты КПП и раздаточной КП:	Крепление задней части защиты двигателя и передней части защиты КПП и раздаточной КП:	Крепление средней части защиты двигателя:	Крепление передней части защиты двигателя:
1,2 - пластины M10 L75 (95x18x36к) 7,9 - шайбы 10x30 8,10 - болты M10x30	3,4 - проставки 22x22 11,13 - шайбы 8x24 12,14 - болты M8x70	5,6 - проставки 15x22 15,17 - шайбы 8x24 16,18 - болты M8x60	20,22 - шайбы 8x24 19,21 - болты M8x40

**Момент затяжки резьбовых соединений M8 и M10 не более 2,5 кг•м**

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

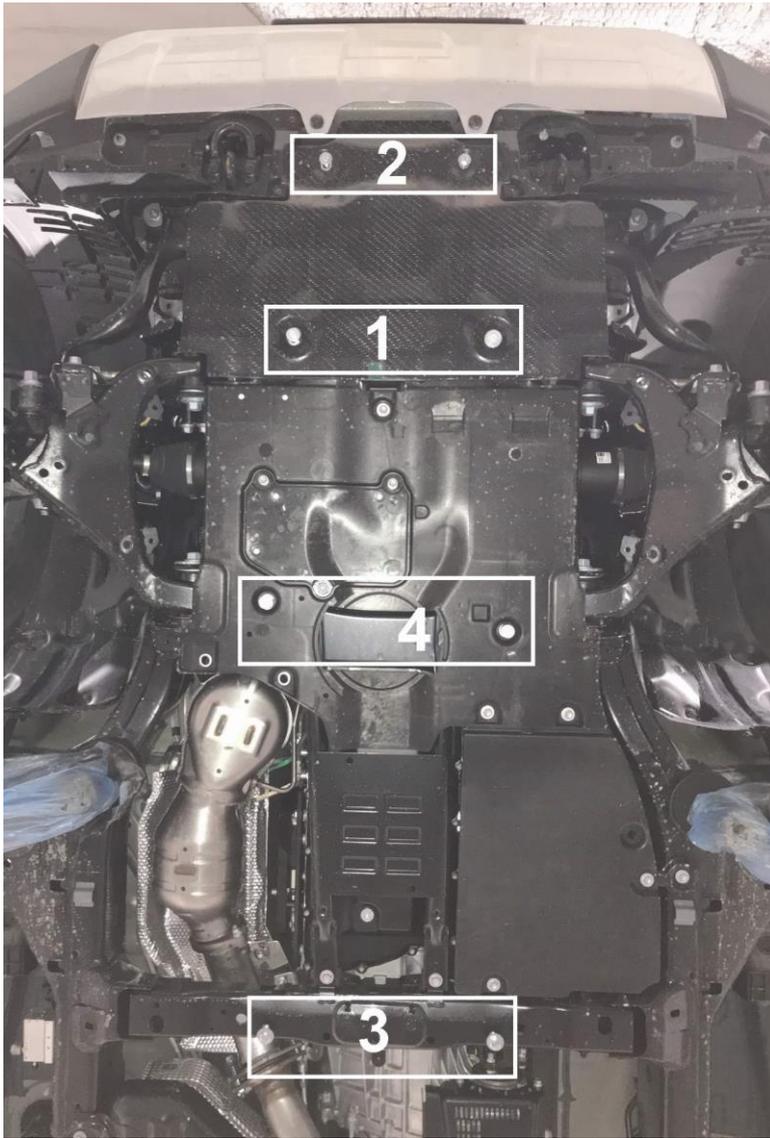

Все пыльники остаются на автомобиле.

Перед установкой защиты вывернуть штатные болты М8 (6 шт.) крепления пыльников, на фото слева позиции 1-2-4. В эти резьбовые отверстия будет крепиться защита моторного отсека.

Для удобства монтажа защит на фото указана последовательность установки креплений.

Ставим проставки меньшей высоты на точки крепления (1) и наживляем болты крепления средней части ЗМО, затем наживляем болты крепления передней части ЗМО в точки (2), далее заводим переднюю часть защиты КПП между ЗМО и пыльником и устанавливаем заднюю часть защиты КПП на точки (3) предварительно заложив пластины в балку автомобиля. Устанавливаем высокие проставки в точках (4) между защитой КПП и пыльником и стягиваем обе защиты болтами М8х70.

Защита на автомобиле.



Вид сзади.

