




# Volkswagen Amarok (1Рест., с 2016-2020 г.; для автомобиля без штатной защиты; 2.0b1TDI, 3.0V6TDI) Защита моторного отсека арт. 300101 CARBON

Engine safeguard  
Made in fiberglass

## Installation instruction

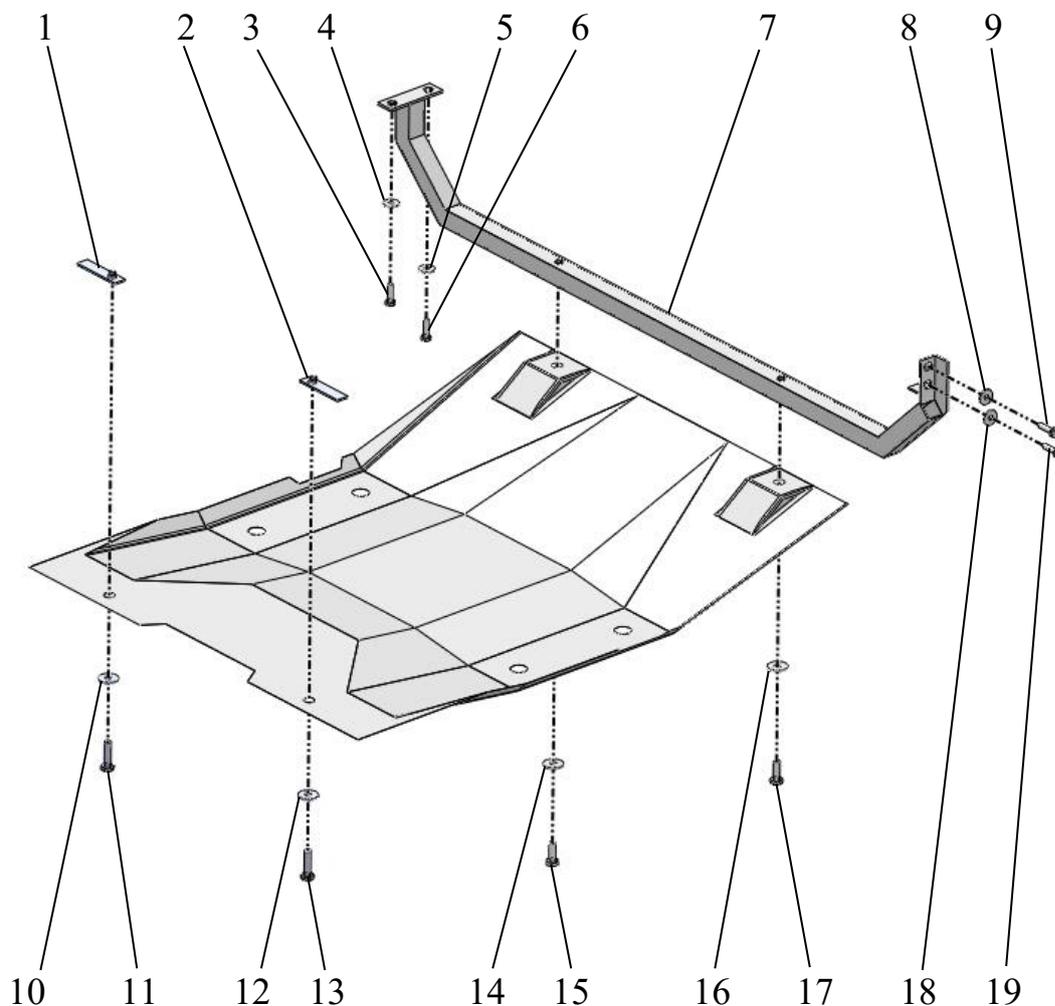

Крепление балки:	Крепление передней части защиты двигателя:	Крепление задней части защиты двигателя:
7 - балка 4,5,8,18 - шайбы 8x24 3,6,9,19 - болты M8x30	7 - балка 14,16 - шайбы 10x30 15,17 - болты M10x30	1,2 - пластины M10 L75 (95x18x3) 10,12 - шайбы 10x30 11,13 - болты M10x30

**Момент затяжки резьбовых соединений M10 и M8 не более 2,5 кг•м**

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.


Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

# Volkswagen Amarok (1Рест., с 2016-2020 г.; для автомобиля без штатной защиты; 2.0b1TDI, 3.0V6TDI)


## Защита моторного отсека

арт. 300101 CARBON


Место крепления балки с водительской стороны.

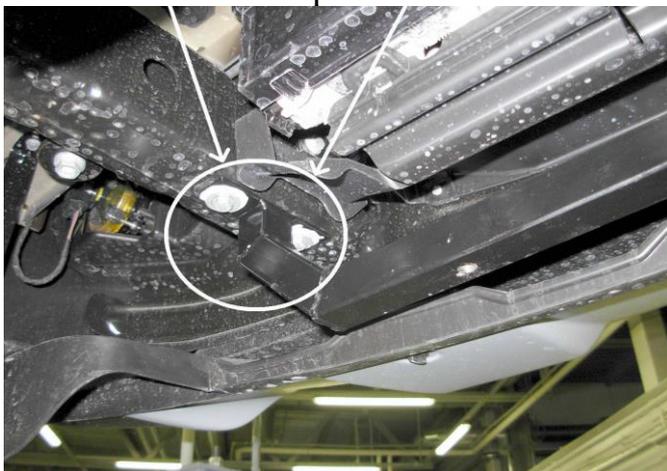

Место крепления балки с пассажирской стороны.

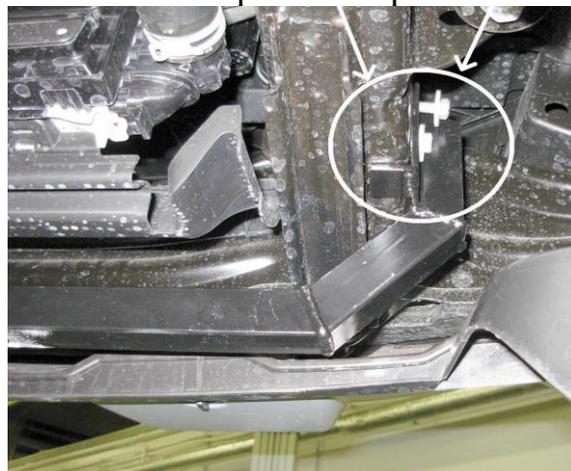

Места крепления задней части защиты двигателя.

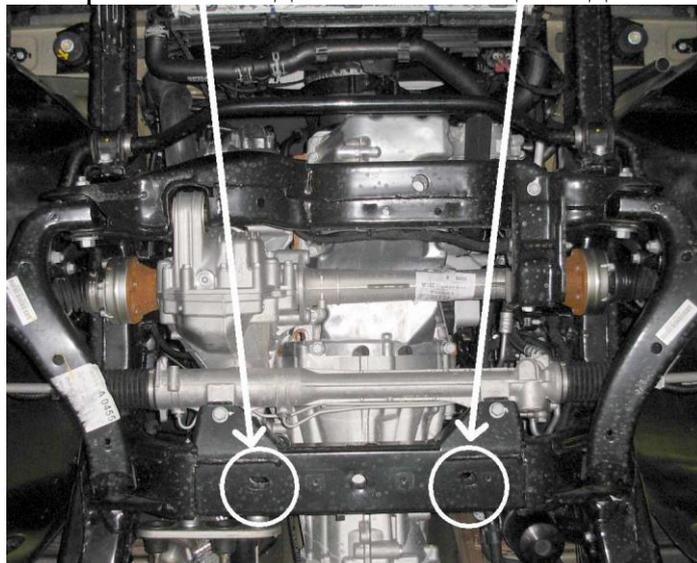

Защита двигателя на автомобиле.




# Volkswagen Amarok (1Рест., с 2016-2020 г.; для автомобиля без штатной защиты; 2.0biTDI, 3.0V6TDI)

## Защита КПП и раздаточной КП

арт. 300101 CARBON

Engine safeguard  
Made in fiberglass

### Installation instruction

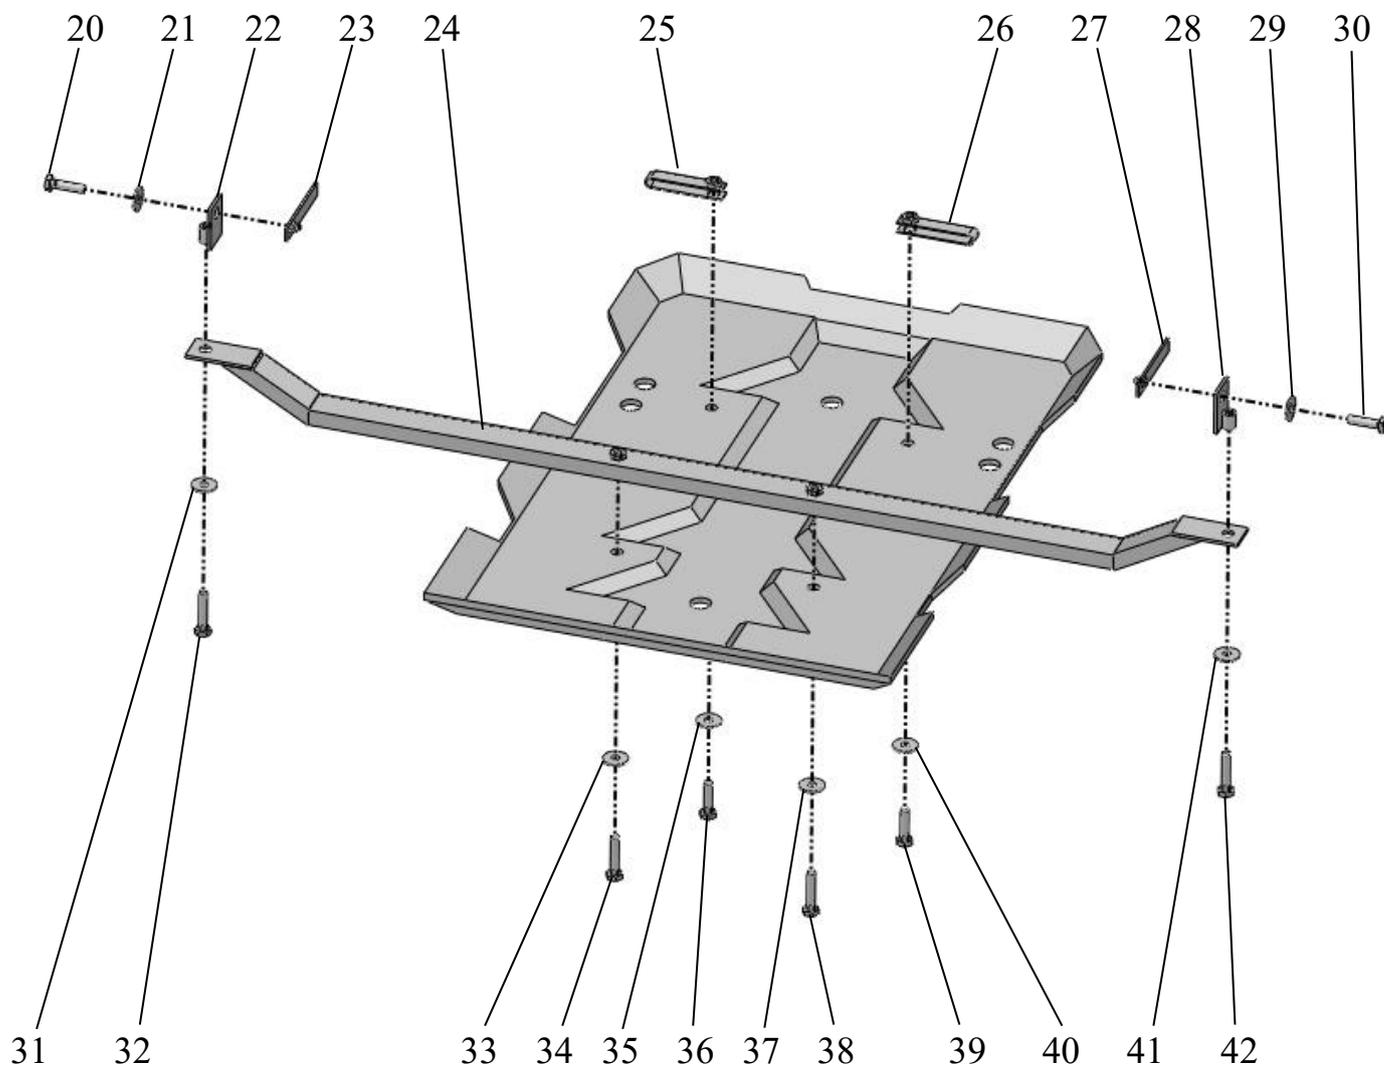

#### Крепление задней части защиты КПП:

24 - балка  
23,27 - пластины M10 L90 (110x18x36к)  
22,28 - кронштейны  
21,29 - шайбы 10x30  
20,30 - болты M10x40  
31,41 - шайбы 10x30  
32,42 - болты M10x50  
33,37 - шайбы 10x30  
34,38 - болты M10x50

#### Крепления передней части защиты КПП:

25,26 - скобы M10 L79  
35,40 - шайбы 10x30  
36,39 - болты M10x40

**Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг·м**

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

# Volkswagen Amarok (1Рест., с 2016-2020 г.; для автомобиля без штатной защиты; 2.0biTDI, 3.0V6TDI) Защита КПП и раздаточной КП арт. 300101 CARBON


Кронштейны устанавливаются в сборе с пластинами.

Пластины заводятся в раму автомобиля с внешней стороны, в продолговатое отверстие.

Обтягивать кронштейны с балкой только после установки защиты.



Место установки балки крепления задней части защиты КПП.

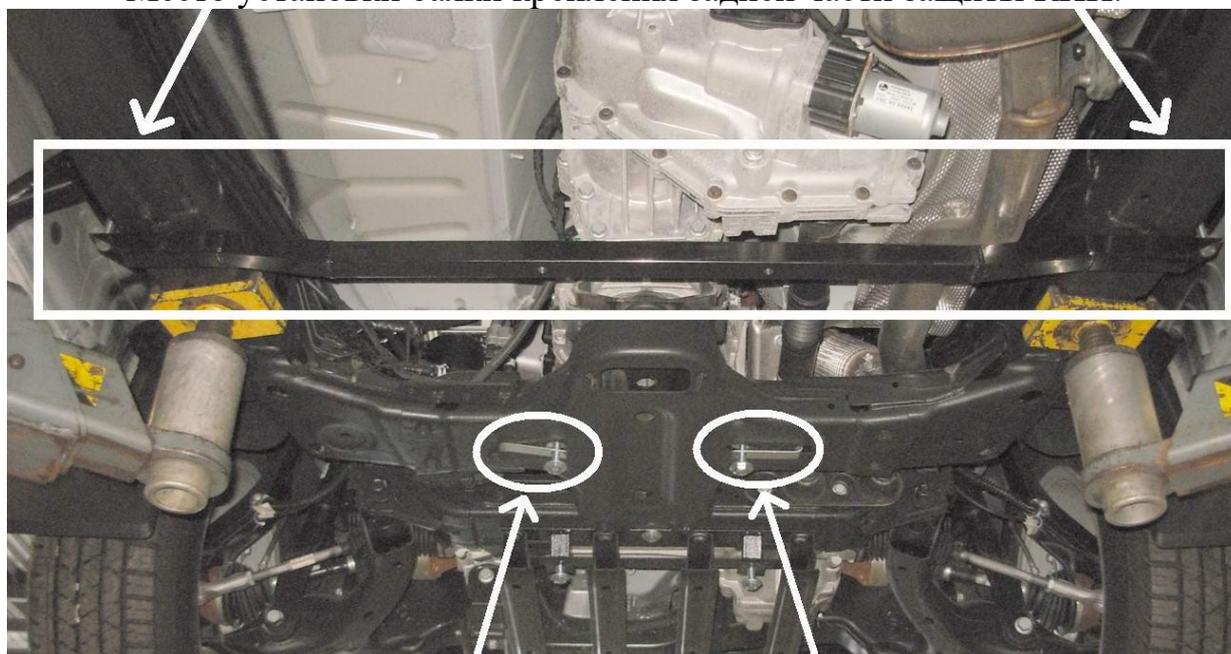

Места установки креплений передней части защиты КПП.

Защита КПП на автомобиле.

