




# Volkswagen Amarok (1Рест., с 2016-2020 г.; для автомобиля со штатной защитой; 2.0b1TDI, 3.0V6TDI)

## Защита моторного отсека

арт. 300102 CARBON

Engine safeguard  
Made in fiberglass

### Installation instruction

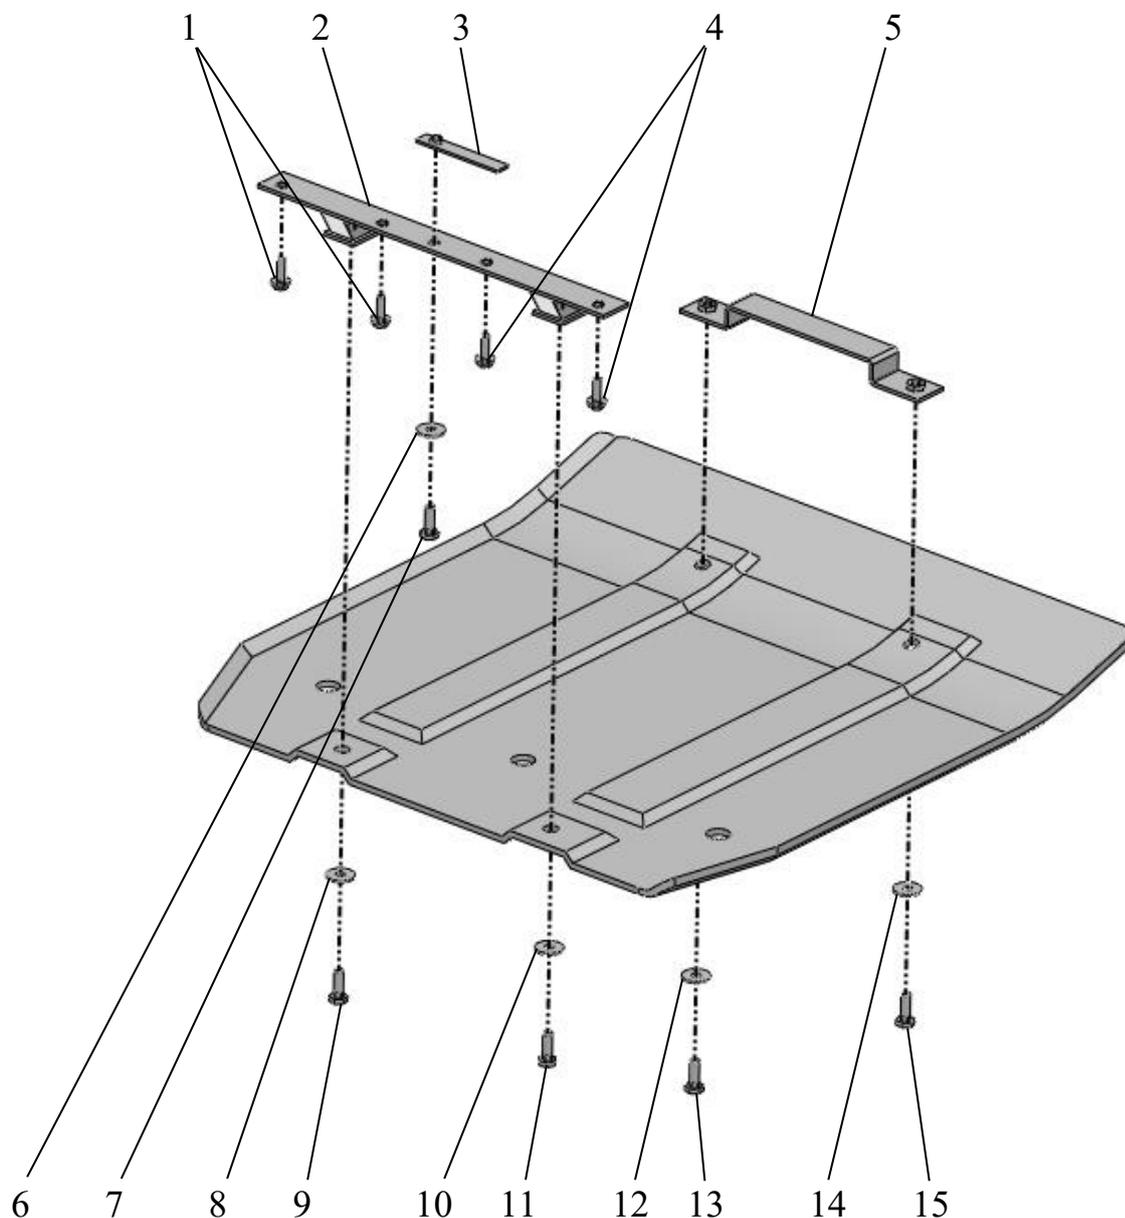

#### Крепление задней части защиты дв.:

- 2 - балка
- 1,4 - штатные болты M8
- 3 - пластина M10 L90 (110x18x36к)
- 6,8,10 - шайбы 10x30
- 7,9,11 - болты M10x25

#### Крепления передней части защиты дв.:

- 5 - скоба
- 12,14 - шайбы 10x30
- 13,15 - болты M10x30

**Момент затяжки резьбовых соединений M8 и M10 не более 2,5 кг•м**

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.


Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

# Volkswagen Amarok (1Рест., с 2016-2020 г.; для автомобиля со штатной защитой; 2.0biTDI, 3.0V6TDI)

## Защита моторного отсека

арт. 300102 CARBON

Скоба крепления передней части защиты заводится сверху на дуги штатной металлической защиты.

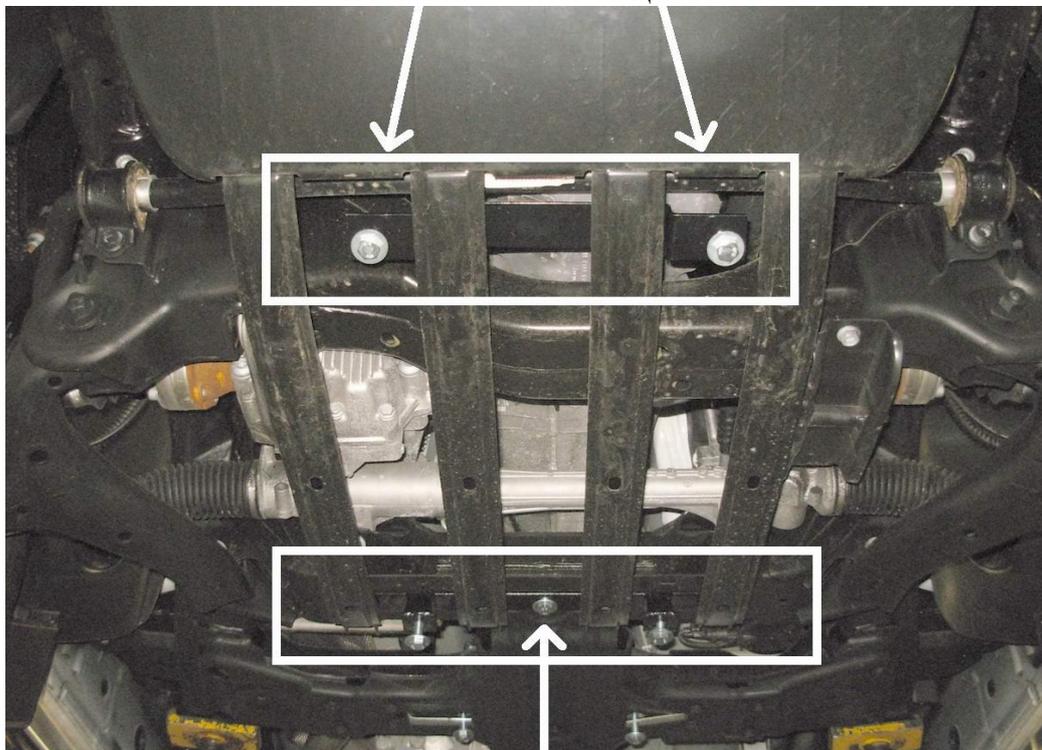

Для установки балки крепления задней части защиты необходимо вывернуть 4 штатных болта М8 крепления штатной защиты, заложить пластину в подрамник по центру, завести балку и закрепить ее на 5 точек крепления.

Защита моторного отсека на автомобиле.




# Volkswagen Amarok (1Рест., с 2016-2020 г.; для автомобиля со штатной защитой; 2.0biTDI, 3.0V6TDI)

## Защита КПП и раздаточной КП

арт. 300102 CARBON

Engine safeguard  
Made in fiberglass

### Installation instruction

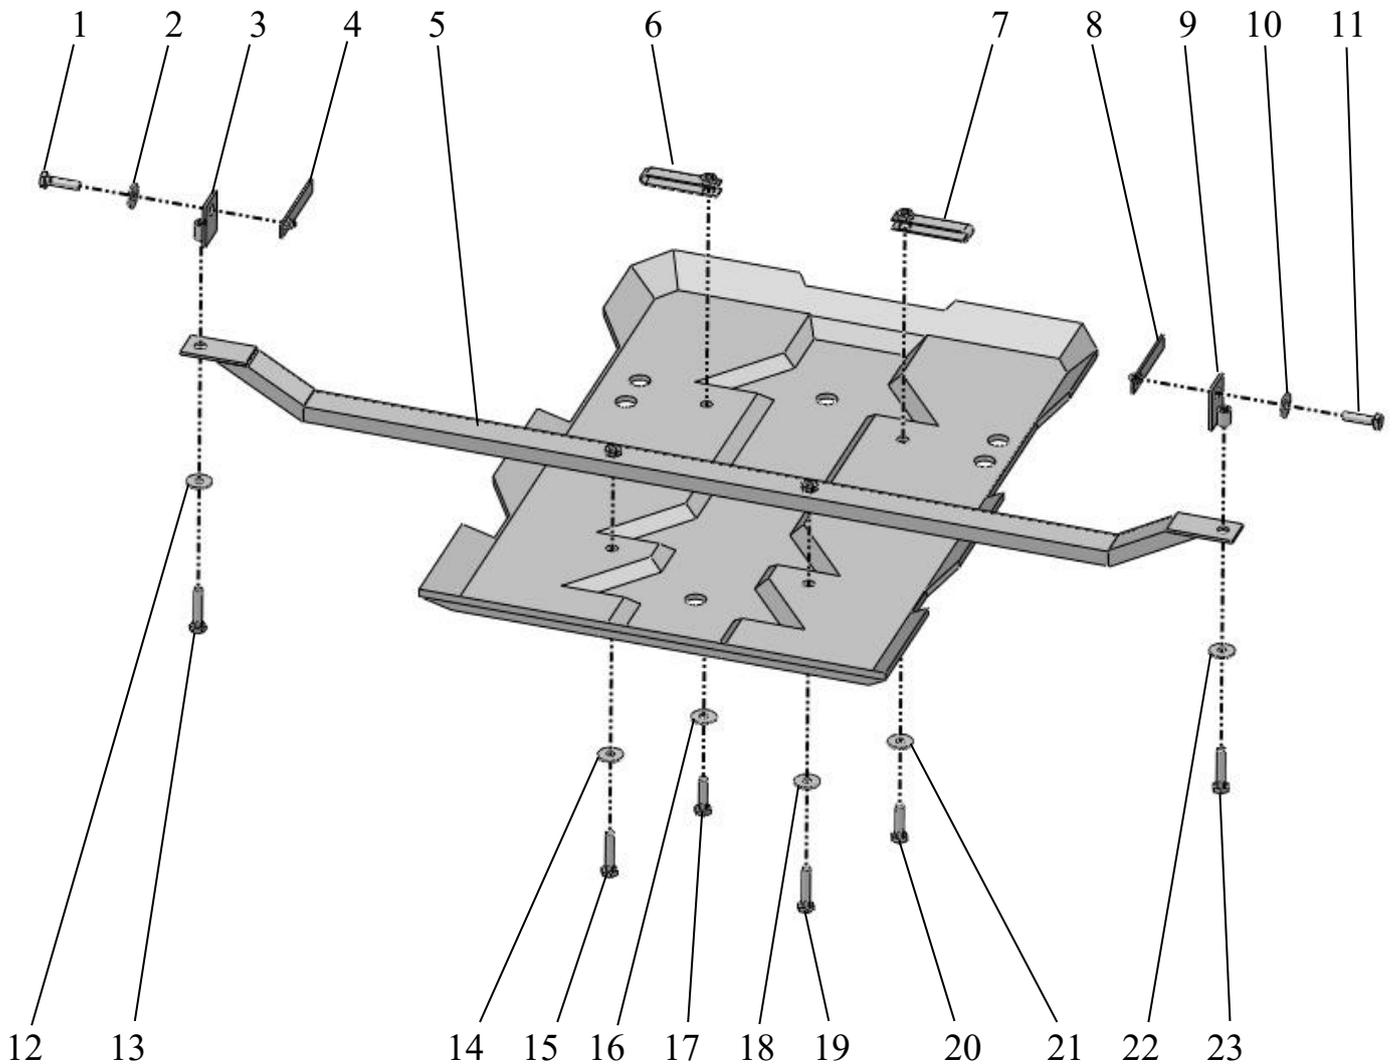

#### Крепление задней части защиты КПП:

- 5 - балка
- 4,8 - пластины M10 L90 (110x18x36к)
- 3,9 - кронштейны
- 2,10 - шайбы 10x30
- 1,11 - болты M10x40
- 12,22 - шайбы 10x30
- 13,23 - болты M10x50
- 14,18 - шайбы 10x30
- 15,19 - болты M10x50

#### Крепления передней части защиты КПП:

- 6,7 - скобы M10 L79
- 16,21 - шайбы 10x30
- 17,20 - болты M10x40

**Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг·м**

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

# Volkswagen Amarok (1Рест., с 2016-2020 г.; для автомобиля со штатной защитой; 2.0biTDI, 3.0V6TDI)

## Защита КПП и раздаточной КП

арт. 300102 CARBON


Кронштейны устанавливаются в сборе с пластинами.

Пластины заводятся в раму автомобиля с внешней стороны, в продолговатое отверстие.

Обтягивать кронштейны с балкой только после установки защиты.



Место установки балки крепления задней части защиты КПП.

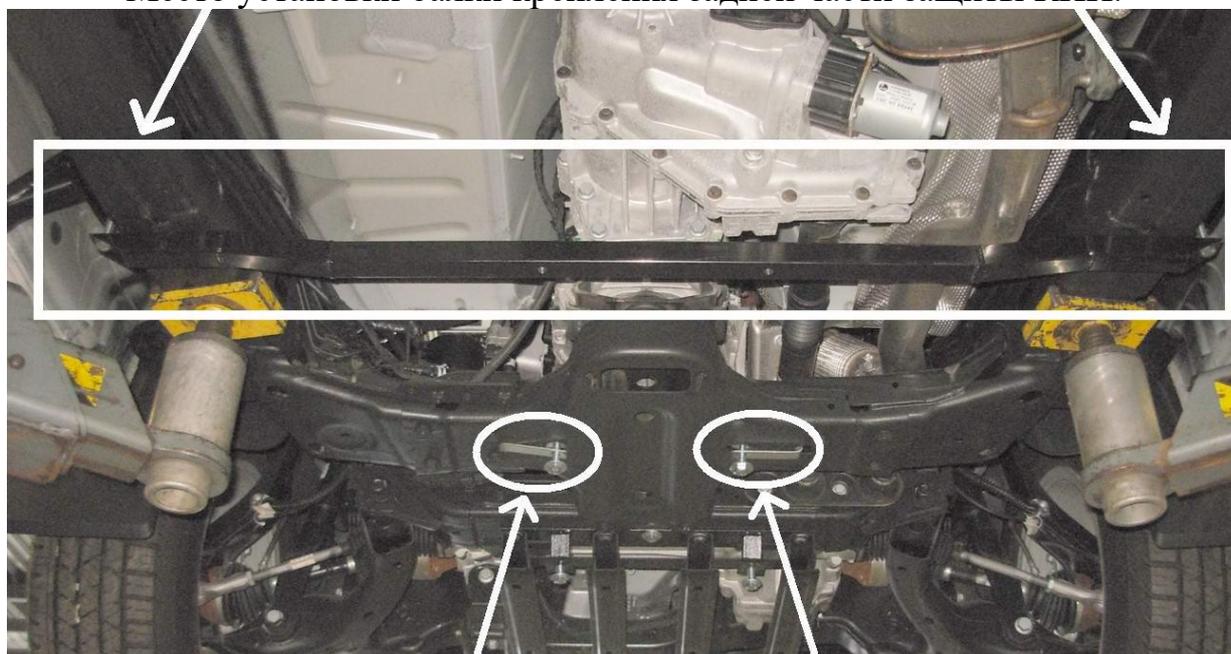

Места установки креплений передней части защиты КПП.

Защита КПП на автомобиле.

