




# Volkswagen Amarok (1, 1Рест., с 2010-2020 г.; защита бензобака; 2.0biTDI, 3.0V6TDI)

арт. 3002 CARBON

Engine safeguard  
Made in fiberglass

## Installation instruction

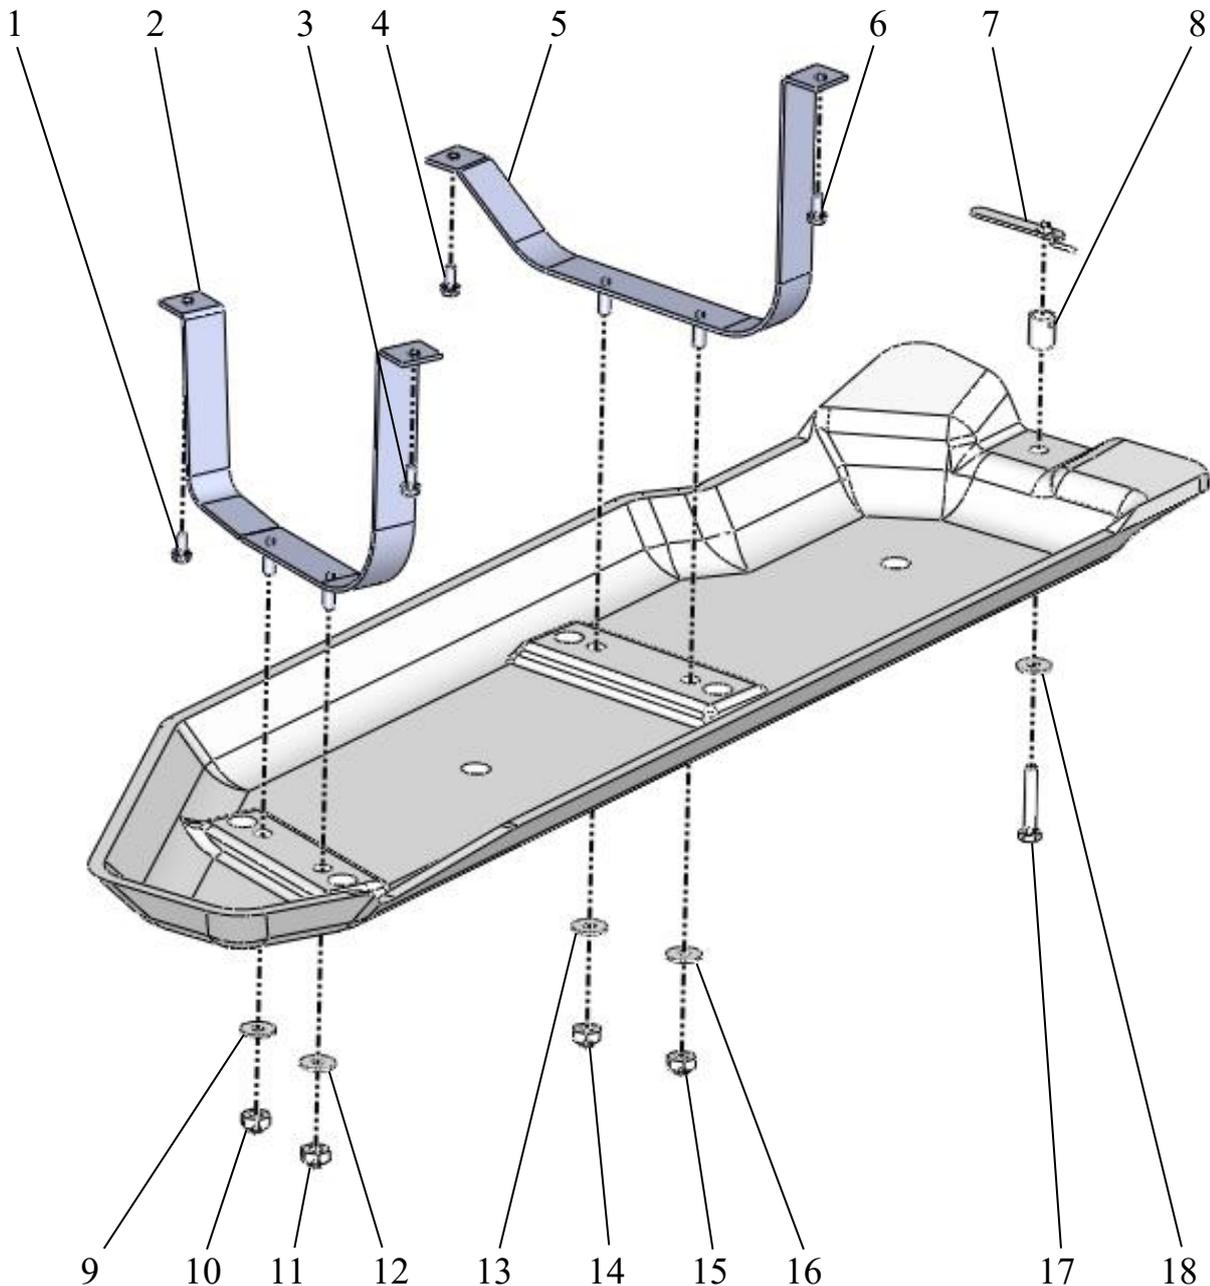


Крепление передней части защиты:	Крепление средней части защиты:	Крепление задней части защиты:
7 - пластина M10 L75 8 - проставка 27x22 с вырезом 18 - шайба 10x30 17 - болт M10x60	5 - средний кронштейн 4,6 - болты, которые остались после демонтажа штатных кронштейнов. 13,16 - шайбы 10x30 14,15 - гайки M10	2 - задний кронштейн 1,3 - болты, которые остались после демонтажа штатных кронштейнов. 9,12 - шайбы 10x30 10,11 - гайки M10

**Момент затяжки резьбовых соединений M10 и M8 не более 2,5 кг•м**  
**При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.**  
Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

# Volkswagen Amarok (1, 1Рест., с 2010-2020 г.; защита бензобака; 2.0b1TDI, 3.0V6TDI)

арт. 3002 CARBON

Перед установкой защиты бензобака демонтировать штатный пыльник под бензобаком, если он имеется. Поочередно поменять кронштейны крепления бензобака на кронштейны, поставляемые с защитой. Обтягивать точки крепления кронштейнов и точки крепления защиты только после установки защиты.

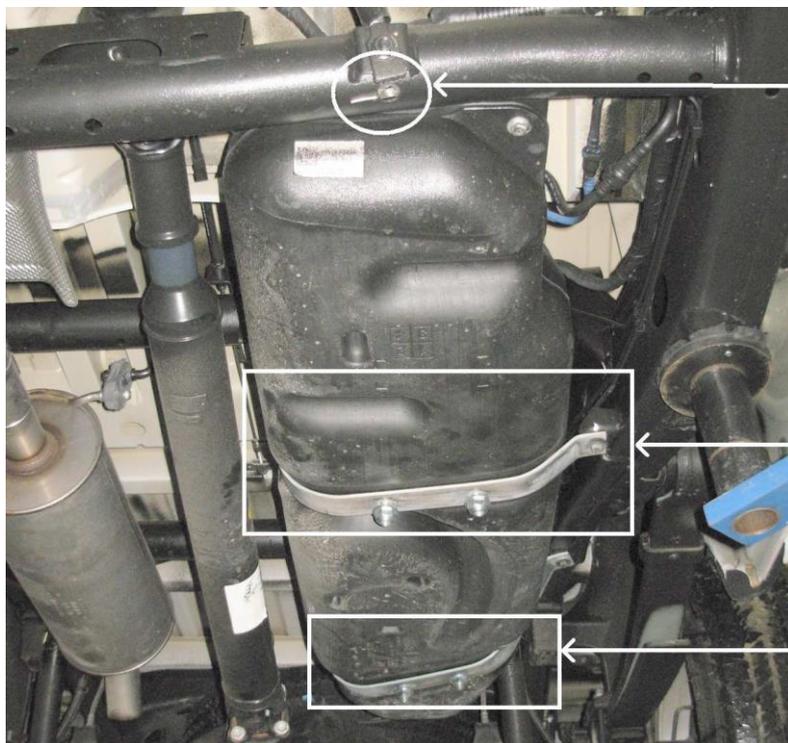

Место установки крепления передней части защиты. Между рамой и защитой установить проставку.

Место установки кронштейна средней части защиты.

Место установки кронштейна задней части защиты.

Защита установлена.

