

**Крепление передней части защиты:**

4, 6, 7 - скобы M8 L23  
 10, 16, 21 - шайбы 10x30  
 11, 17, 20 - болты M8x35  
 14, 18 - шайбы 10x30  
 15, 19 - болты M10x40 (если есть штатные резьбовые отв.)

**Крепление задней части защиты:**

2, 3 - скобы M10 L128  
 1, 5 - резиновая прокладка D40  
 8, 12 - шайбы 10x30  
 9, 13 - болты M10x50


**Момент затяжки резьбовых соединений M8 и M10 не более 2,5 кг•м**

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Перед установкой защиты демонтировать штатный пыльник.

Места установки передних креплений.

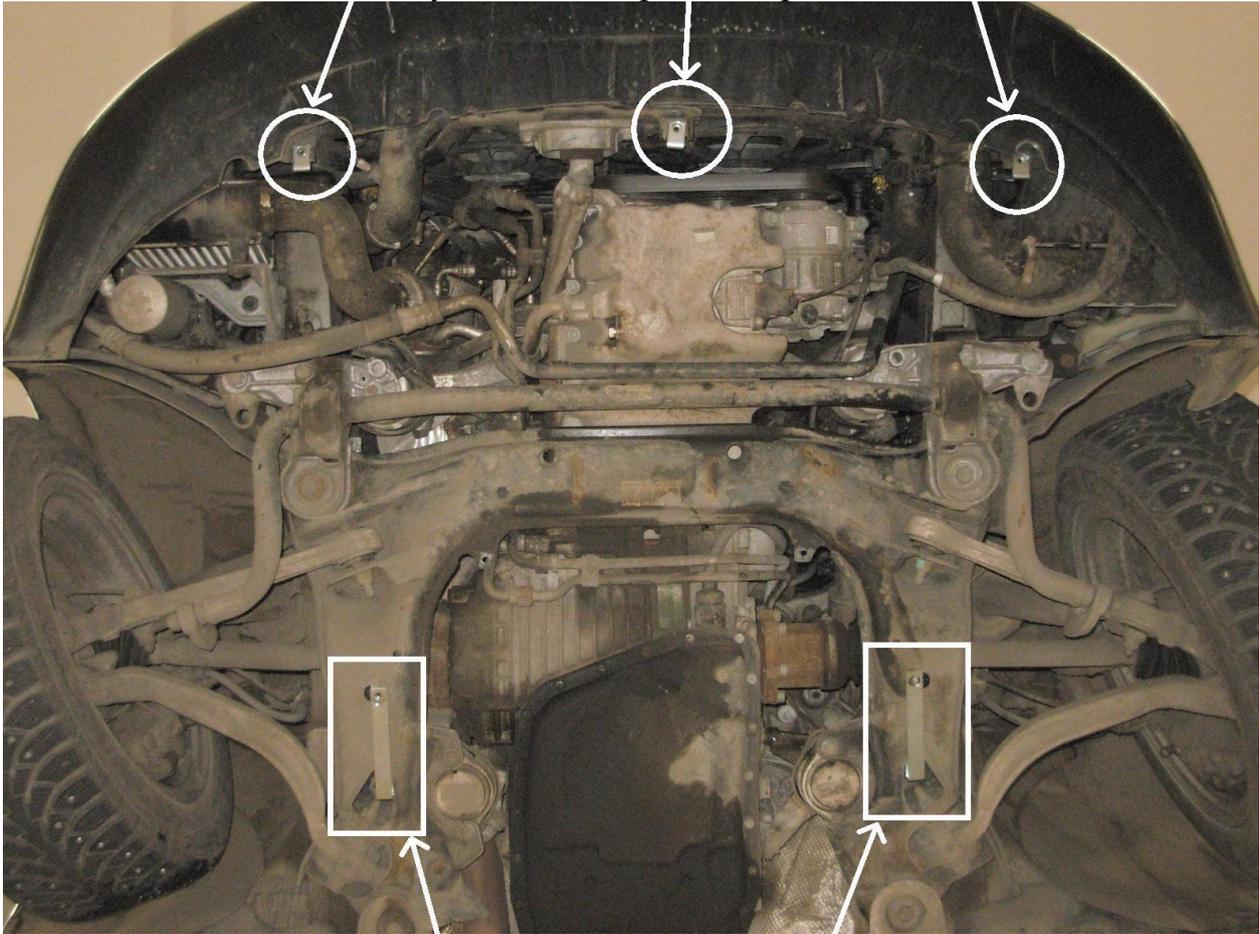

Места установки задних креплений.

Защита на автомобиле.

