




Volkswagen Passat (B6, B7, с 2005-2014 г.; CC 1, CC 1Рест., с 2008-2014 г.; 1.4TSI, 1.8TSI, 2.0TSI, 2.0TDI)

арт. 3010 CARBON

Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

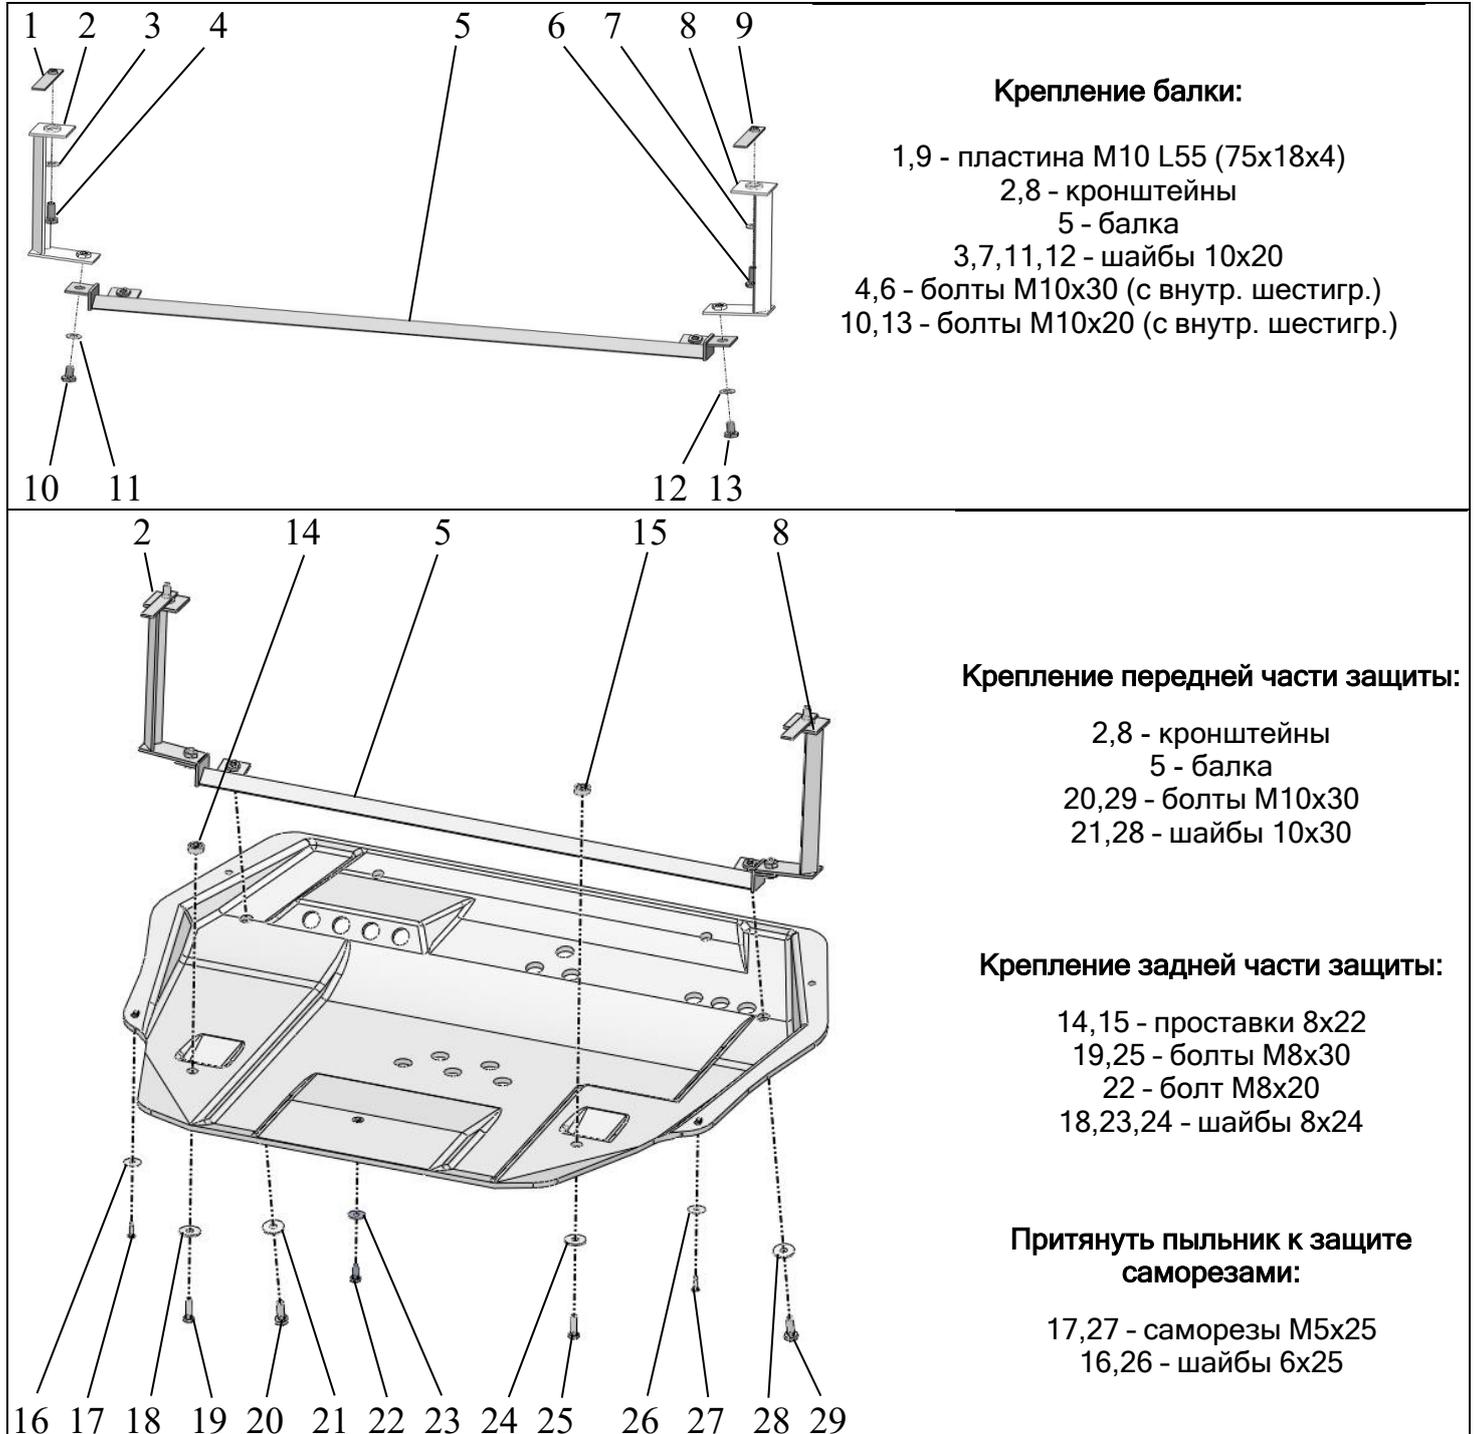

Момент затяжки резьбовых соединений M8 и M10 не более 2,5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.


Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Volkswagen Passat (B6, B7, с 2005-2014 г.; CC 1, CC 1Рест., с 2008-2014 г.; 1.4TSI, 1.8TSI, 2.0TSI, 2.0TDI)

арт. 3010 CARBON

Перед установкой защиты демонтировать штатный пыльник под двигателем или штатную защиту (если она имеется).

Место установки кронштейнов с балкой.

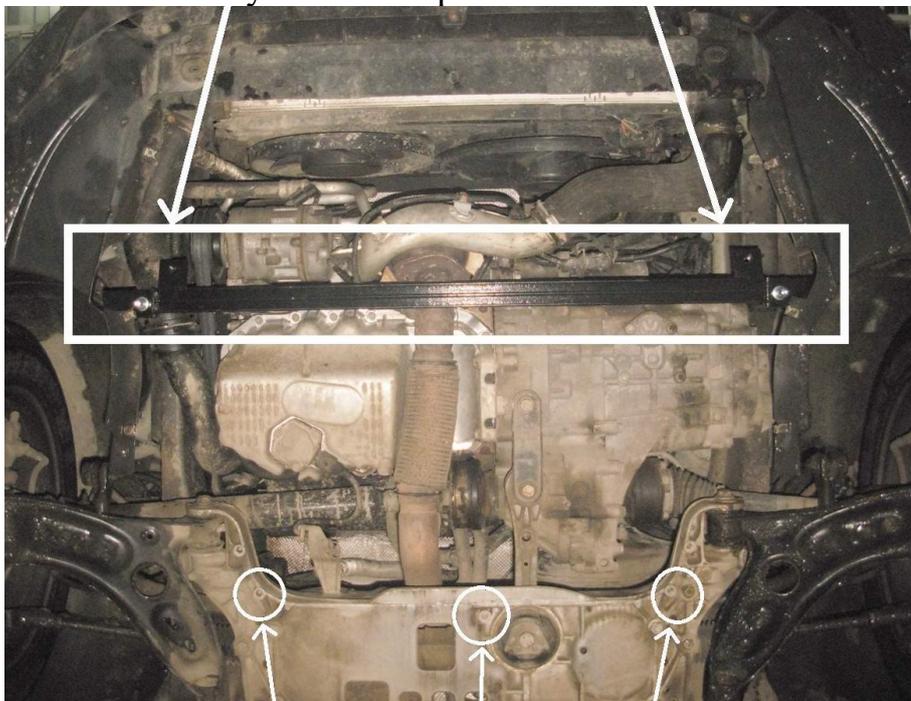

Места крепления задней части защиты (в штатные резьбовые отверстия).


Задняя часть защиты крепится к подрамнику через проставки 8x22 в боковых крепежных точках. В средней крепежной точке проставки не должно быть.

Подогнуть пластину крепления провода так, чтобы он не касался защиты.



Кронштейны устанавливаются в сборе с пластинами и крепятся через большое отверстие (диаметром 30 мм.)

Защита на автомобиле.

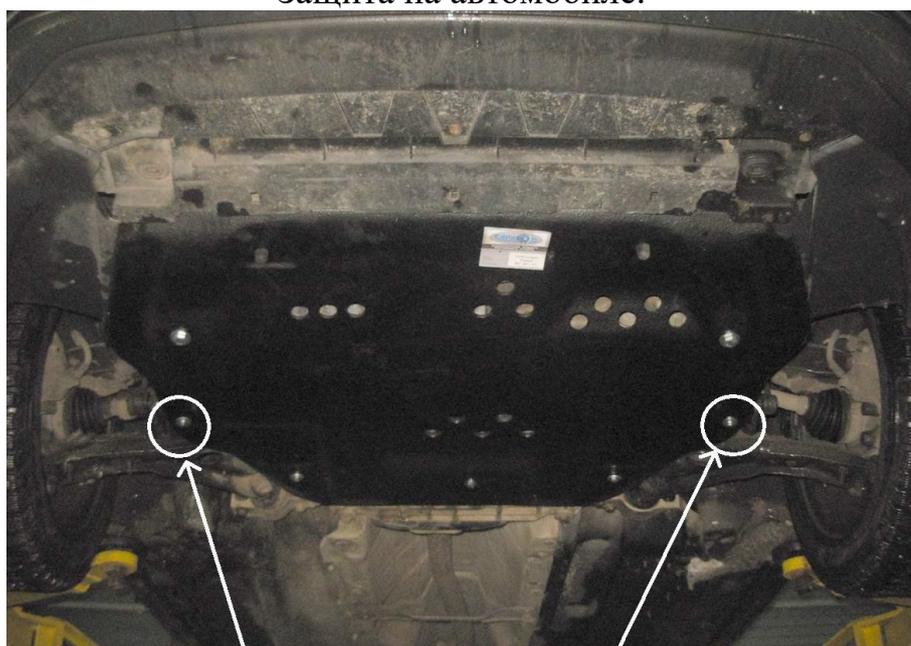

Через указанные отверстия притянуть локеры к защите саморезами.

