


Installation instruction

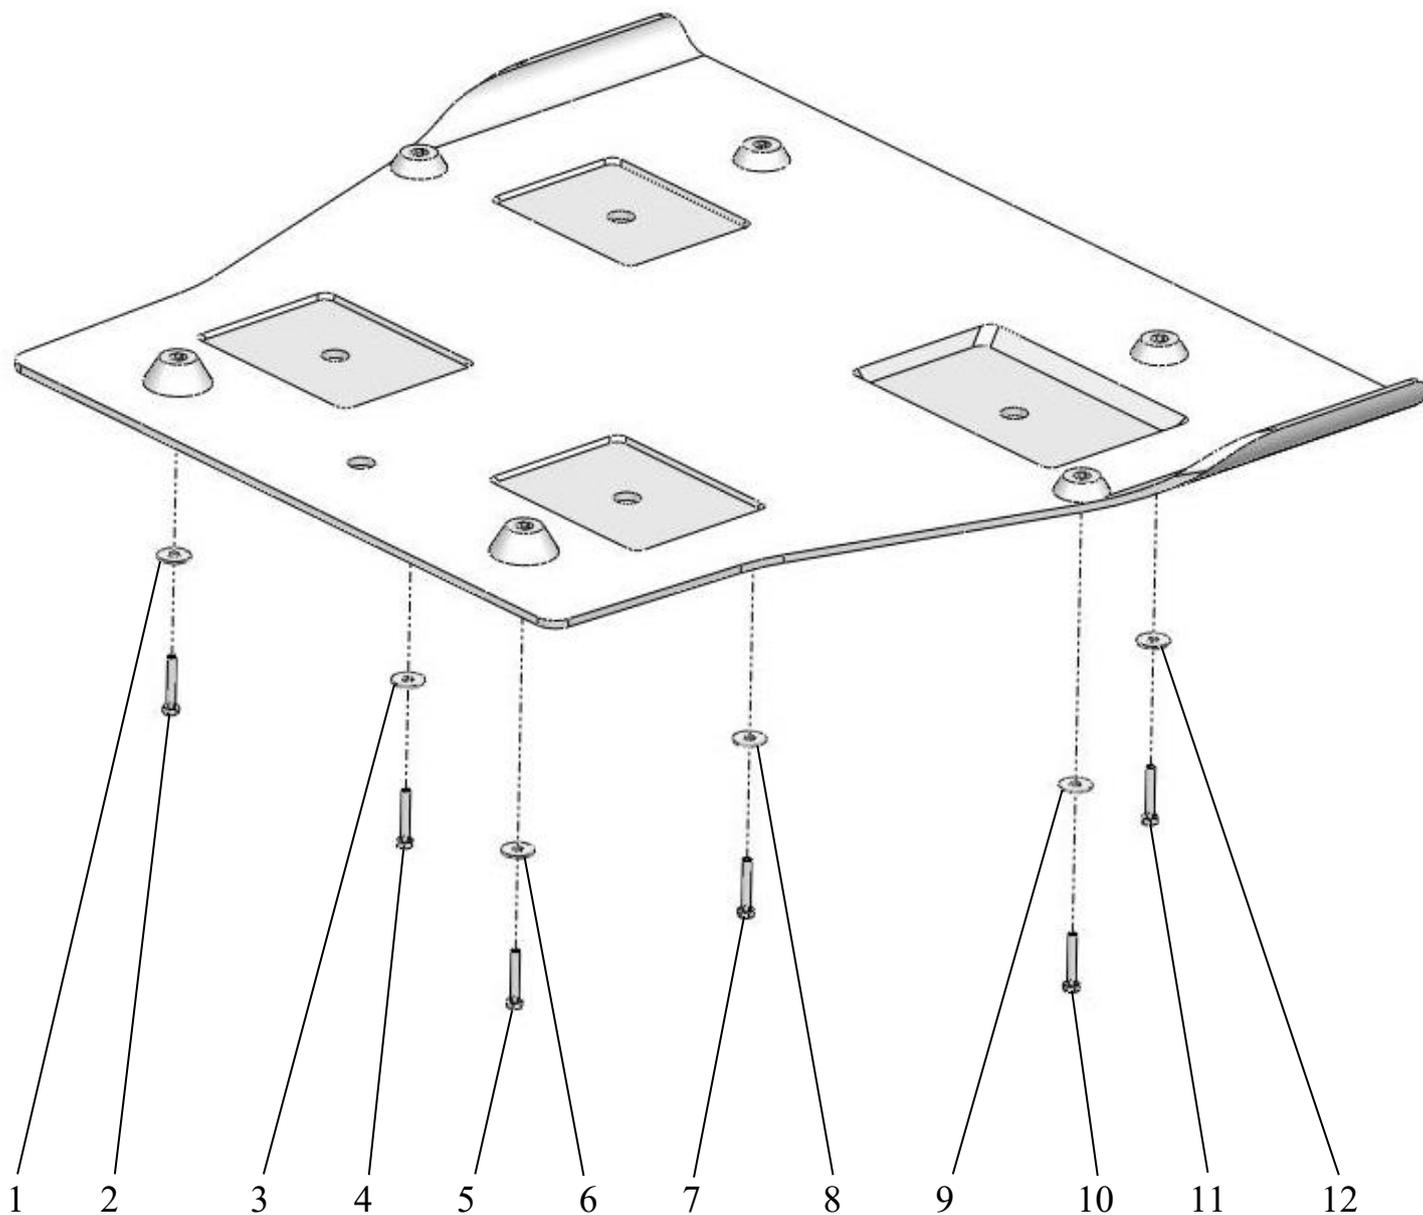

Крепление передней части защиты:

4,7,10,11 - болты M8x50 в штатные
резьбовые отверстия
3,8,9,12 - шайбы 10x30

Крепление задней части защиты:


2,5 - болты M8x50 длина резьбы не более 25 мм.,
в штатные резьбовые отверстия
1,6 - шайбы 10x30

Момент затяжки резьбовых соединений M8 и не более 2,5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Передние и задние крепления – штатные резьбовые отверстия для крепления пыльника.
Пыльник остается на автомобиле.

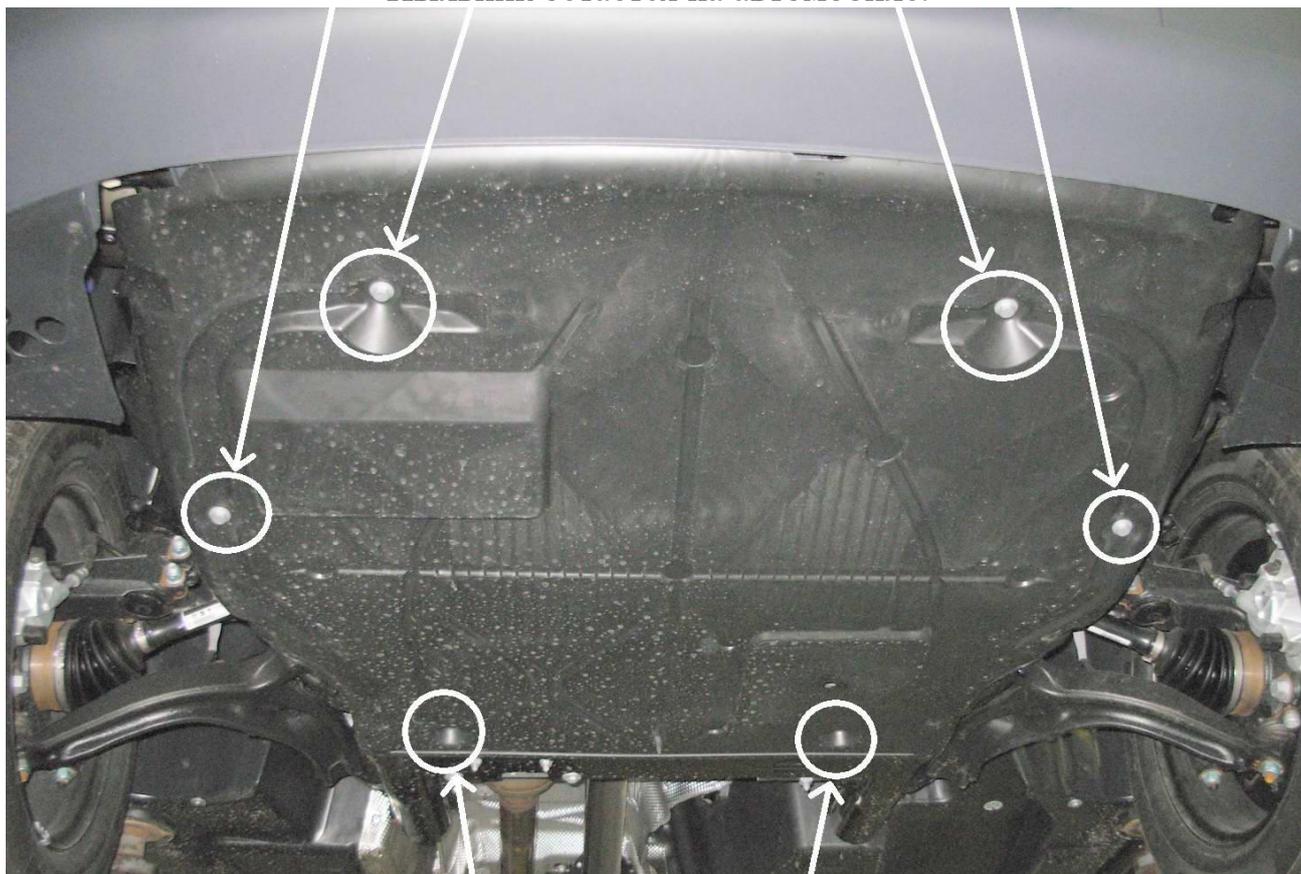

Задние крепления.

Защита установлена поверх штатного пыльника.

