


Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

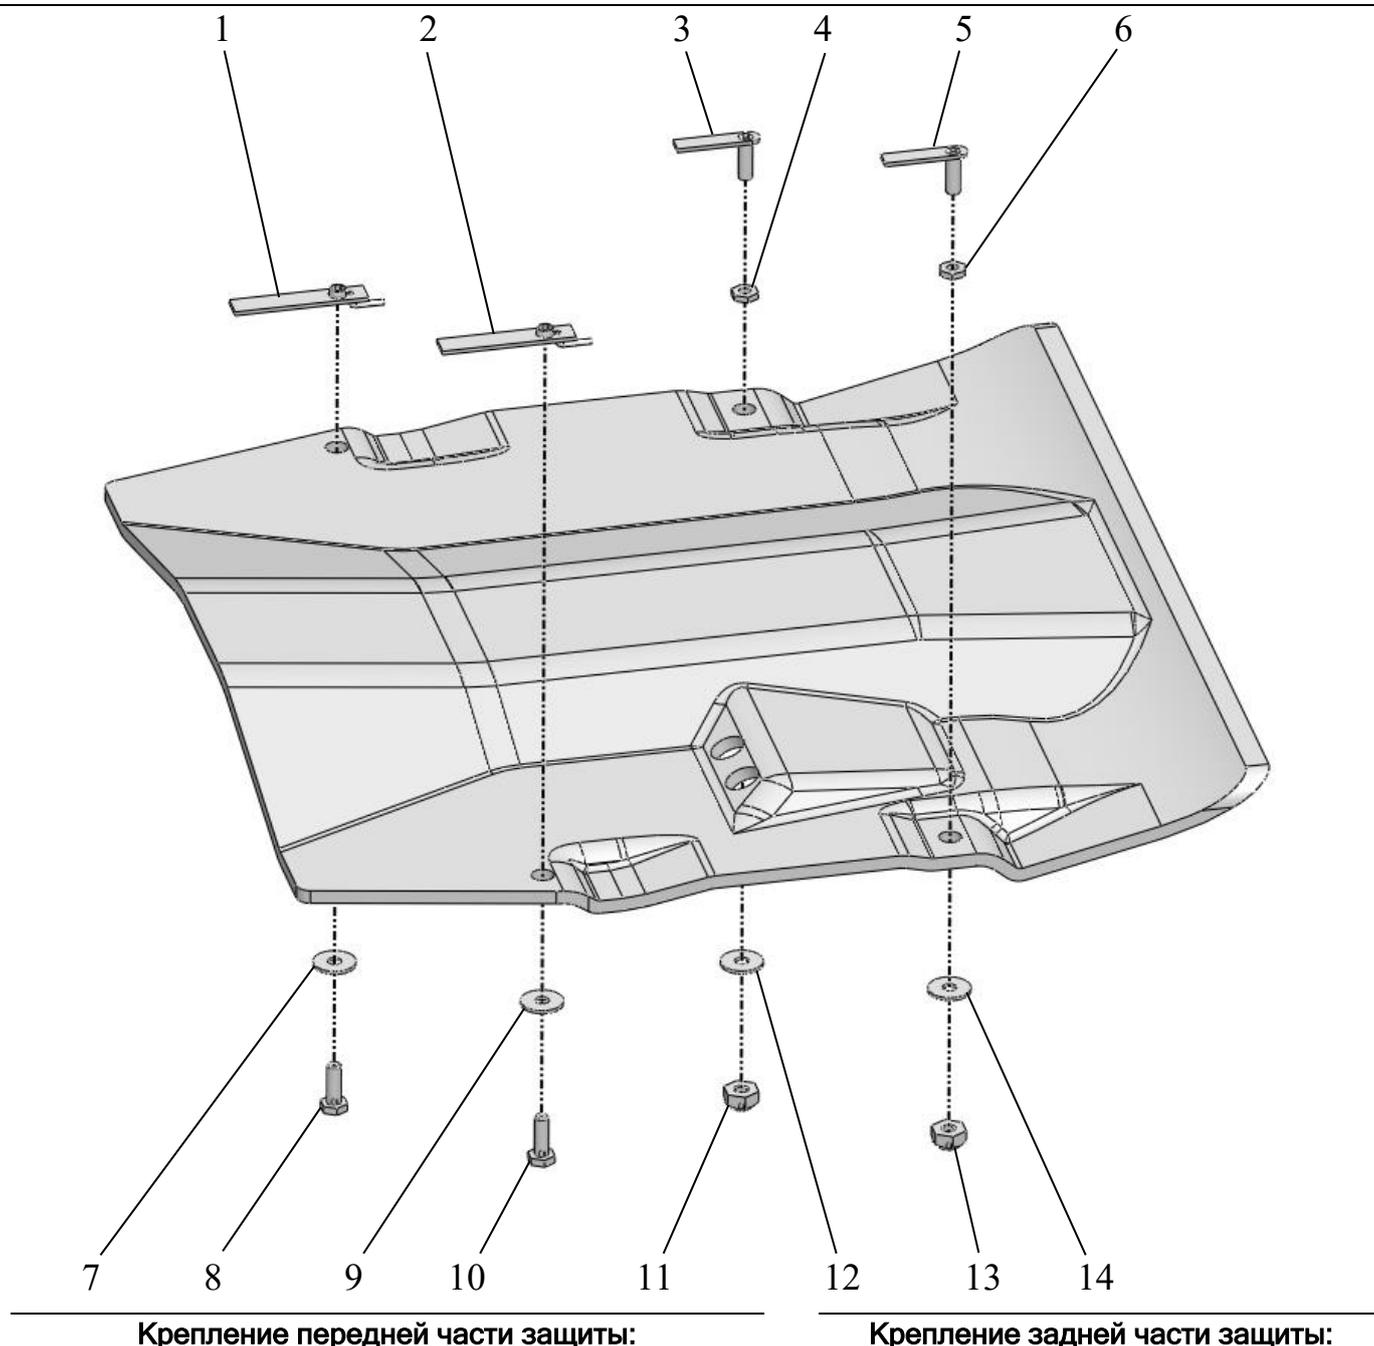

Крепление передней части защиты:

Крепление задней части защиты:

3,5 - шпилька M10 L51 H30 t4
4,6 – гайка M10 H4.5 (низкая, для фиксации шпильки)
12,14 – шайбы 10x30
11,13 - гайки M10

1,2 - пластины M10 L75 (95x18x3)
7,9 – шайбы 10x30
8,10 – болты M10x30

Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.
Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.


Audi Q7 (1, 1Рест., 4L, с 2005-2015 г.; V12TDI-5.9d-500 л.с.-6АКПП)

Защита моторного отсека
арт. 301803 CARBON

Для установки защиты моторного отсека пластиковый пыльник под двигателем не снимать, он остается на автомобиле.

Для установки защиты КПП пластиковый пыльник под КПП демонтируется вместе с металлическими кронштейнами.

Места крепления передней части защиты двигателя.

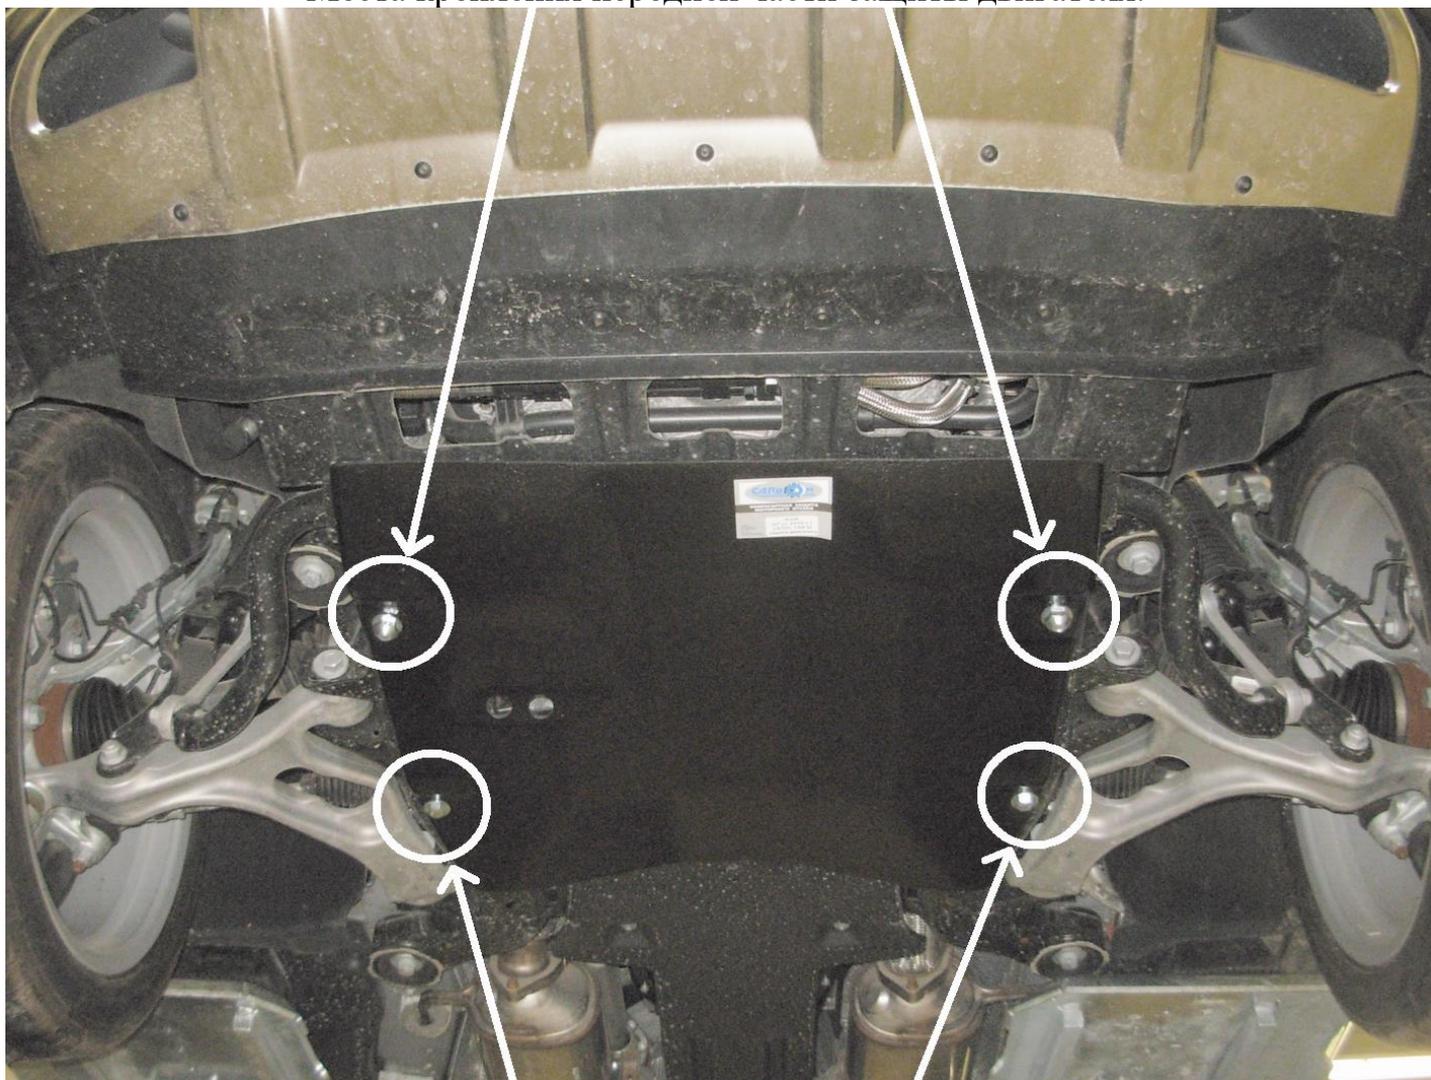


Места крепления задней части защиты двигателя.

Рекомендуется устанавливать защиту сначала на задние крепления, потом на передние.

Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

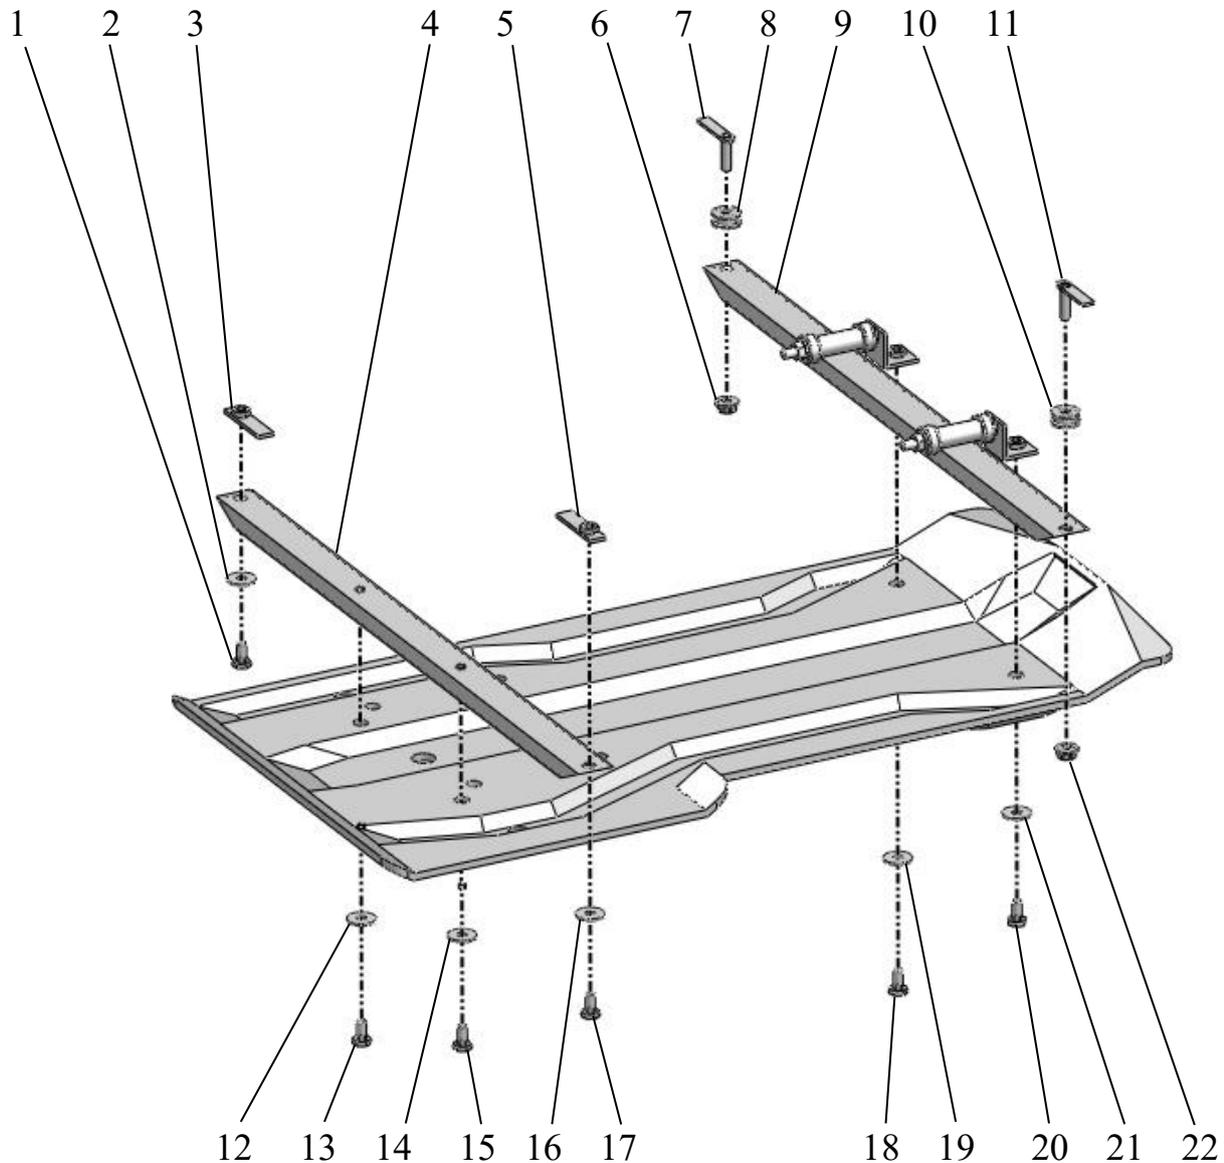

Крепление передней части защиты КПП:

- 7,11 - шпильки M10 L51 H35 t4
- 8,10 - проставки 13x30
- 6,22 - гайки M10 с фланцем
- 9 - балка передней части защиты КПП
- 19,21 - шайбы 10x30
- 18,20 - болты M10x20

Крепление задней части защиты КПП:

- 3,5 - пластины 75x18x4
- 4 - балка задней части защиты КПП
- 2,12,14,16 - шайбы 10x30
- 1,13,15,17 - болты M10x20

Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.


Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Перед установкой защиты КПП необходимо демонтировать штатный пыльник под КПП и металлический кронштейн крепления пыльника (состоит из 2-х пластин).

Балка крепится к подрамнику с помощью шпилек.

Между балкой и подрамником устанавливаются проставки.

Места установки балки передней части защиты КПП.

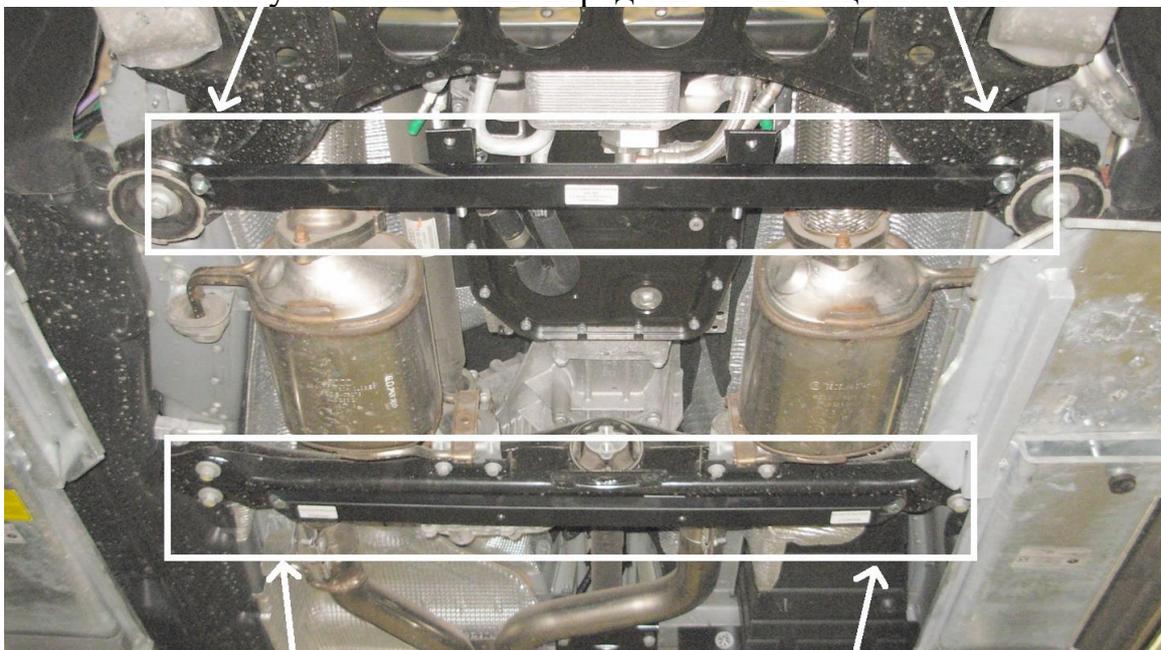

Балка крепления задней части защиты КПП крепится к балке автомобиля через штатные отверстия. Балка несимметричная, поэтому ее необходимо расположить следующим образом: с водительской стороны должна находиться та сторона балки, у которой расстояние от центра крепежного отверстия до центра резьбового отверстия наименьшее (260 мм).

Защита на автомобиле.



Вид сзади.

