




Audi Q7 (1, 1Рест., 4L, с 2005-2015 г.; 4.2TDI-V8TDI-4.1d)

Защита моторного отсека

арт. 301804 CARBON

Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

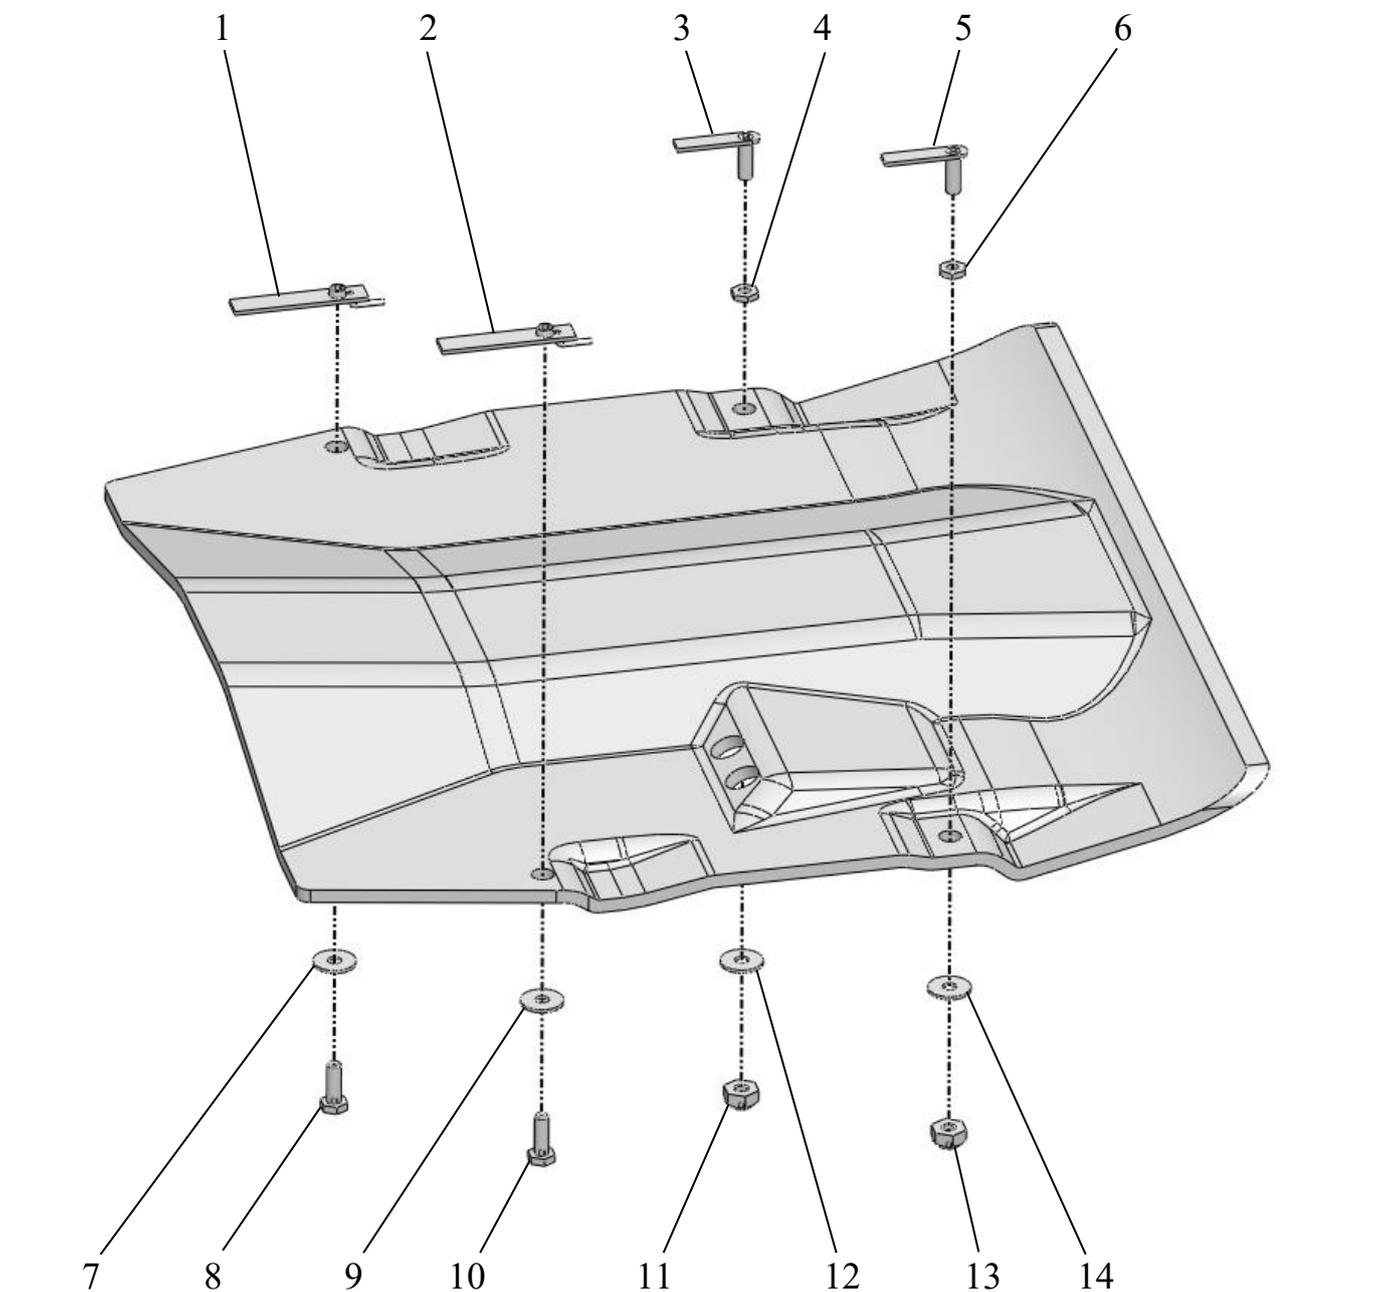

Крепление передней части защиты:

- 3,5 - шпилька M10 L51 H30 t4
- 4,6 – гайка M10 H4.5 (низкая, для фиксации шпильки)
- 12,14 – шайбы 10x30
- 11,13 - гайки M10

Крепление задней части защиты:

- 1,2 - пластины M10 L75 (95x18x3)
- 7,9 – шайбы 10x30
- 8,10 – болты M10x30

Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг·м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.


Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Audi Q7 (1, 1Рест., 4L, с 2005-2015 г.; 4.2TDI-V8TDI-4.1d)

Защита моторного отсека

арт. 301804 CARBON

Пыльник под двигателем остается на автомобиле,
а пыльник под КПП необходимо демонтировать.
Места крепления задней части защиты двигателя.

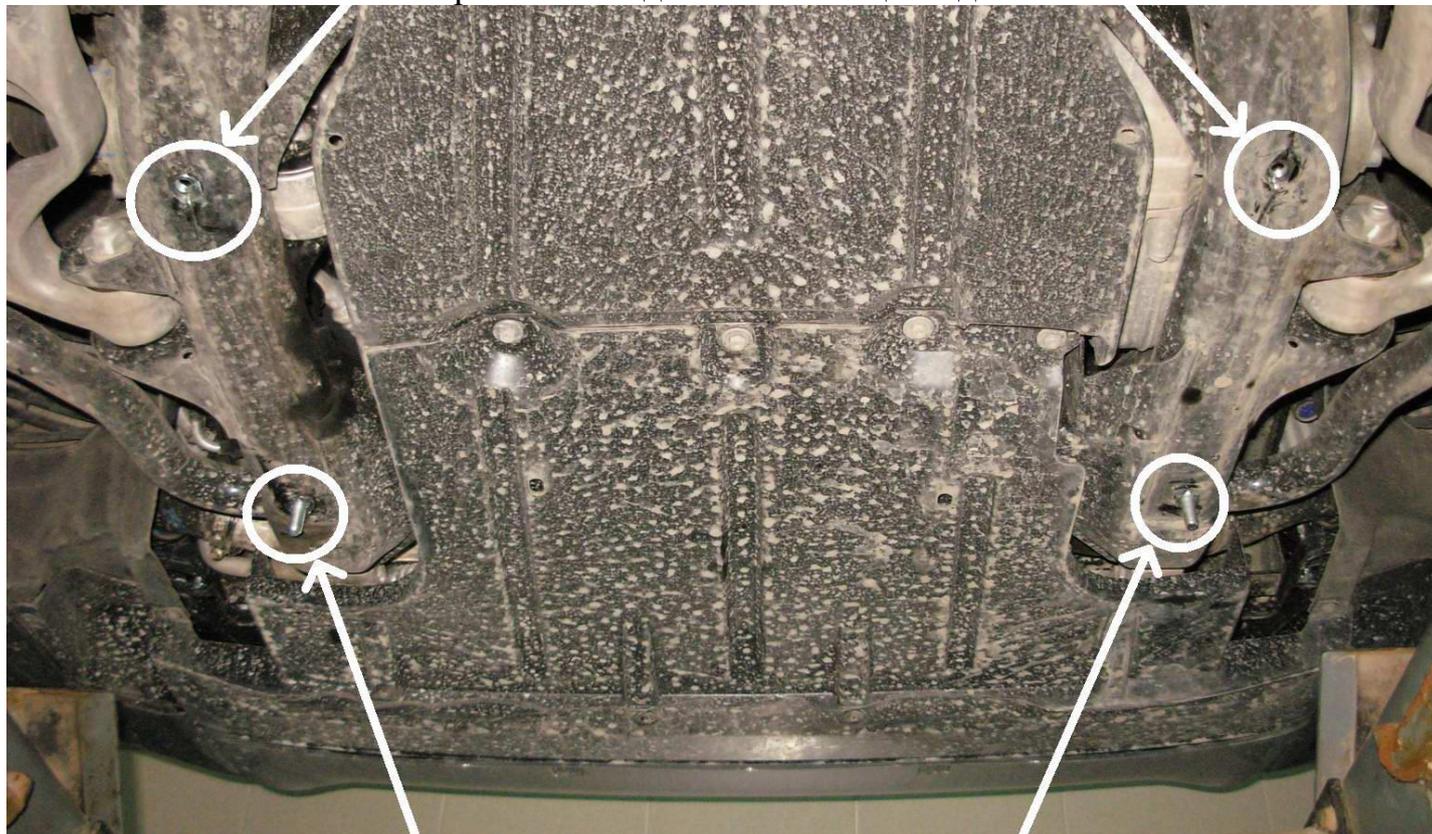


Места крепления передней части защиты двигателя.

Рекомендуется устанавливать защиту сначала на задние крепления, потом на передние.

Если автомобиль в нестандартной комплектации, то необходимо убедиться в допустимом зазоре (более 20 мм.) между близлежащими шлангами (электрическими жгутами, патрубками, предпусковым подогревателем и т.д.) и защитой.

Защита двигателя установлена.

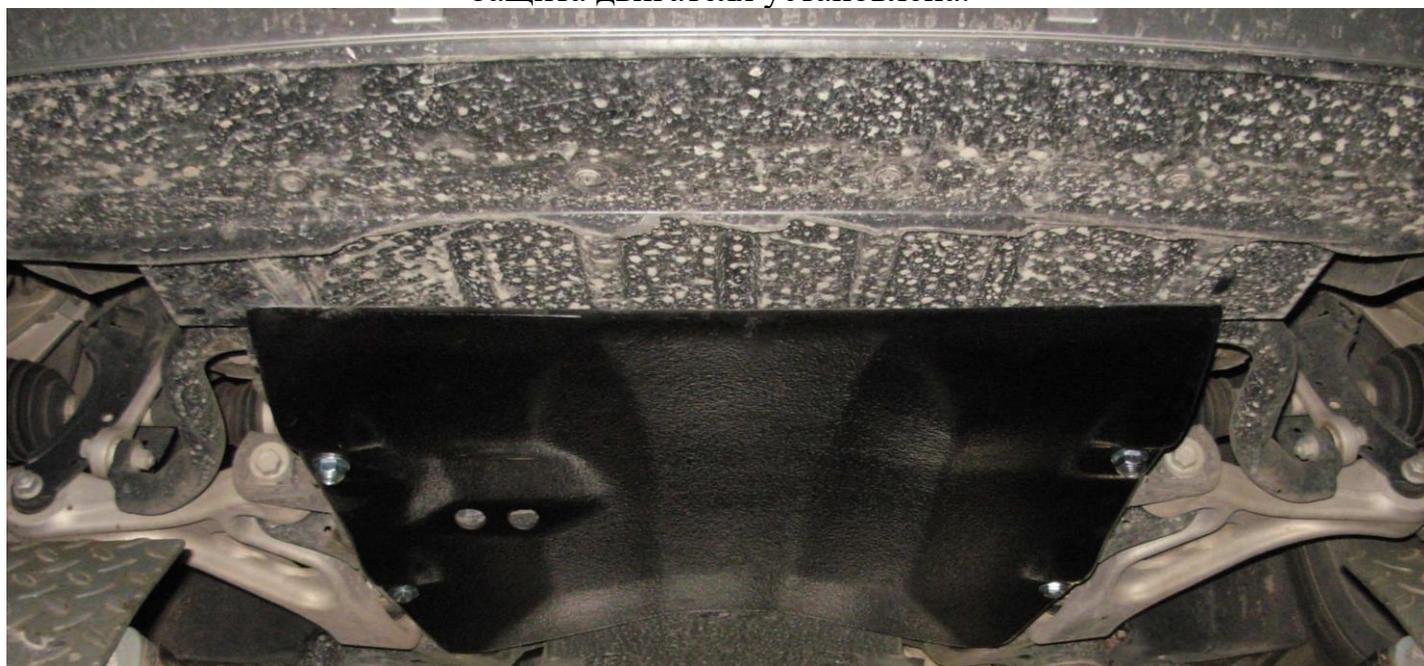


Audi Q7 (1, 1Рест., 4L, с 2005-2015 г.; 4.2TDI-V8TDI-4.1d)

Защита КПП и раздаточной КП
арт. 301804 CARBON

Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

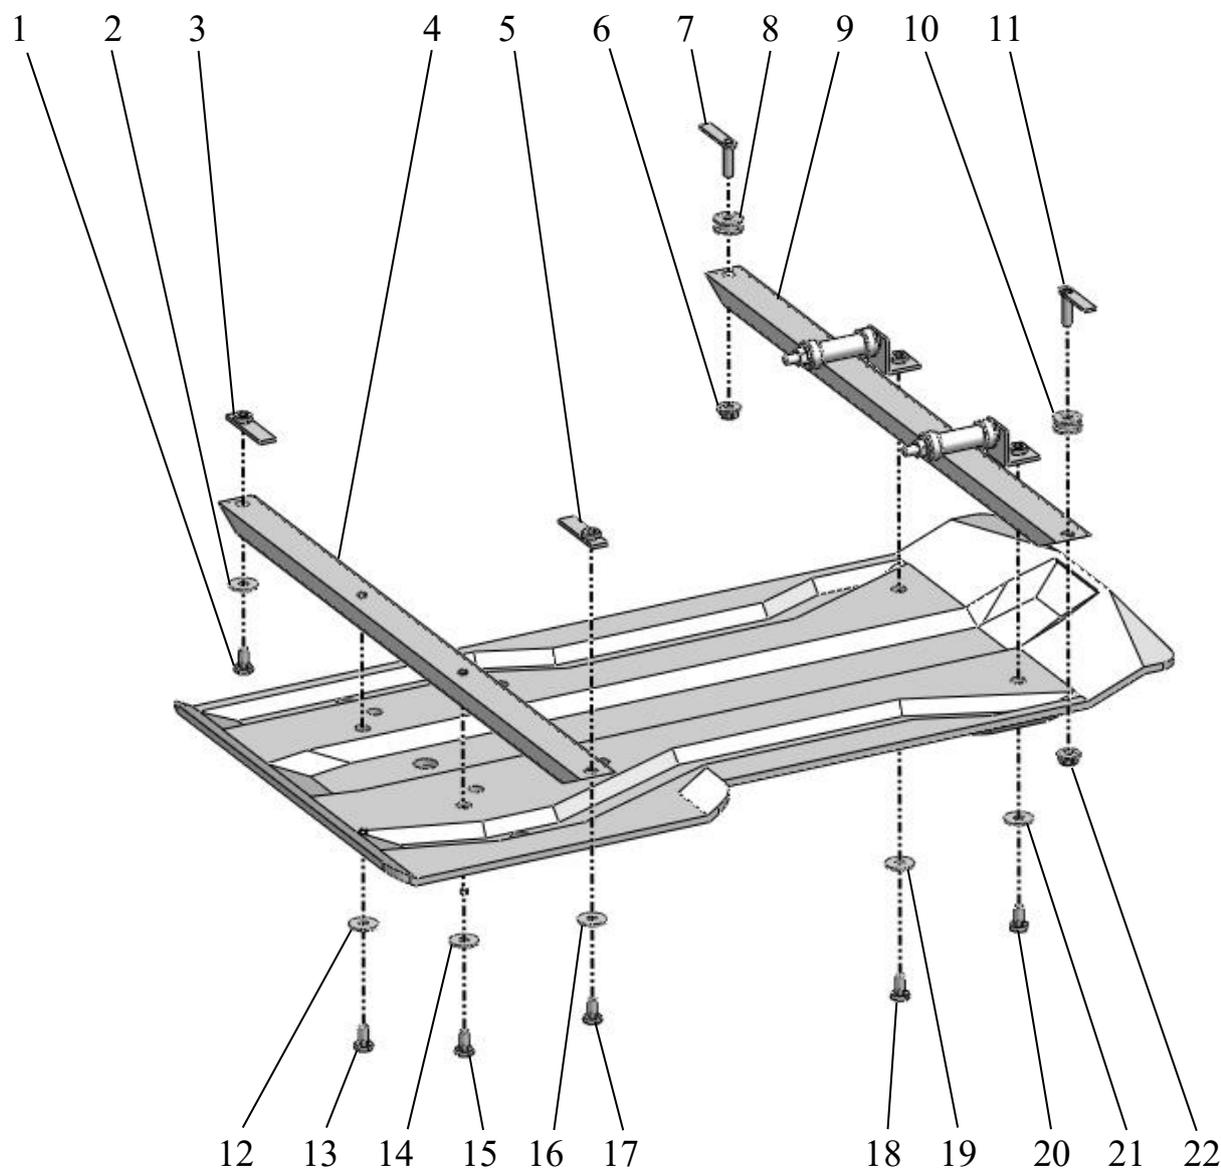

Крепление передней части защиты КПП:

- 7,11 - шпильки M10 L51 H35 t4
- 8,10 - проставки 13x30
- 6,22 - гайки M10 с фланцем
- 9 - балка передней части защиты КПП
- 19,21 - шайбы 10x30
- 18,20 - болты M10x20

Крепление задней части защиты КПП:

- 3,5 - пластины 75x18x4
- 4 - балка задней части защиты КПП
- 2,12,14,16 - шайбы 10x30
- 1,13,15,17 - болты M10x20

Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг·м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Audi Q7 (1, 1Рест., 4L, с 2005-2015 г.; 4.2TDI-V8TDI-4.1d)


Защита КПП и раздаточной КП
арт. 301804 CARBON

Перед установкой защиты КПП необходимо демонтировать штатный пыльник под КПП и металлический кронштейн крепления пыльника (состоит из 2-х пластин).

Балка крепится к подрамнику с помощью шпилек.

Между балкой и подрамником устанавливаются проставки.

Места установки балки передней части защиты КПП.

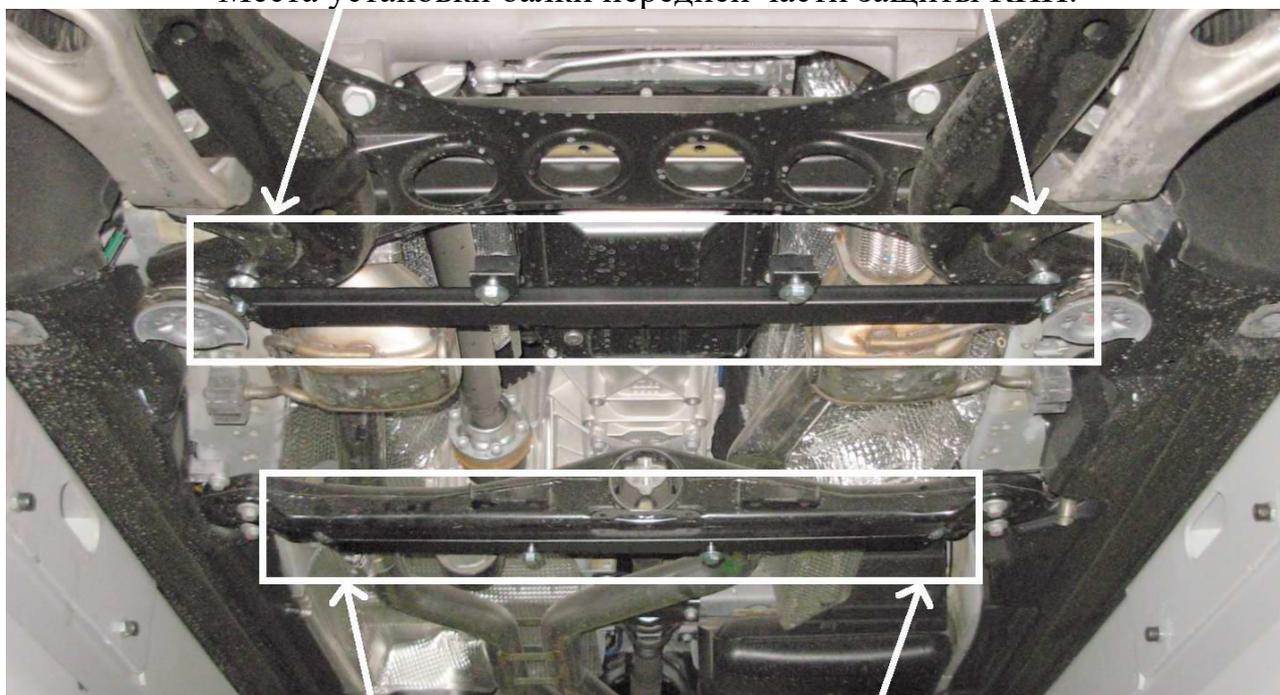

Балка крепления задней части защиты КПП крепится к балке автомобиля через штатные отверстия. Балка несимметричная, поэтому ее необходимо расположить следующим образом: с водительской стороны должна находиться та сторона балки, у которой расстояние от центра крепежного отверстия до центра резьбового отверстия наименьшее (260 мм).

Защита на автомобиле.

