


Installation instruction

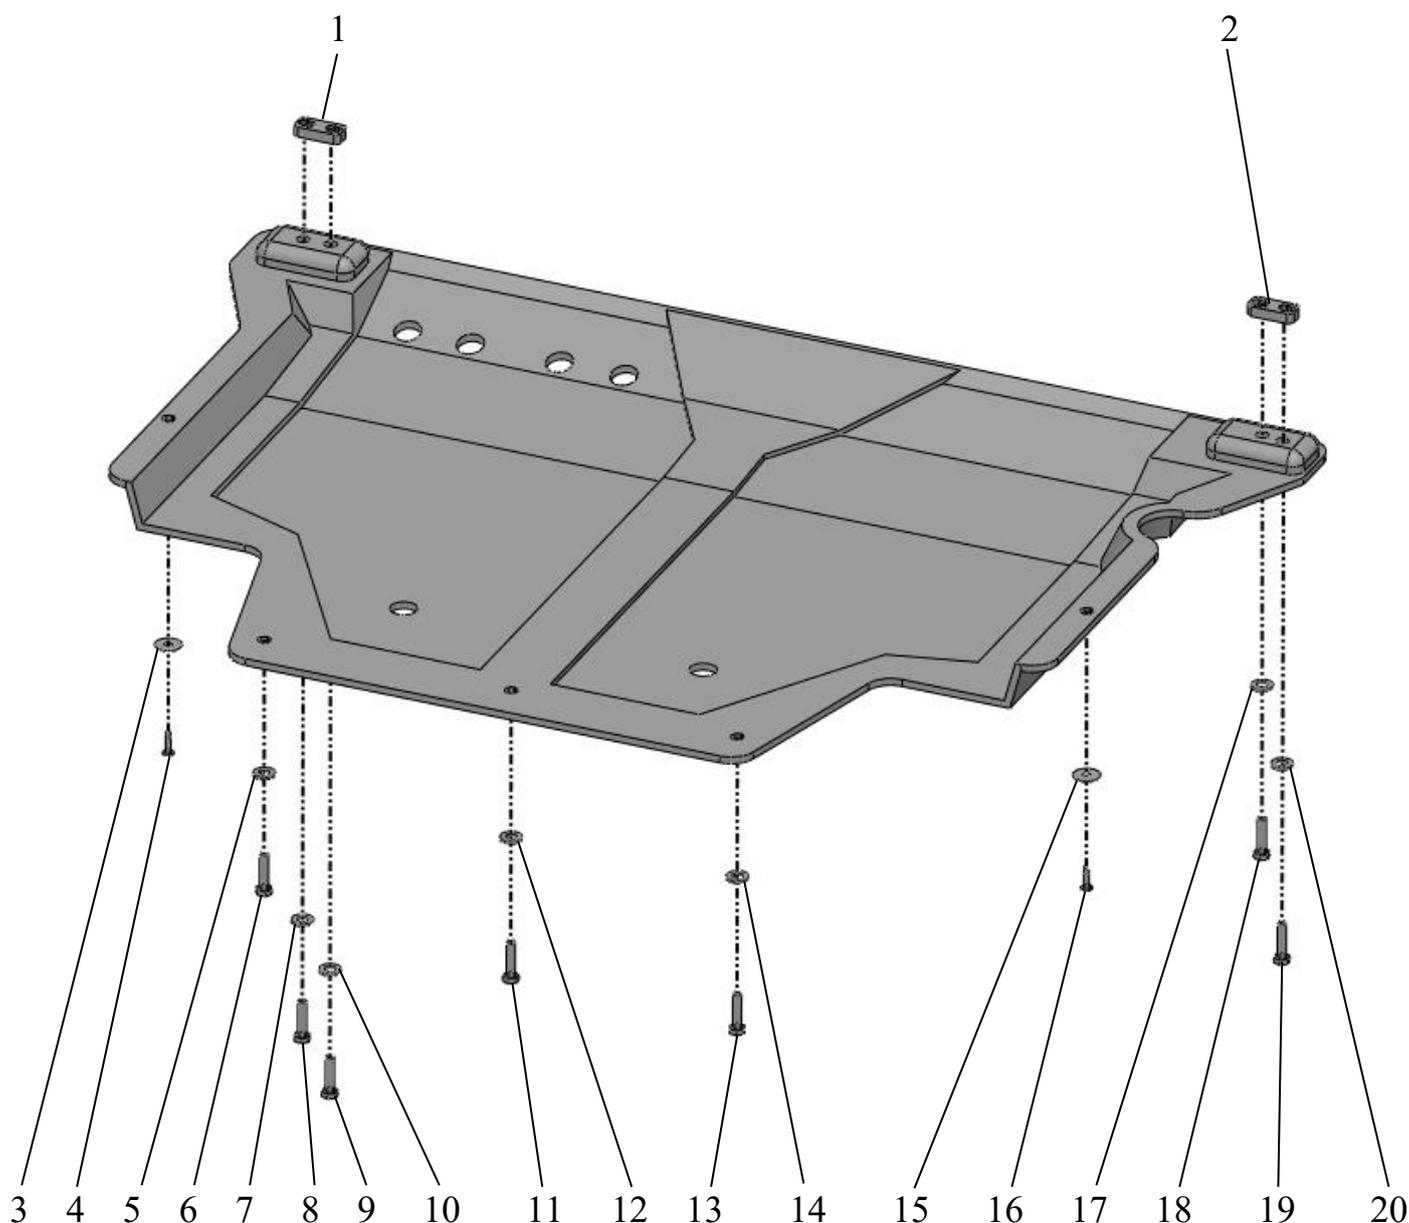

<p>Крепление передней части защиты:</p> <p>1,2 - проставки 40x20x10 Для Skoda Karoq проставки не требуются 8,9,18,19 - болты M8x40 7,10,17,20 - шайбы 10x20</p>	<p>Крепление задней части защиты:</p> <p>6,11,13 - болты M8x30 5,12,14 - шайбы 10x20</p>	<p>Притянуть пыльник к защите саморезами:</p> <p>4,16 - саморезы M5x25 3,15 - шайбы 8x24</p>
---	---	---


Момент затяжки резьбовых соединений M8 не более 2,5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

На **Volkswagen Tiguan (с 2017 г.)** защита может монтироваться как поверх штатного пыльника под двигателем, так и без него. На **ŠKODA KODIAQ** и **Karoq** штатный пыльник снимается. На **ŠKODA Karoq** передние проставки не устанавливаются. Защита крепится в штатные резьбовые отверстия М8 крепления пыльника.

Места установки передних креплений.

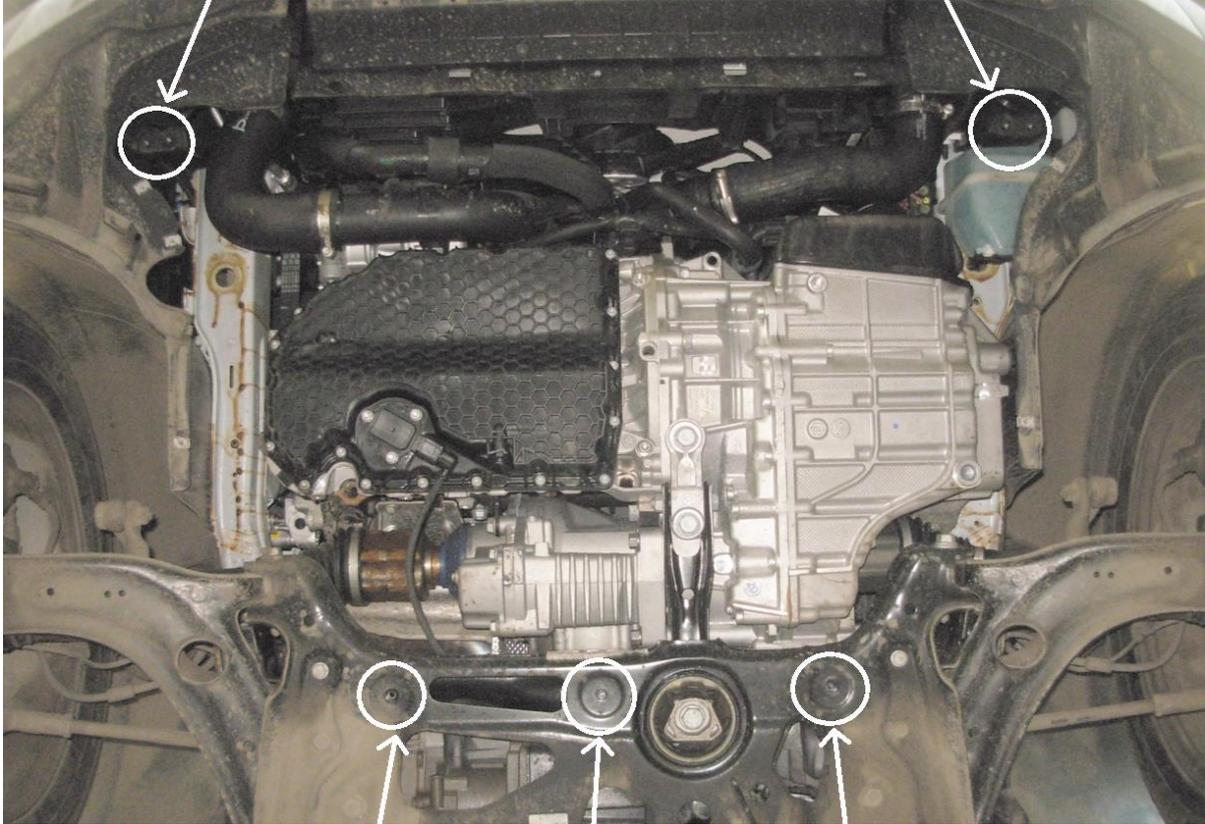


Места установки задних креплений.

Защита на автомобиле
Volkswagen Tiguan (с 2017 г.)
ŠKODA Karoq



Через указанные отверстия притянуть локеры к защите саморезами.

Защита на автомобиле **ŠKODA KODIAQ**.
После установки защиты необходимо притянуть все пыльники штатными саморезами, а в указанных 3-х точках просверлить в защите отверстия диаметром 3.5-4 мм и притянуть пыльник к защите штатными саморезами.

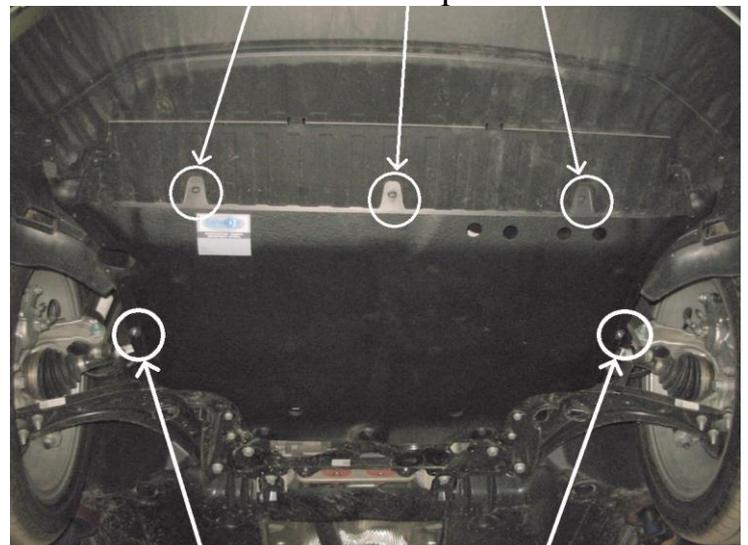

Через указанные отверстия притянуть локеры к защите саморезами.