


Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

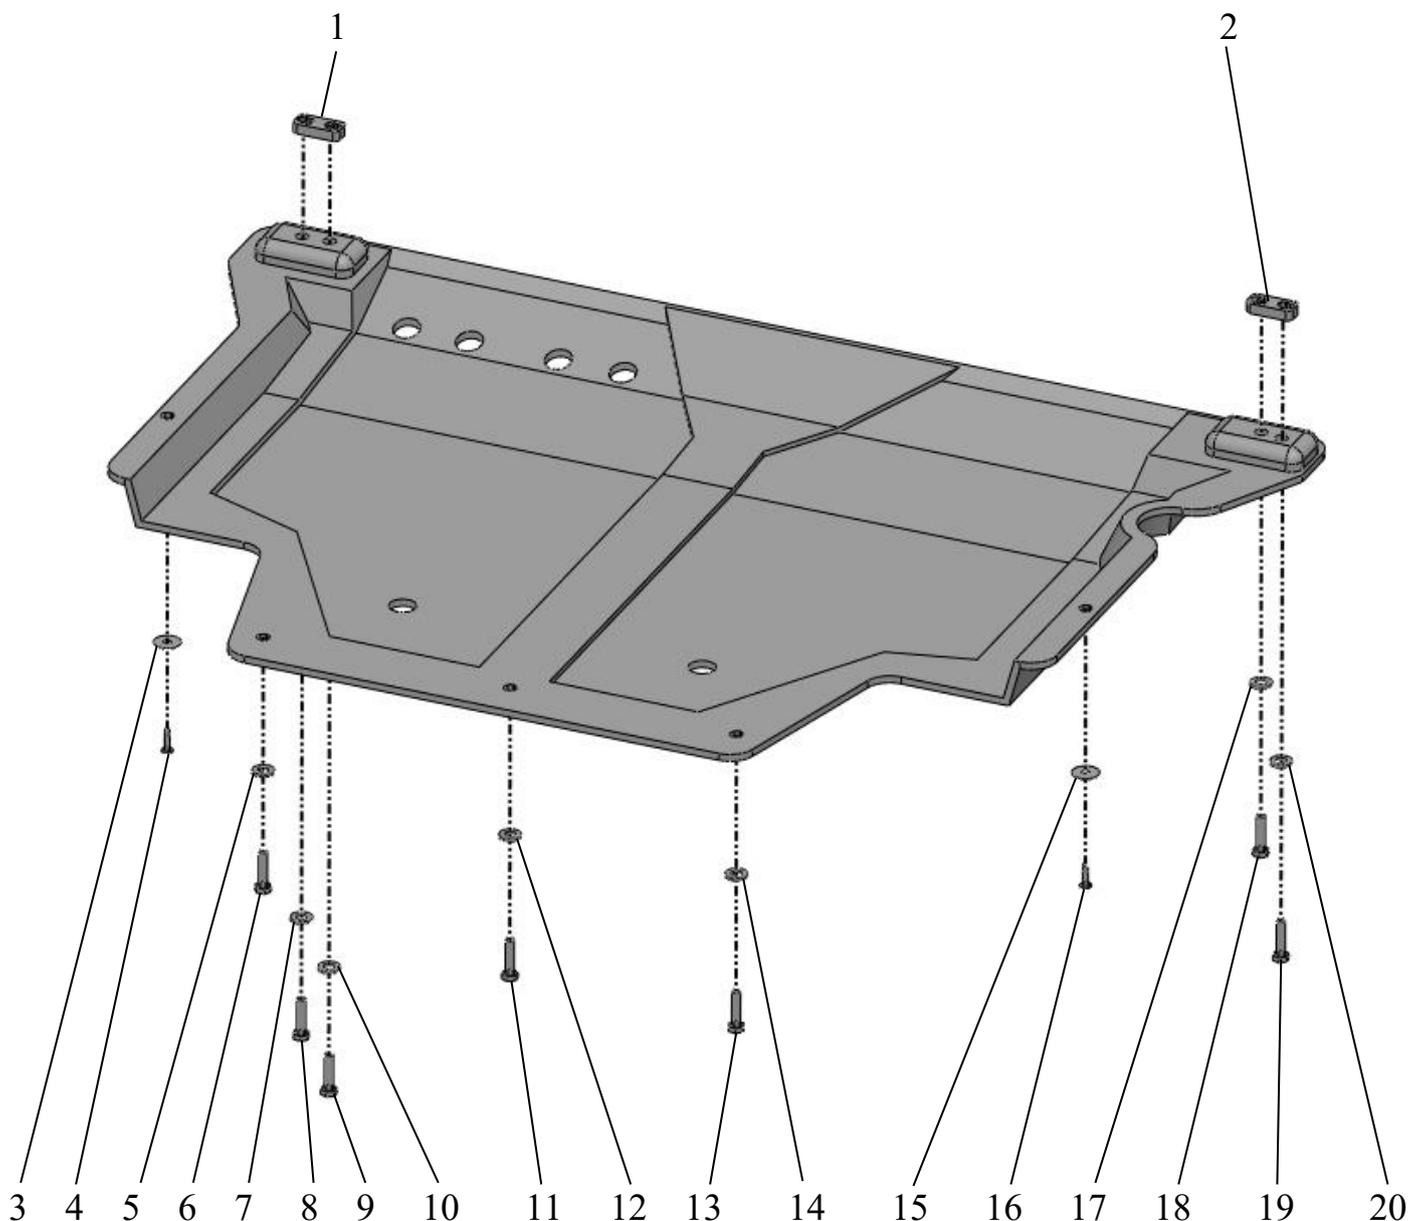

<p>Крепление передней части защиты:</p> <p>1,2 - проставки 50x20x10 8,9,18,19 - болты M8x40 7,10,17,20 - шайбы 10x20</p>	<p>Крепление задней части защиты:</p> <p>6,11,13 - болты M8x30 5,12,14 - шайбы 10x20</p>	<p>Притянуть пыльник к защите саморезами:</p> <p>4,16 - саморезы M5x25 3,15 - шайбы 6x25</p>
---	---	---

Момент затяжки резьбовых соединений M8 не более 2,5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.


Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Audi Q3 (2, F3, с 2019 г.; 35TFSI-1.4T-150 л.с.)

арт. 302604 CARBON


Перед установкой защиты демонтировать штатный пыльник. Защита крепится в штатные резьбовые отверстия М8 крепления пыльника.

Места установки передних креплений.

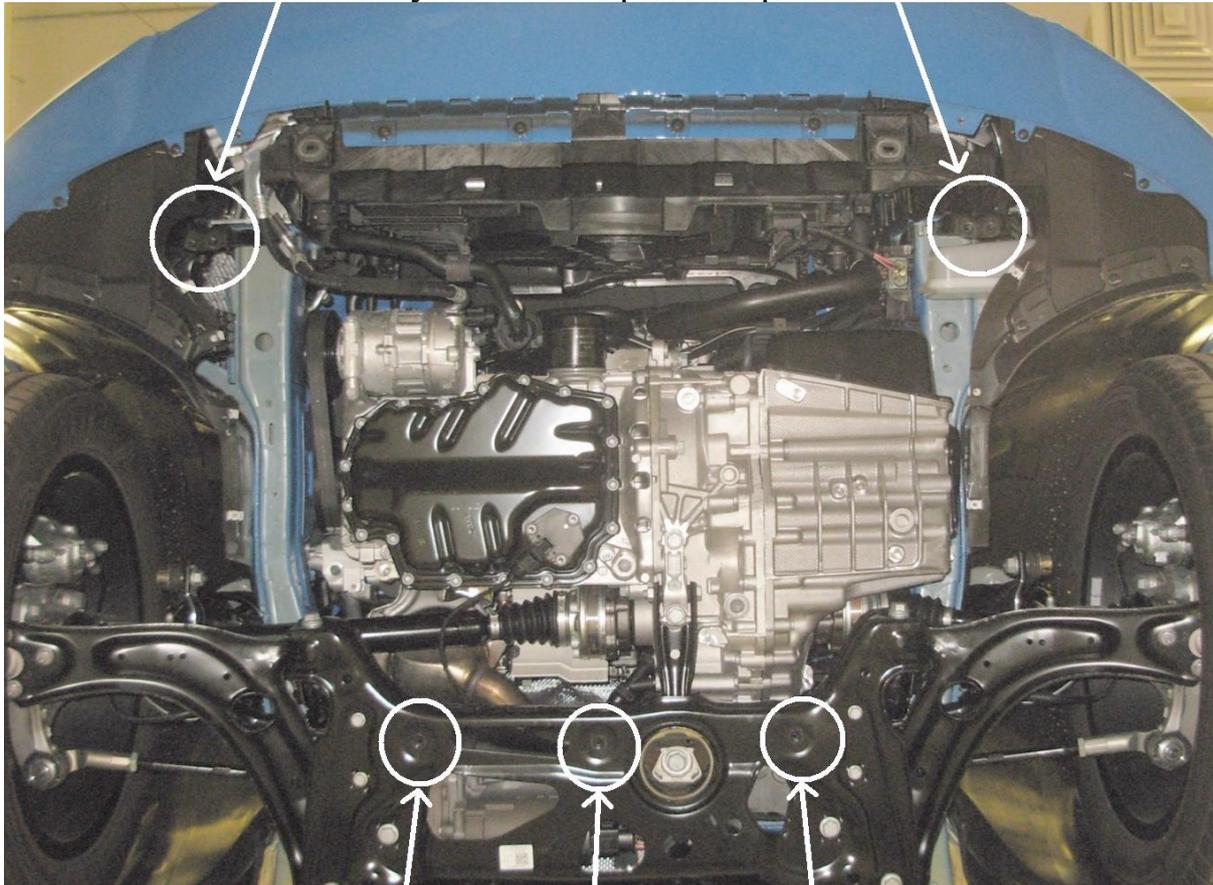

Места установки задних креплений.

После установки защиты необходимо притянуть все пыльники штатными саморезами, а в указанных 3-х точках просверлить в защите отверстия диаметром 3.5-4 мм и притянуть пыльник к защите штатными саморезами.

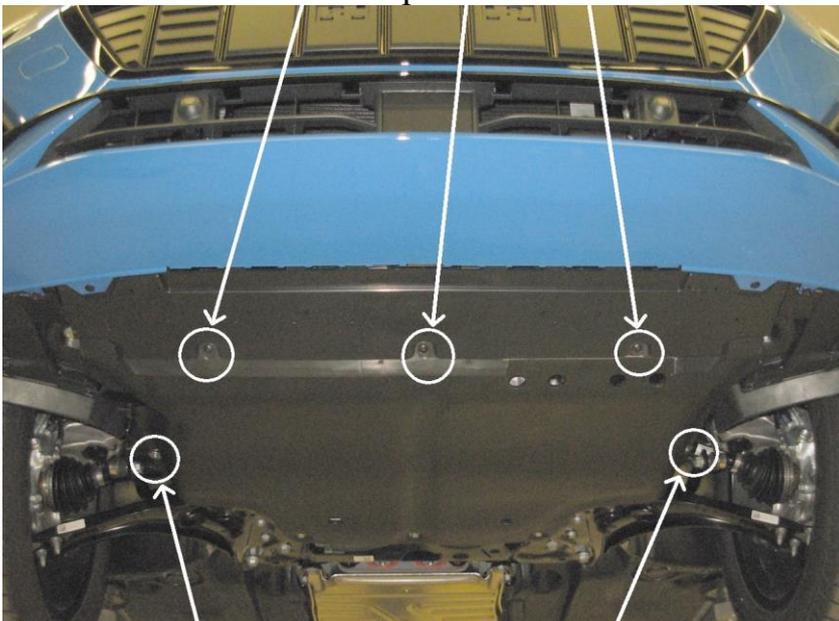

Через указанные отверстия притянуть локеры к защите саморезами.

Для обдува КПП потребуется сделать вырез в пыльнике, как показано на фото ниже.

