


Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

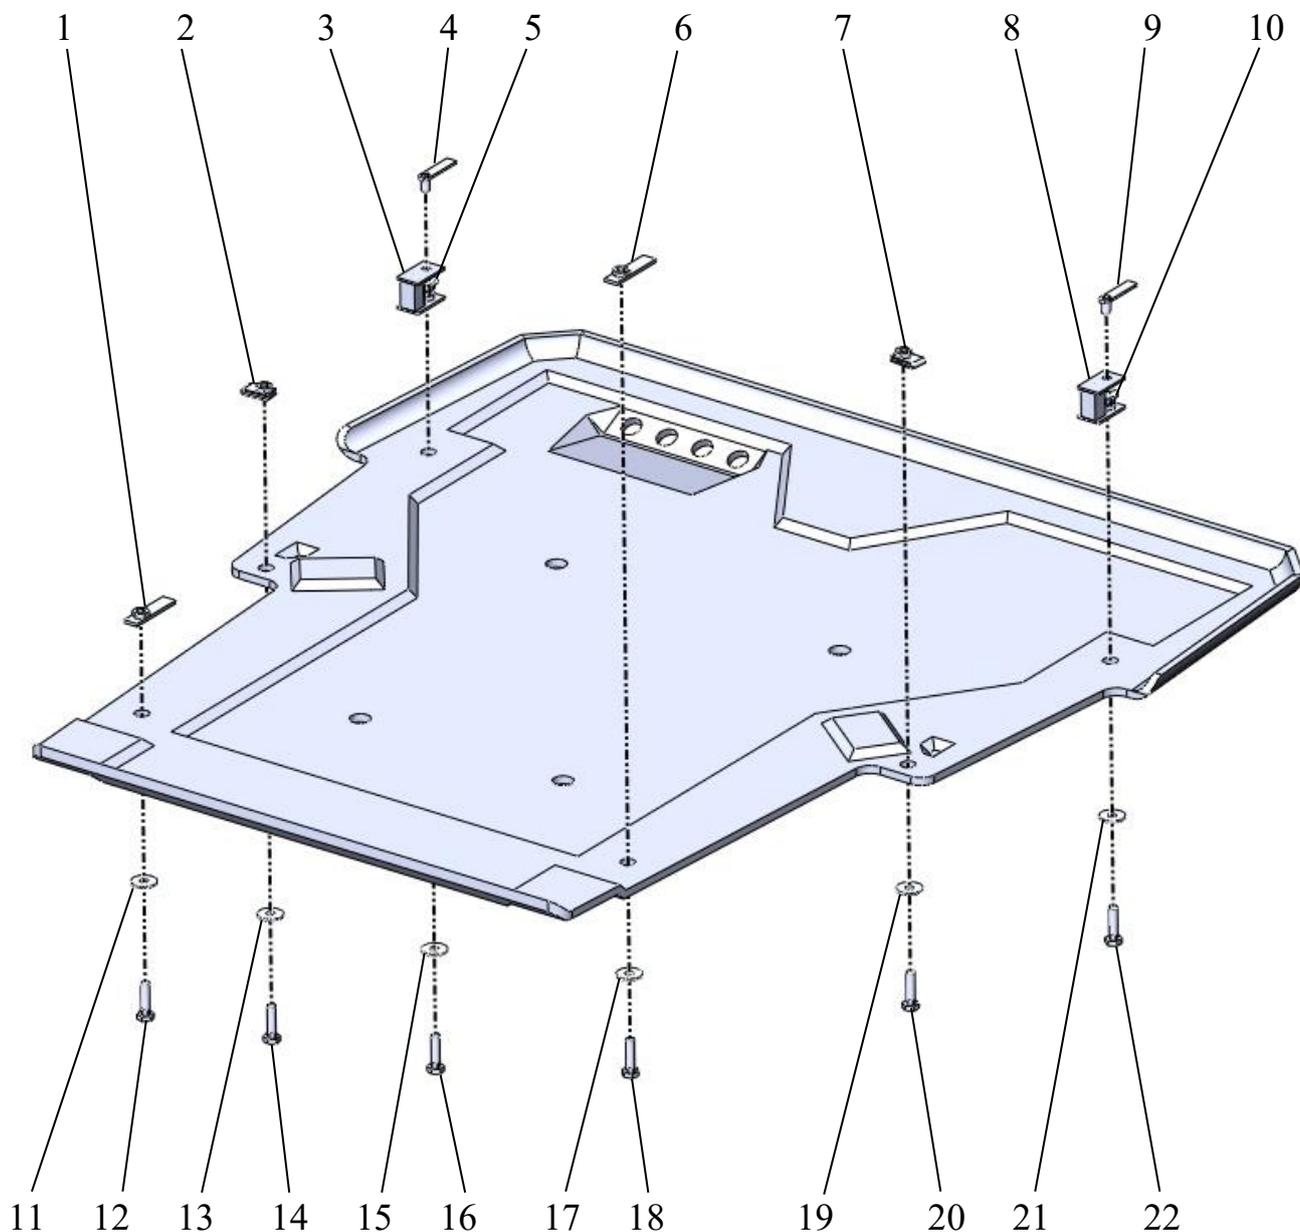

Крепление задней части защиты:	Крепление средней части защиты:	Крепления передней части защиты:
1,6 - пластины M10 L55 (75x18x4) 11,17 - шайбы 10x30 12,18 - болты M10x40	2,7 - скобы M10 L23 13,19 - шайбы 10x30 14,20 - болты M10x40	3,8 - кронштейны 4,9 - шпильки M10 L50 H16 t4 5,10 - гайки M10 с фланцем 15,21 - шайбы 10x30 16,22 - болты M10x30 16,22 - болты M10x40 для авто со штатным пыльником

Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг•м


При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Volkswagen Crafter (2, с 2017 г.; 2.0d-6МКПП-передний и полный привод)

арт. 3028 CARBON

Места установки креплений задней и средней части защиты.

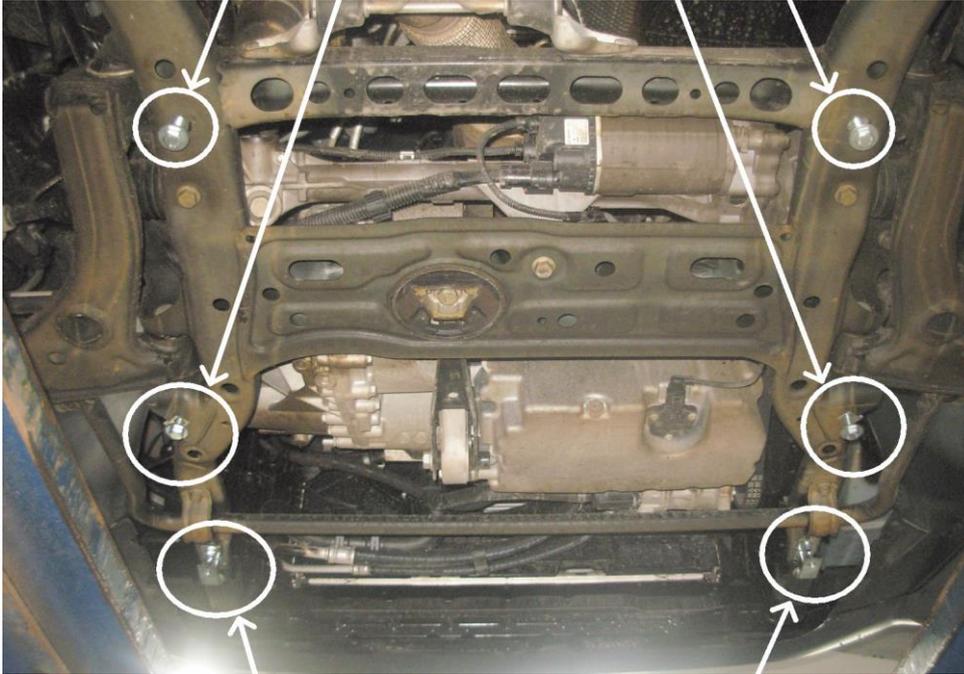

Места установки передних кронштейнов.

В некоторых комплектациях автомобили имеют штатный (большой) пыльник моторного отсека, поэтому защита может быть установлена как поверх штатного пыльника (сделав в нем отверстия под болты) так и без него.

Крепление кронштейна с водительской стороны.



С пассажирской стороны.



Защита на автомобиле.



Вид сзади.

