


Installation instruction

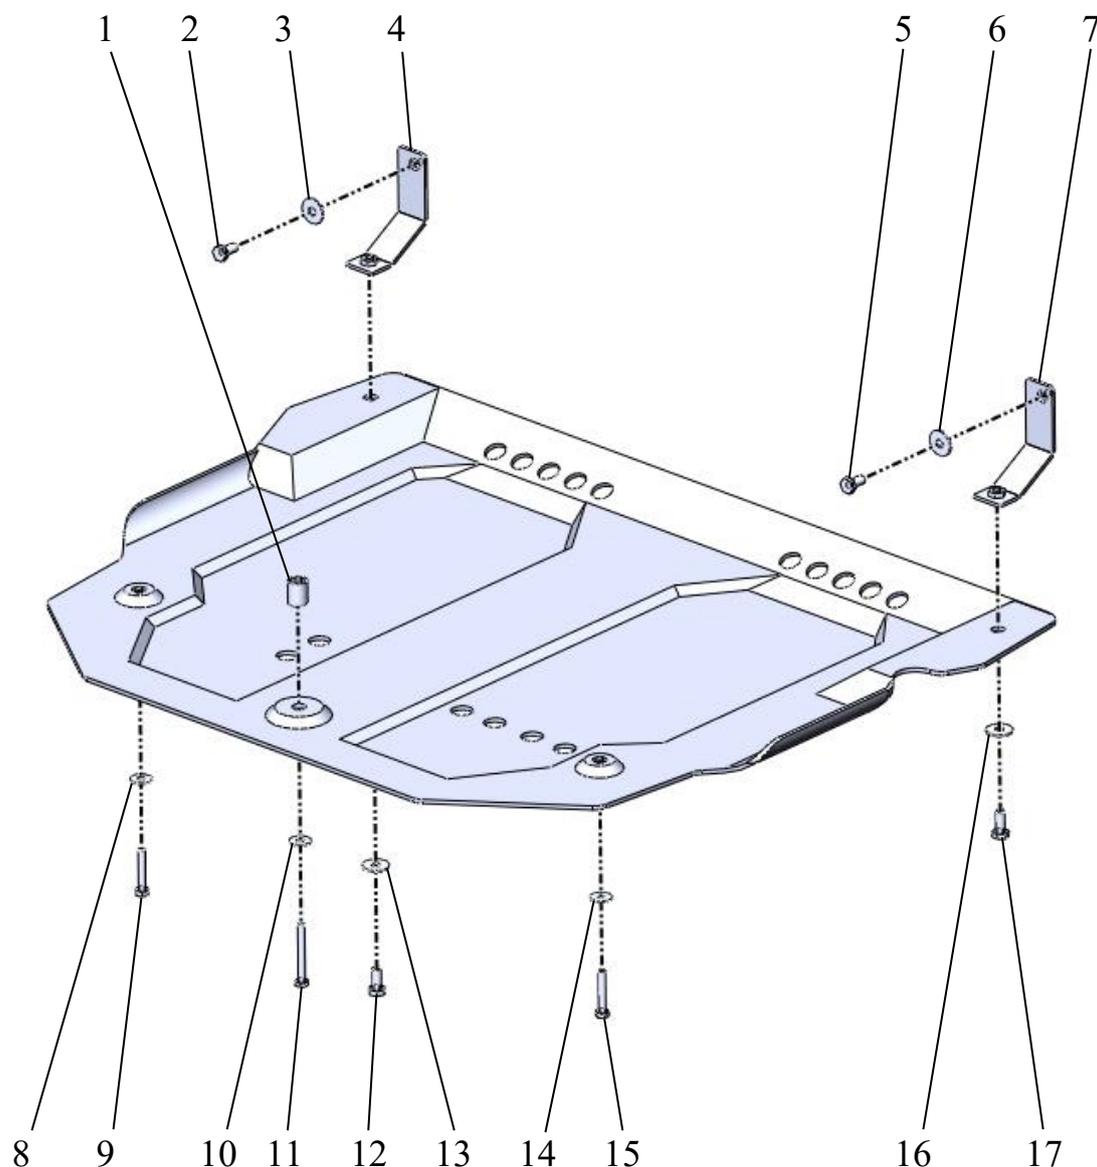

**Крепления задней части защиты:**

- 1 - проставка 27x22
- 11 - болт M8x60
- 9,15 - болты M8x40
- 8,10,14 - шайбы 8x24

**Крепление передней части защиты:**


- 4,7 - кронштейны
- 3,6 - шайбы 10x30
- 2,5 - болты M10x16 (не более!)
- 13,16 - шайбы 10x30
- 12,17 - болты M10x30

**Момент затяжки резьбовых соединений M8 и M10 не более 2,5 кг•м**

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

На время установки кронштейнов  
потребуется демонтировать штатный  
пыльник.

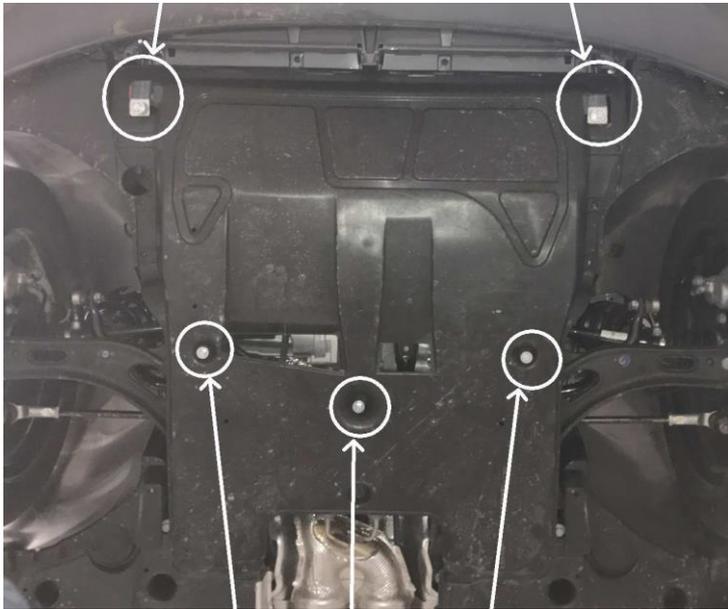

Задняя часть защиты крепится к штатным  
местам крепления пыльника. В средней точке  
крепления между защитой и пыльником  
устанавливается проставка.

Место крепления кронштейна с  
пассажирской стороны



После установки кронштейнов вернуть  
пыльник на место и сделать в нем вырезы  
под кронштейны, примерно как на фото.



Защита на автомобиле.



Вид сзади.

