




Volkswagen Tiguan (2, с 2017 г., защита OG; 2.0d)

арт. 3031 CARBON

Engine safeguard

Made in fiberglass

Installation instruction

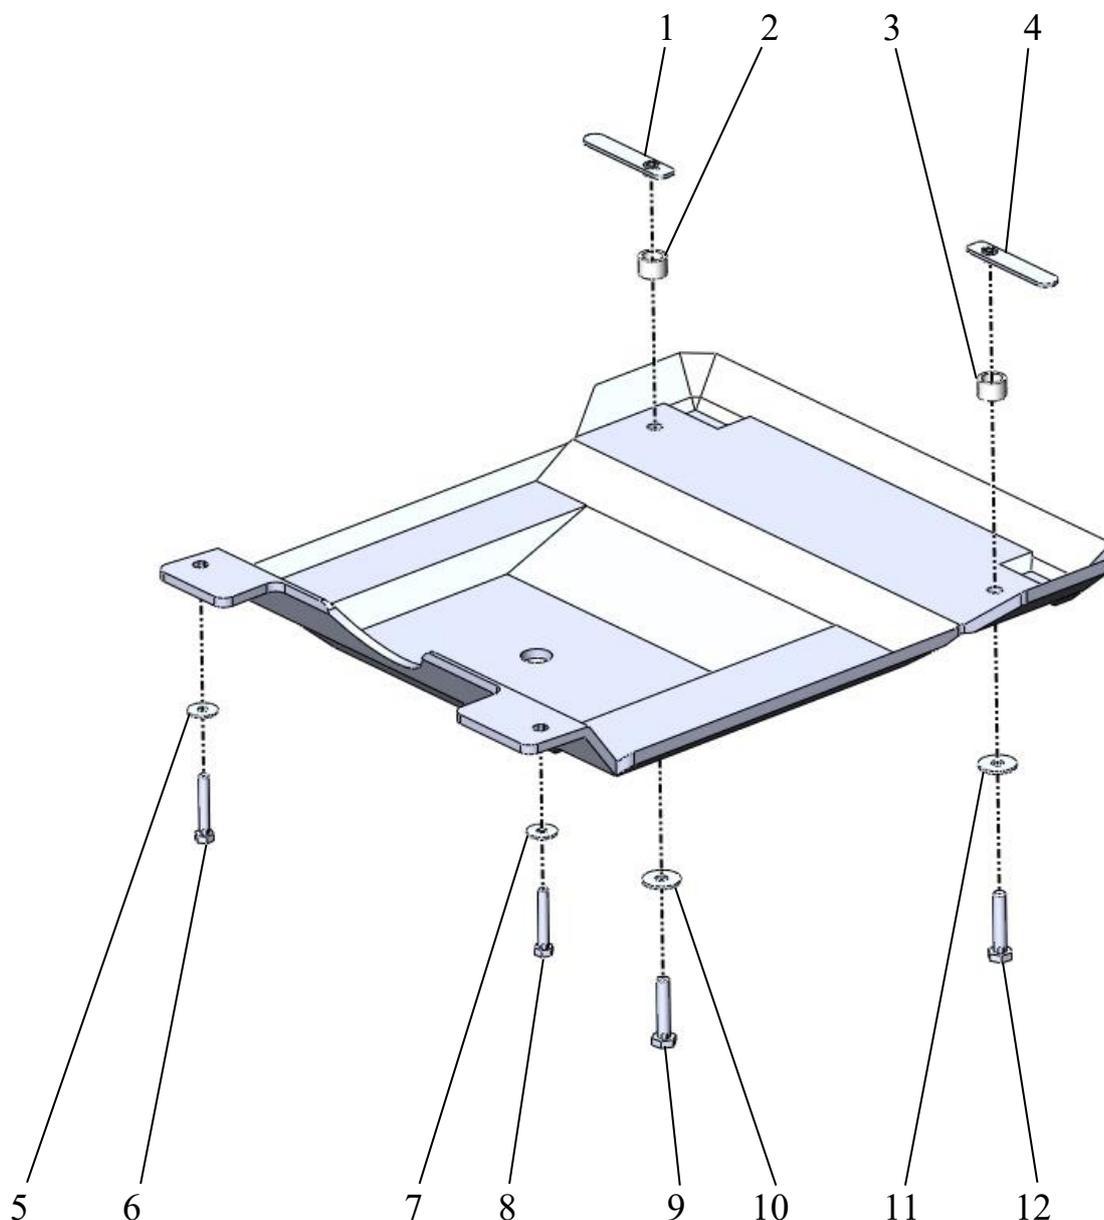

Крепления задней части защиты:

5,7 - шайбы 8x24
6,8 - болты M8x40 (в штатные резьбовые отверстия)
+пластиковая стяжка L100-1шт (для фиксации провода)
+ проставки 8x22-2 шт.

Крепление передней части защиты:

1,4 - пластины M10 L75 (95x18x36к)
2,3 - проставки 15x22
10,11 - шайбы 10x30
9,12 - болты M10x50

Момент затяжки резьбовых соединений M8 и M10 не более 2,5 кг•м


При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Volkswagen Tiguan (2, с 2017 г., защита OG; 2.0d)


арт. 3031 CARBON

Для крепления задней части защиты используются штатные резьбовые отверстия М8 (вывернув штатные болты)

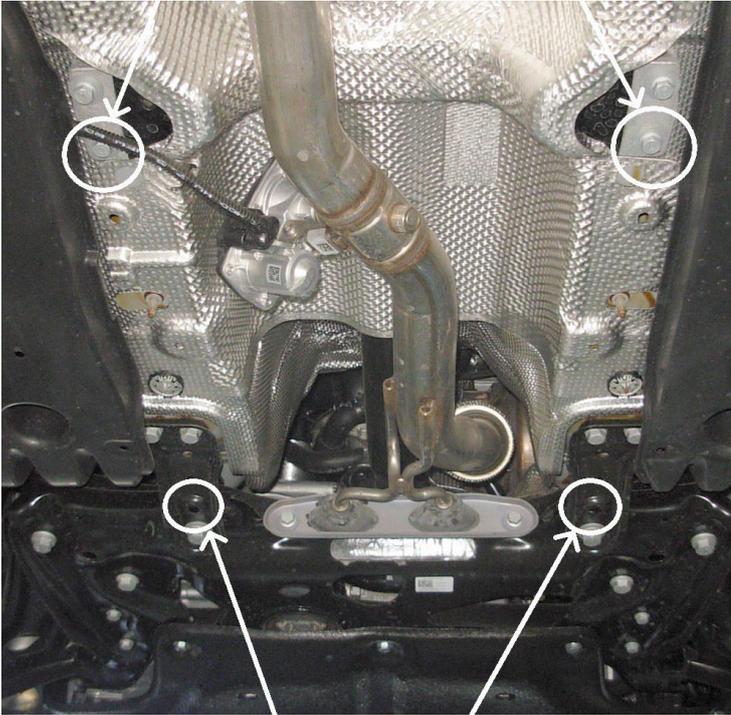

Места установки креплений передней части защиты)


Зафиксировать электрический провод пластиковой стяжкой к штатному пыльнику (сделав в пыльнике отверстие), чтобы провод не касался защиты.

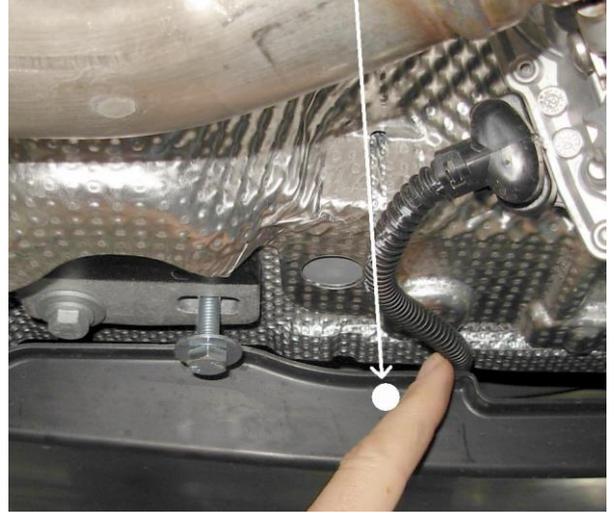

Передняя часть защиты крепится через проставки.



Защита на автомобиле.

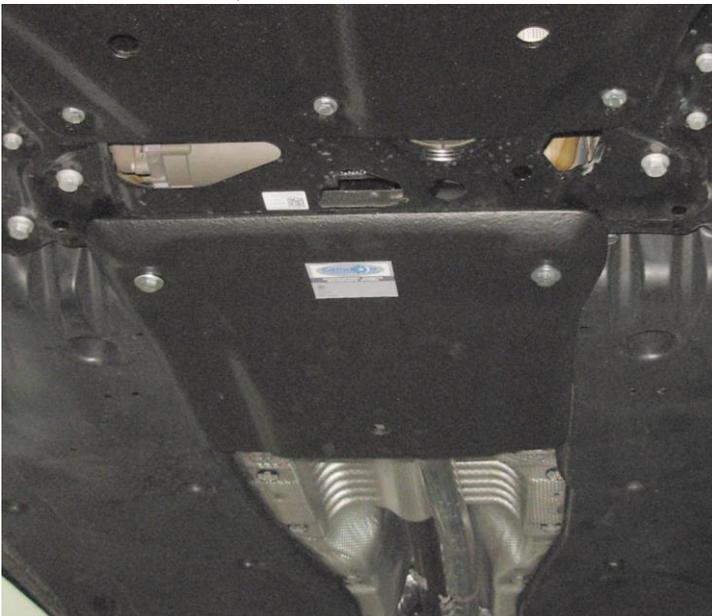

Вид сзади.

