


Engine safeguard  
Made in fiberglass

## Installation instruction

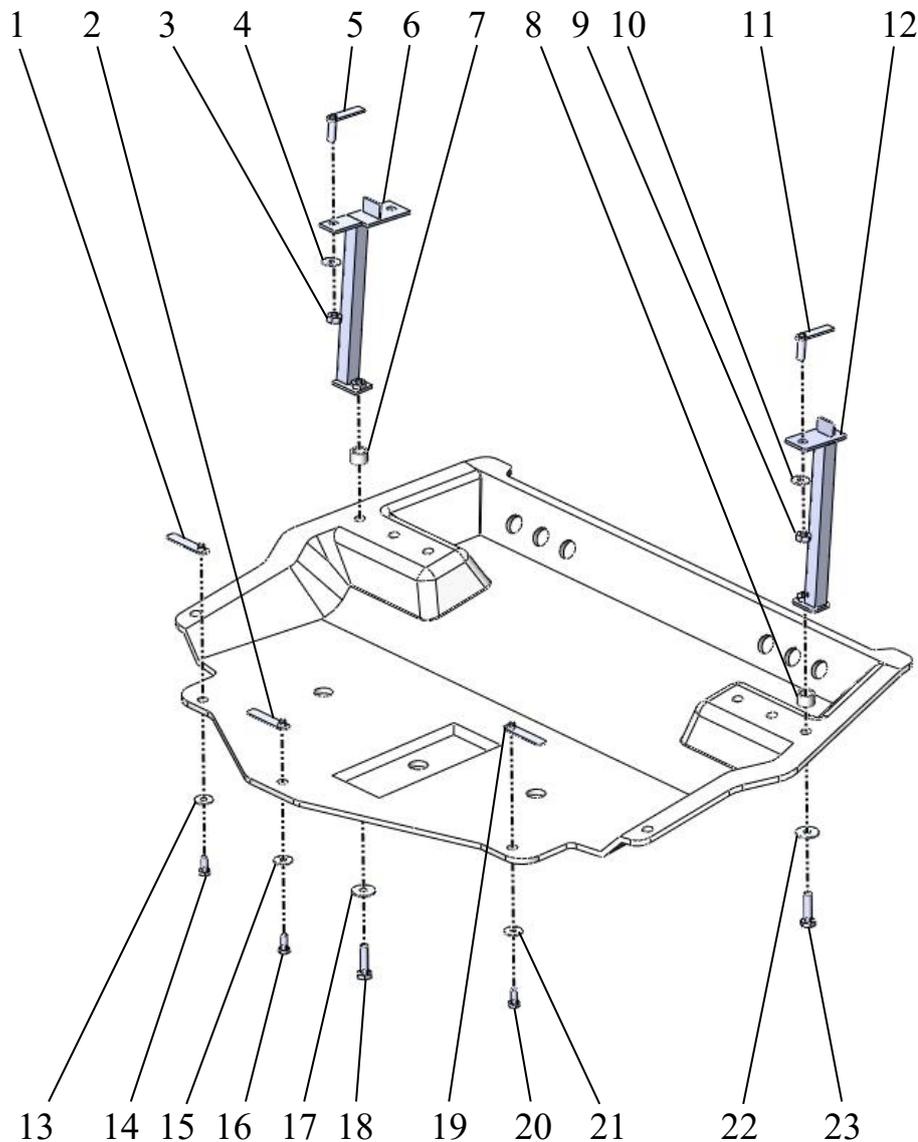

<p><b>Крепления задней части защиты:</b></p> <p>1,2,19 - пластина M8 L60 (70x15x2) 13,15,21 - шайбы 10x30 14,16,20 - болты M8x25</p>	<p><b>Крепление передней части защиты:</b></p> <p>6,12 - кронштейны 7,8 - проставки 15x22 17,22 - шайбы 10x30 18,23 - болты M10x40</p>	<p><b>Крепление кронштейнов к лонжеронам:</b></p> <p>5,11 - шпильки M10 L50 H30 t4(Mz3) 6 - кронштейн левый (водительский) 12 - кронштейн правый 4,10 - шайбы 10x30 3,9 - гайки M10</p>
--	--	---

**Момент затяжки резьбовых соединений M8 не более 2,0 кг•м, M10 не более 2,5 кг•м**

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.


Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

# Jetta VA3 (1, с 2022 г.; 1.5-112 л.с.-6АКПП)

арт. 303301 CARBON


Места установки кронштейнов.

Шпильки заводятся в лонжероны через большие отверстия и устанавливаются в соседние отверстия меньшего диаметра. Кронштейны, приваренным флажком сверху, фиксируются в большом отверстии и притягиваются к шпильке. После обтяжки кронштейнов потребуется сделать вырезы в пыльниках напротив крепежных точек.

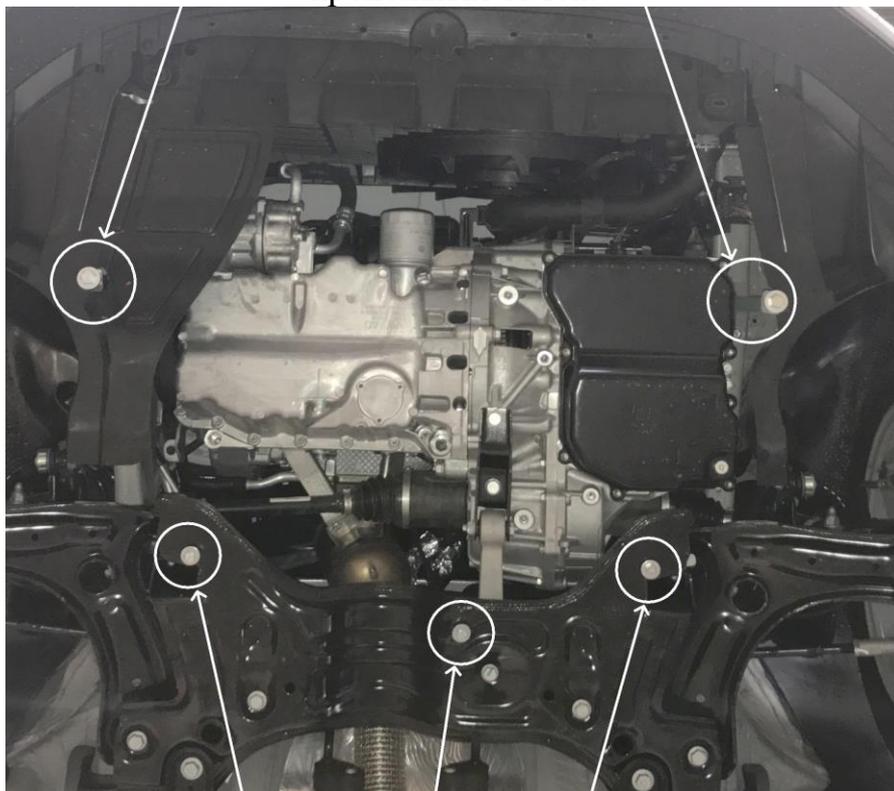

Места установки креплений задней части защиты.

Кронштейн с водительской стороны.

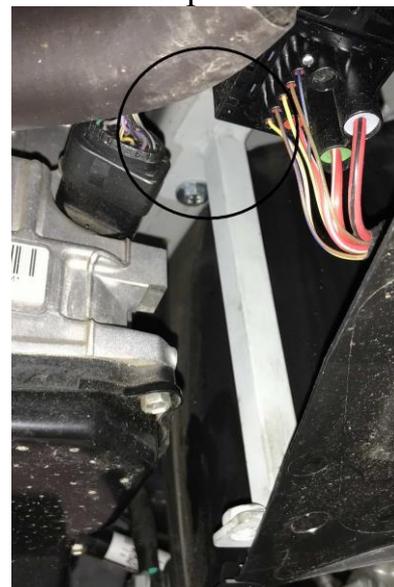

Кронштейн с пассажирской стороны.



Защита на автомобиле. Передняя часть защиты крепится к кронштейнам через проставки.



Вид сзади.

