




Engine safeguard  
Made in fiberglass

арт. 3101 CARBON

## Installation instruction

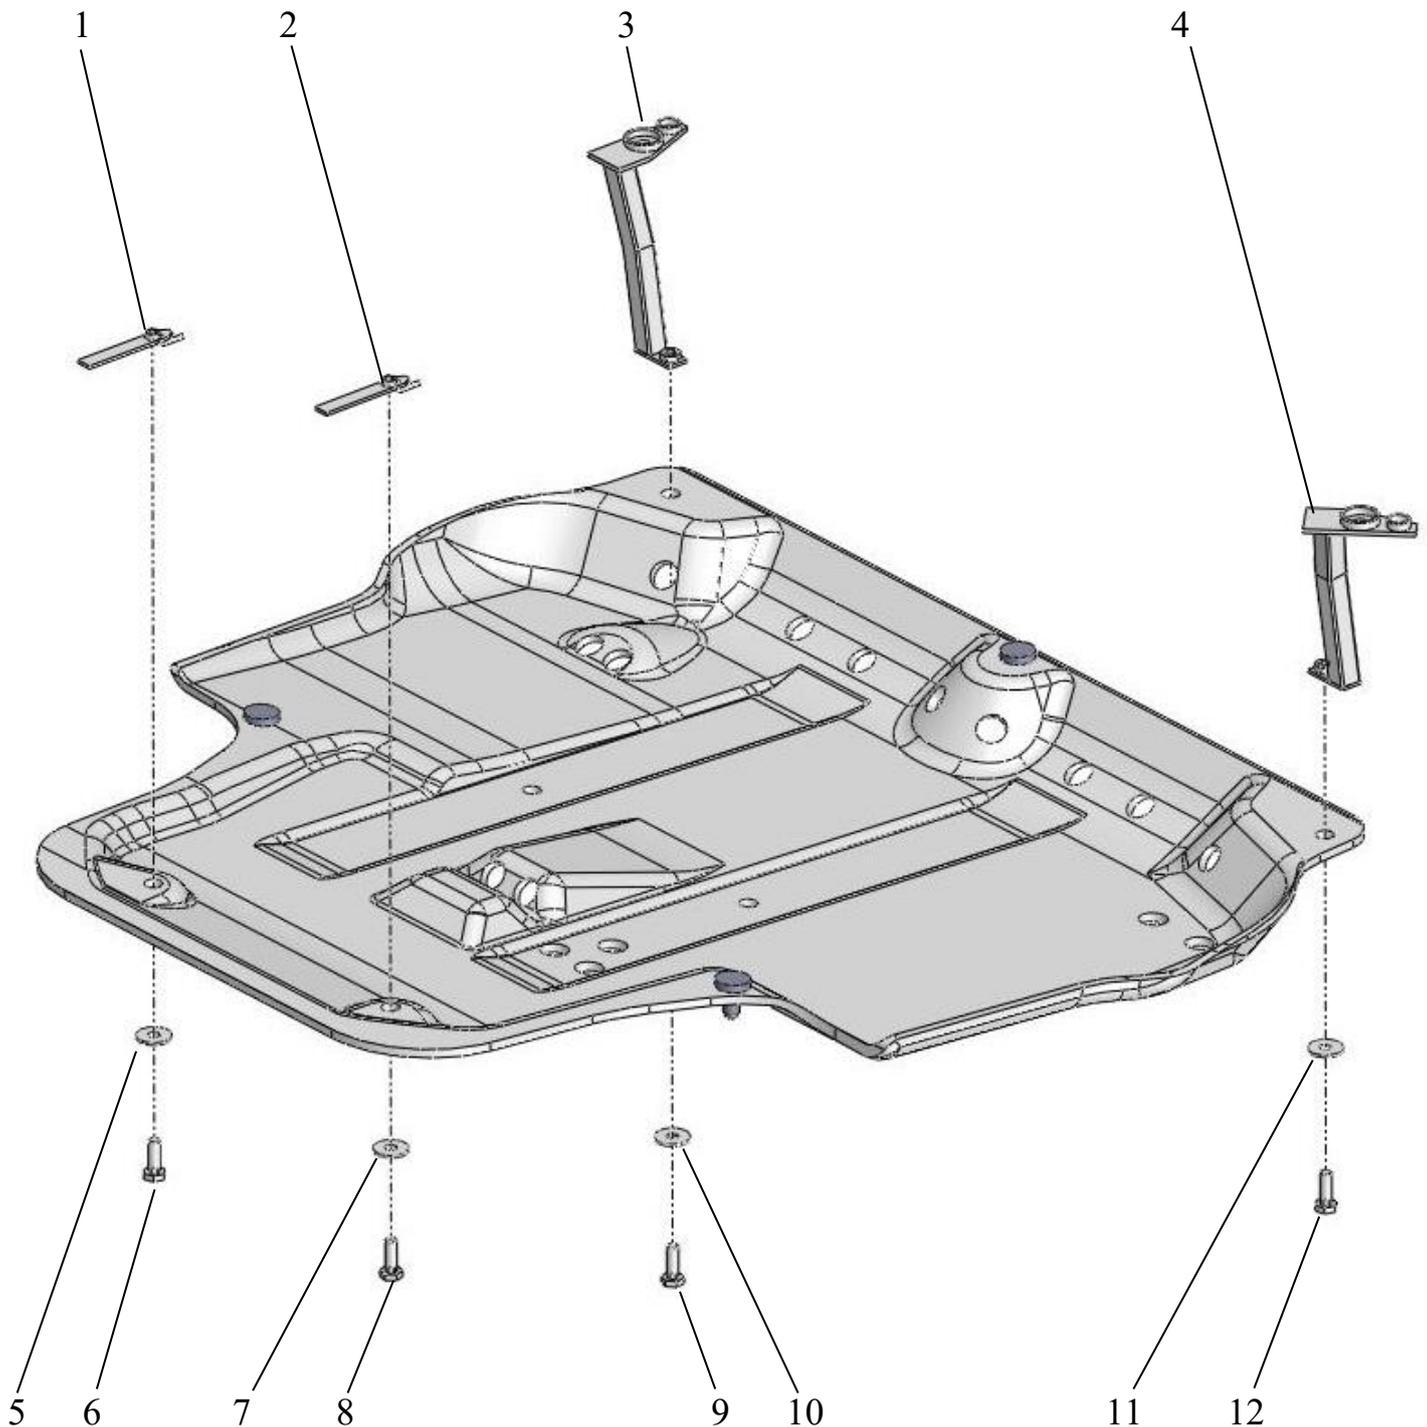

### Крепления передней части защиты:

3 - кронштейн левый  
4 - кронштейн правый  
10, 11 - шайба 10x30  
9, 12 - болт M10x30


### Крепление задней части защиты:

1, 2 - пластины M10 L75  
5, 7 - шайбы 10x30  
6, 8 - болты M10x30

**Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг•м**  
**При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.**  
Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Перед установкой защиты демонтировать штатный пыльник.

Места крепления защиты.  
Места установки задних креплений.

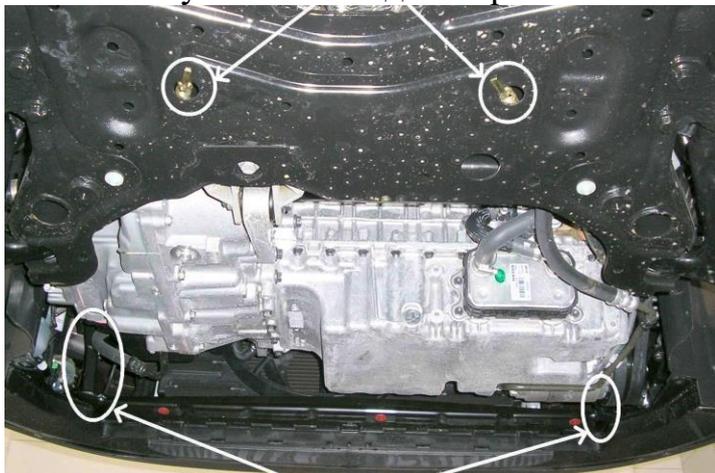

Места установки передних креплений.

Защита на автомобиле.



Передние кронштейны крепятся штатными болтами М8 крепления рамки радиатора к лонжерону.

Переднее левое (со стороны водителя)  
крепление.



Переднее правое (со стороны пассажира)  
крепление.

