




Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

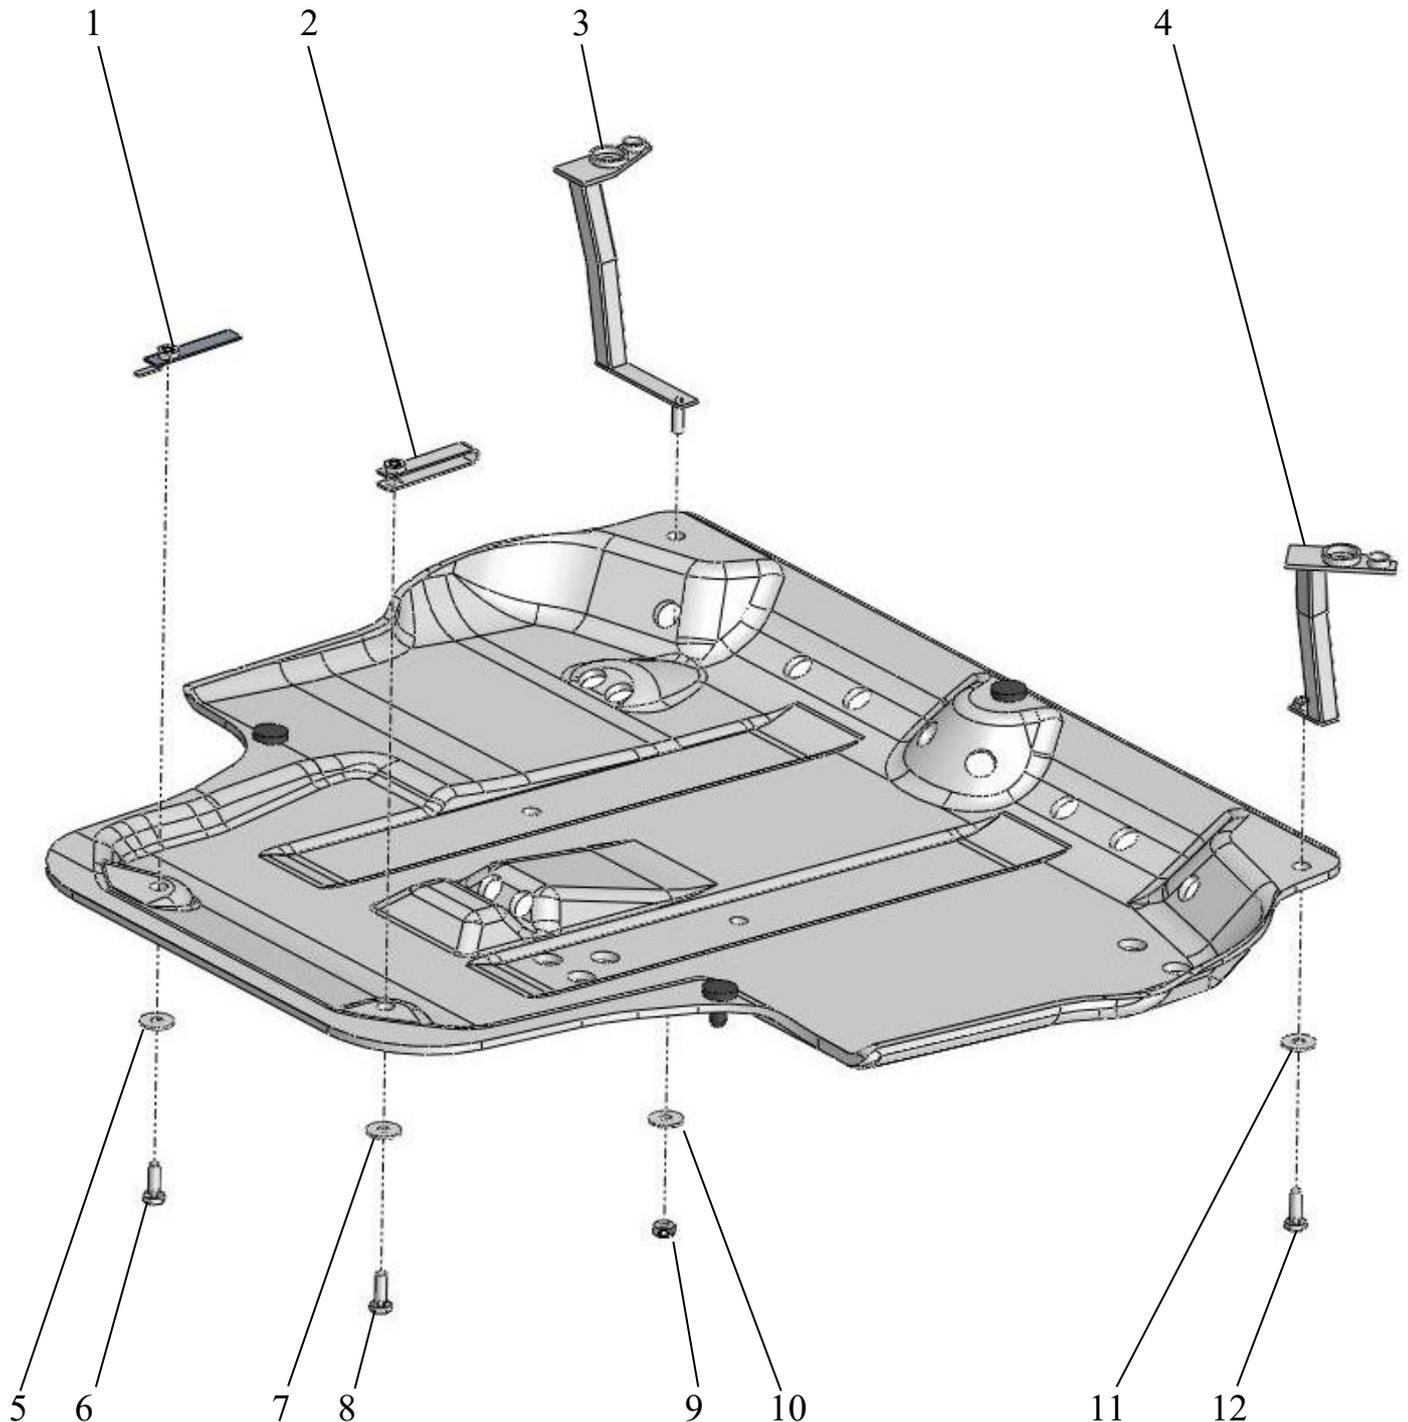

Крепления передней части защиты:

3 - кронштейн левый
4 - кронштейн правый
10, 11 - шайба 10x30
9 - гайка M10
12 - болт M10x30

Крепление задней части защиты:

1 - пластины M10 L75 (95x18x3)
2 - скоба M10 L85
5, 7 - шайбы 10x30
6, 8 - болты M10x40

Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг•м
При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.
Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Перед установкой защиты демонтировать штатный пыльник.

Места крепления защиты.

Места установки передних креплений.




Места установки задних креплений.

Защита на автомобиле.



Передние кронштейны крепятся штатными болтами М8 крепления рамки радиатора к лонжерону.

Переднее левое (со стороны водителя) крепление.

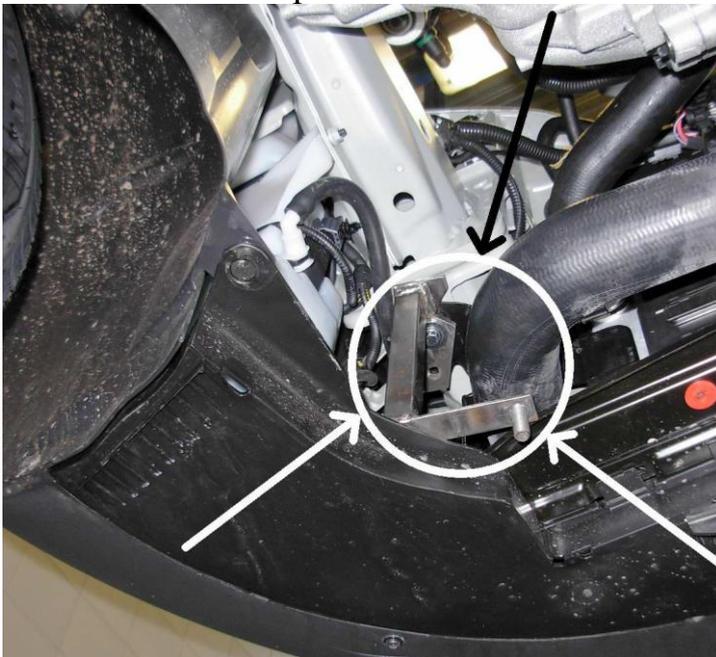

Переднее правое (со стороны пассажира) крепление.

