


Engine safeguard  
Made in fiberglass

### Installation instruction

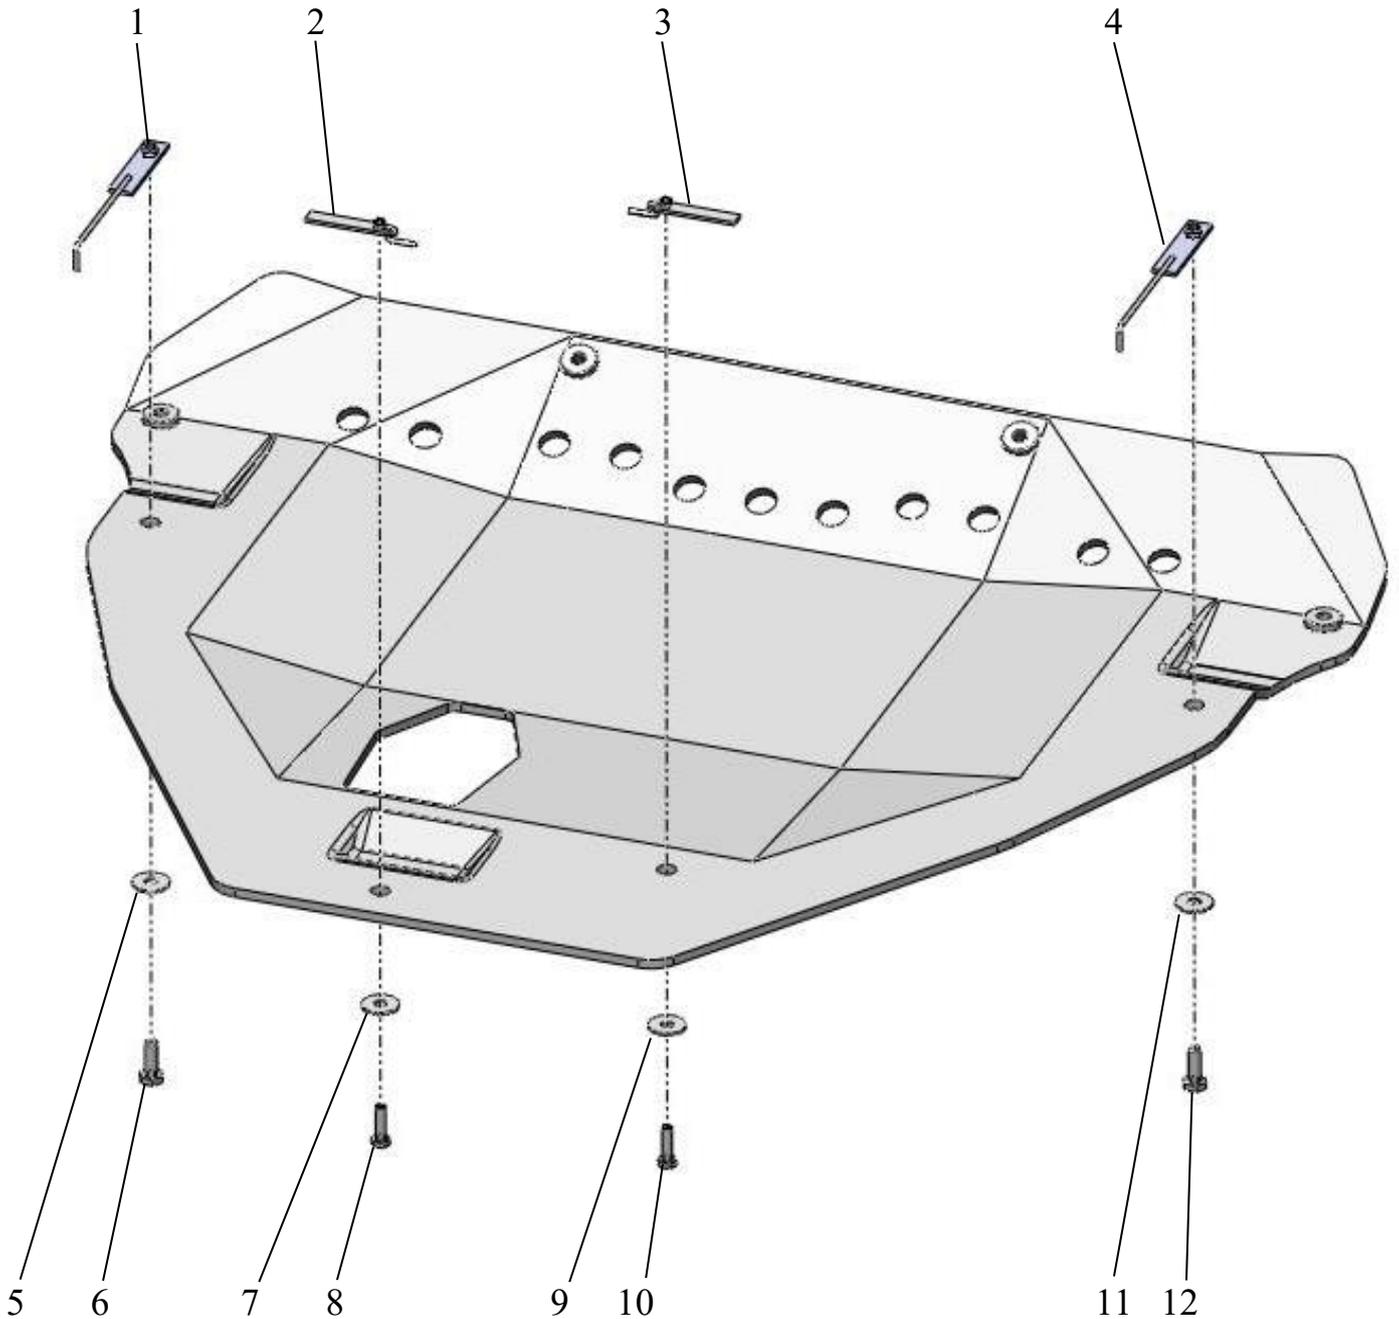

#### Крепления передней части защиты:

- 1,4 - планка-крючок M10 L167
- 5,11 - шайбы 10x30
- 6,12 - болты M10x30

#### Крепление задней части защиты:

- 2,3 - пластина M8 L60
- 7,9 - шайбы 10x30
- 8,10 - болты M8x30


**Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг•м**

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Перед установкой защиты демонтировать штатный пыльник под двигателем.

Места установки передних креплений.

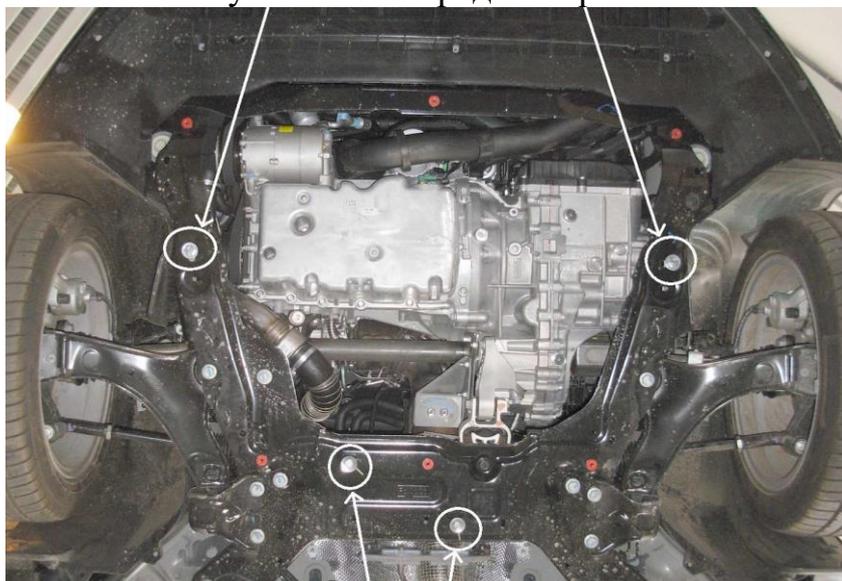

Для монтажа передних креплений необходимо завести в подрамник планку-крючок через указанное отверстие.



Ближний пластиковый «клоп» следует демонтировать.

Места установки задних креплений.

Защита на автомобиле.

На Volvo S60 с 2010 г.в. передняя кромка защиты заводится между пыльником и подрамником.

