


Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

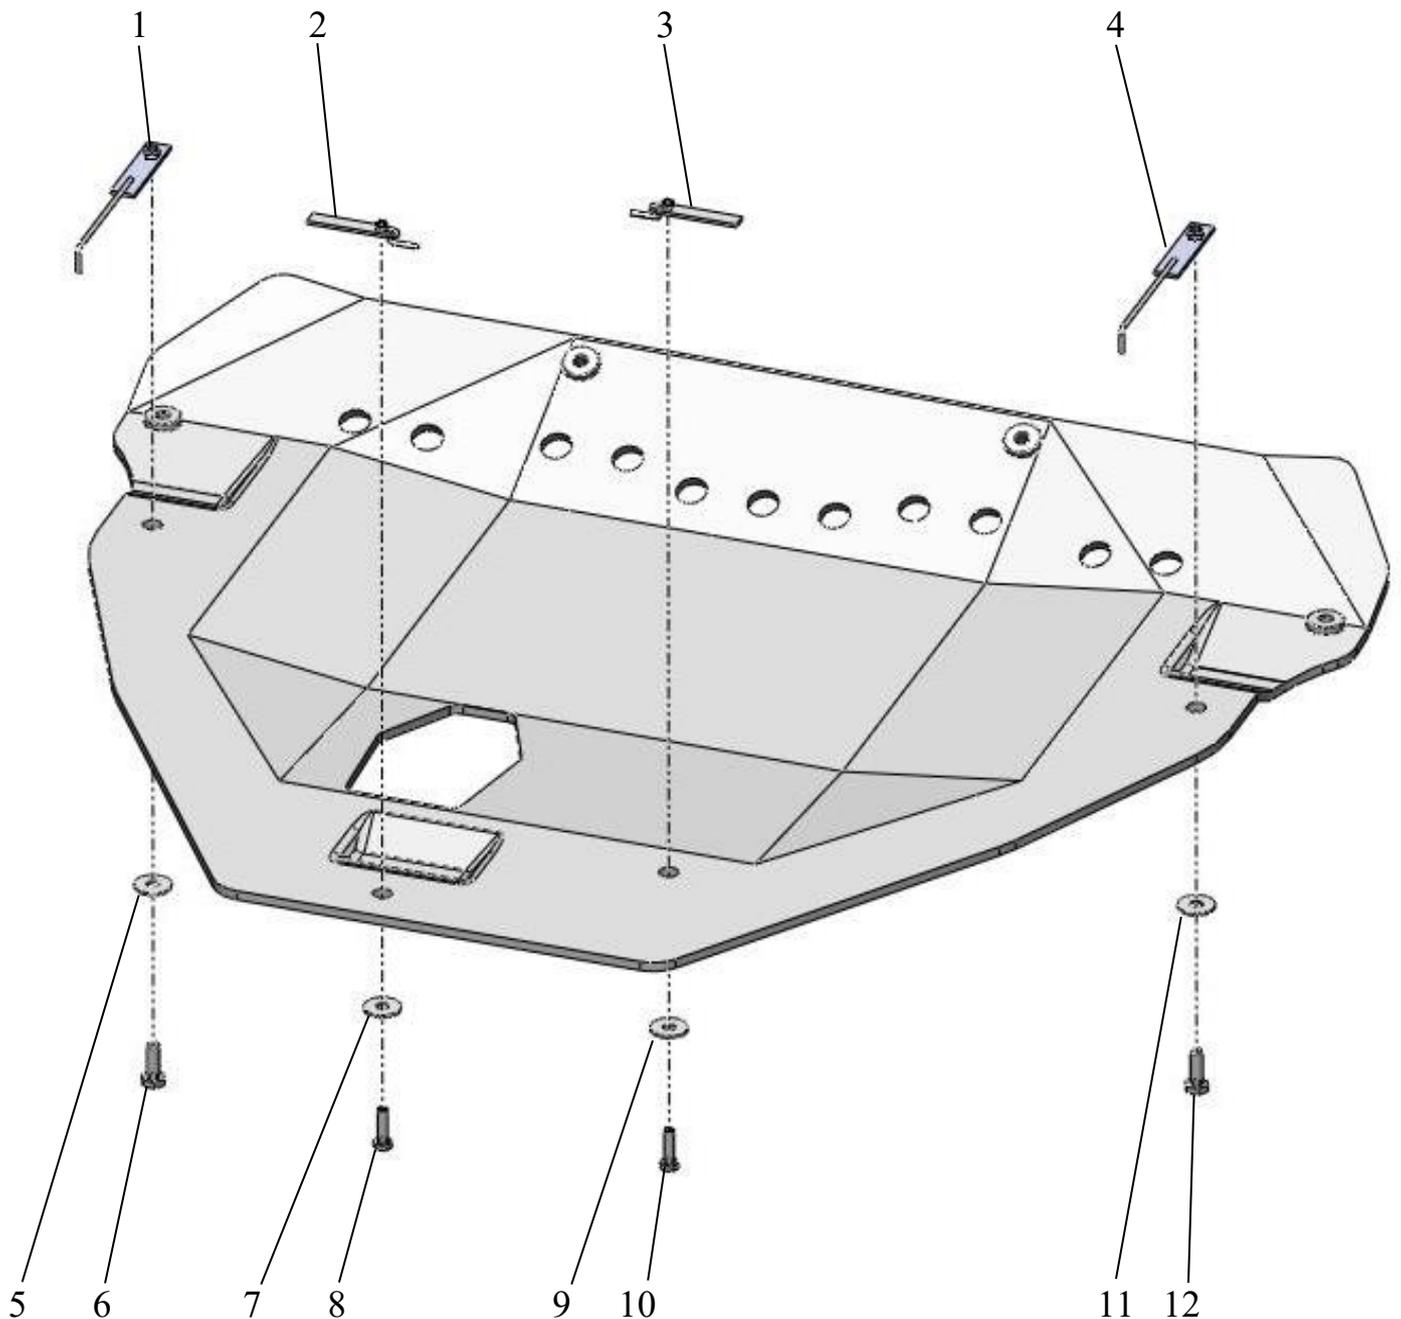

Крепления передней части защиты:

1,4 - планка-крючок M10 L167
5,11 - шайбы 10x30
6,12 - болты M10x30

Крепление задней части защиты:

2,3 - пластина M8 L60
7,9 - шайбы 10x30
8,10 - болты M8x30


Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Перед установкой защиты необходимо ослабить 3 винта крепления пыльника под бампером (для того, чтобы завести переднюю часть защиты под пыльник).

Места установки передних креплений.

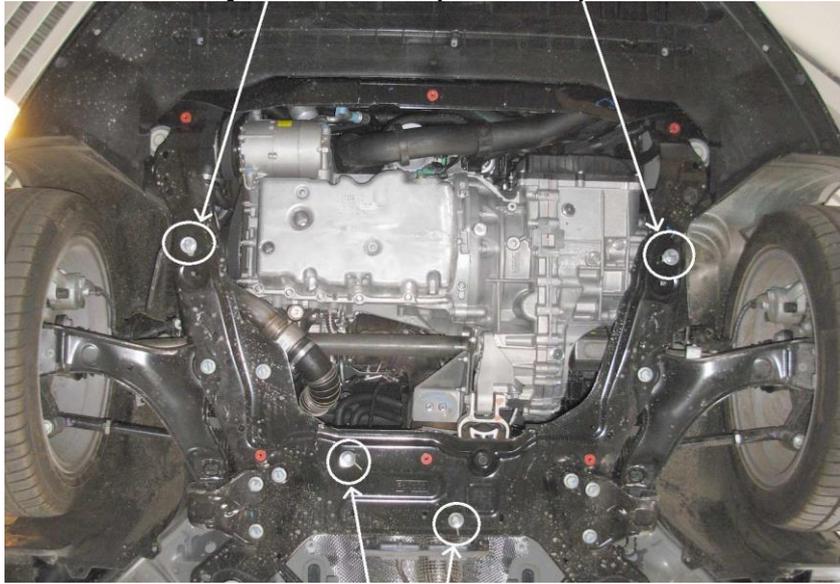

Места установки задних креплений.

Для монтажа передних креплений необходимо завести в подрамник планку-крючок через указанное отверстие.



Ближний пластиковый «клоп» следует демонтировать.

После установки защиты обтянуть все точки крепления и 3 винта крепления пыльника. Защита на автомобиле.

