


Engine safeguard  
Made in fiberglass

## Installation instruction

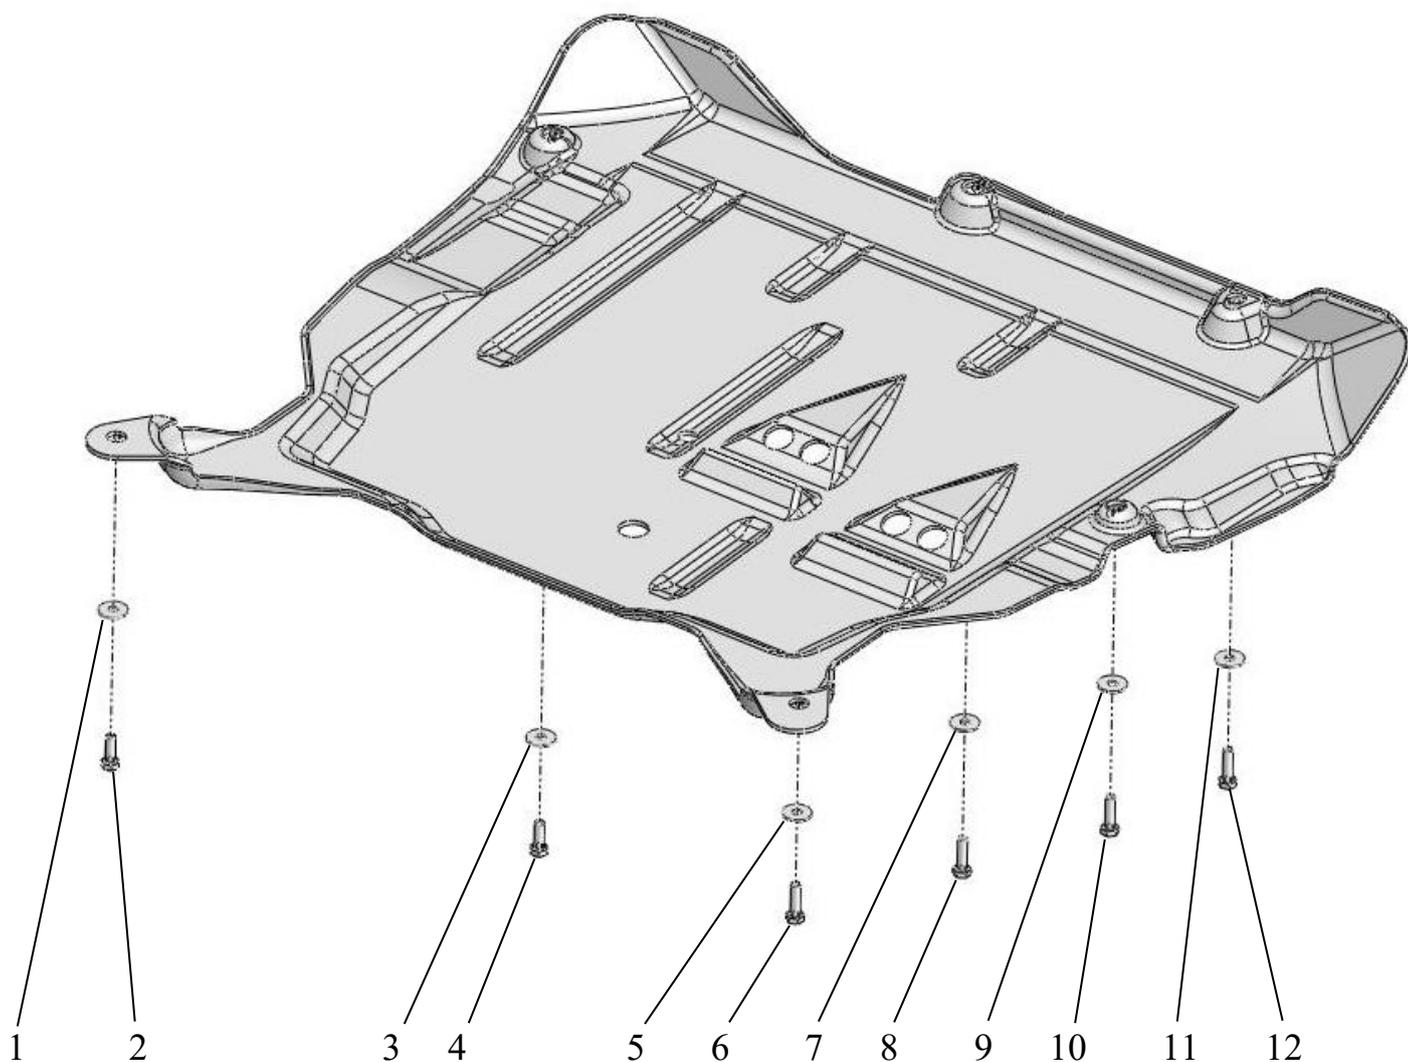

### Крепления передней части защиты:

8, 10, 12 - болты M8x30  
4 - болт M8x25  
3, 7, 9, 11 - шайба 8x24

### Крепление задней части защиты:

2 - болт M8x25  
6 - болт M8x30  
1, 5 - шайба 8x24  
пластиковая стяжка - 1 шт.

**Момент затяжки резьбовых соединений M8 не более 2,5 кг•м**


При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

# Volvo XC90 (1, 1Рест., с 2002 - 2014 г.; D5-2.4d, T5-2.5T) арт. 3107 CARBON

Перед установкой защиты демонтировать штатный пыльник.  
Защита устанавливается на штатные крепежные отверстия пыльника.

Места крепления передней части защиты.

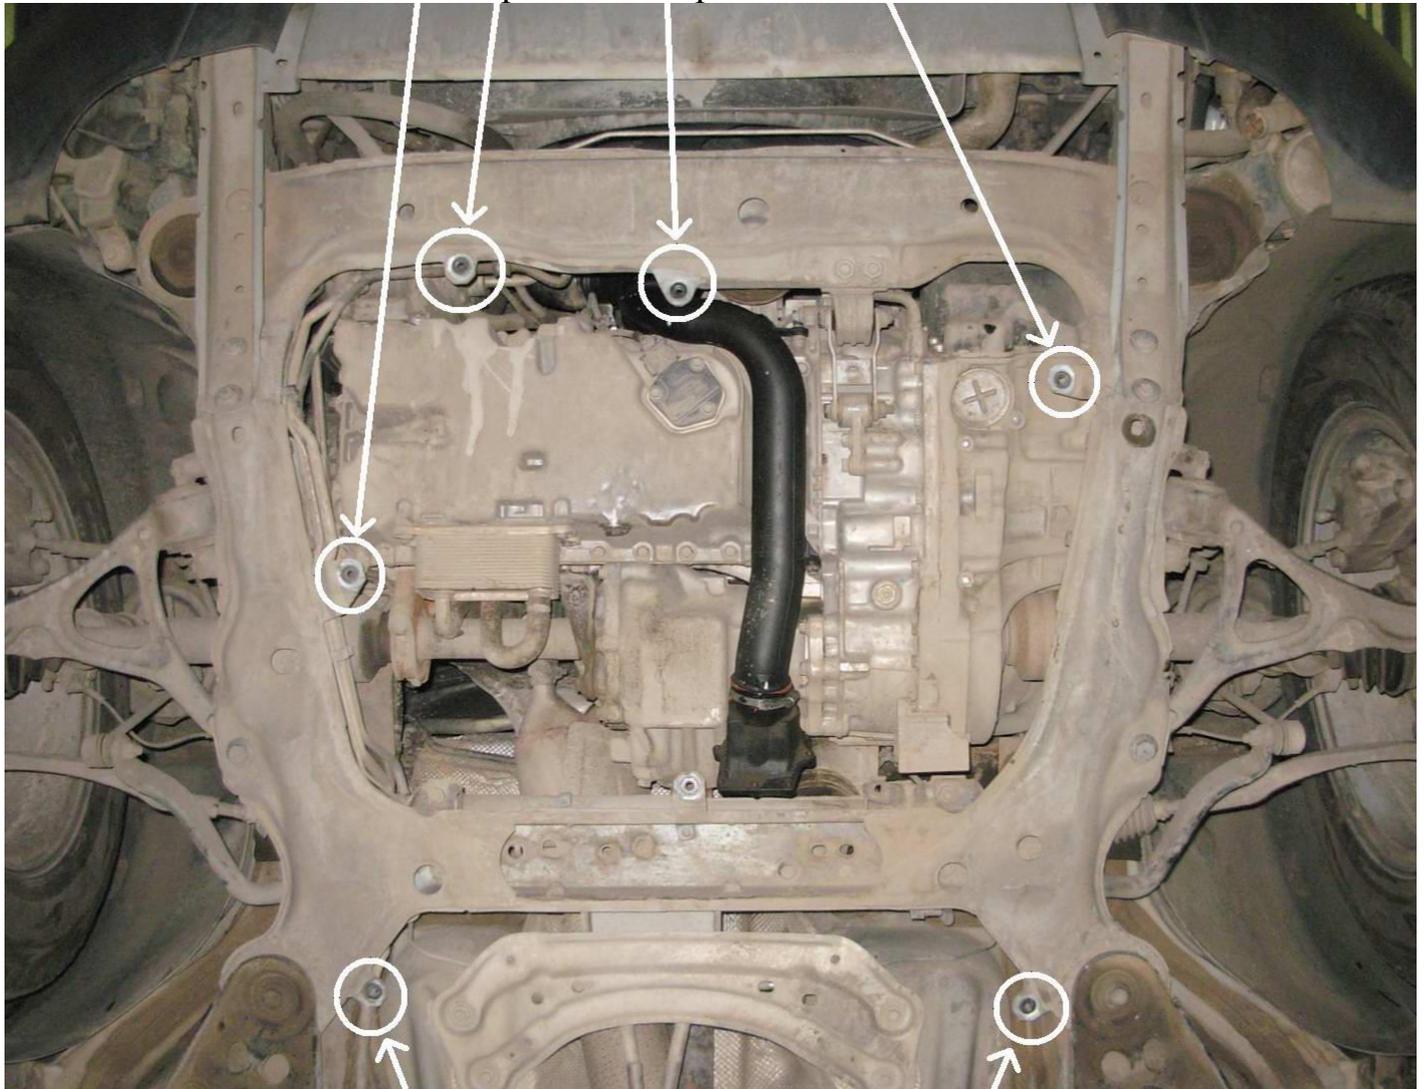

Места крепления задней части защиты.