




Volvo XC90 (1, с 2002-2014 г.; 2.8, 2.9-4WD, 3.0-4WD, 3.2-4WD)

арт. 3108 CARBON

Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

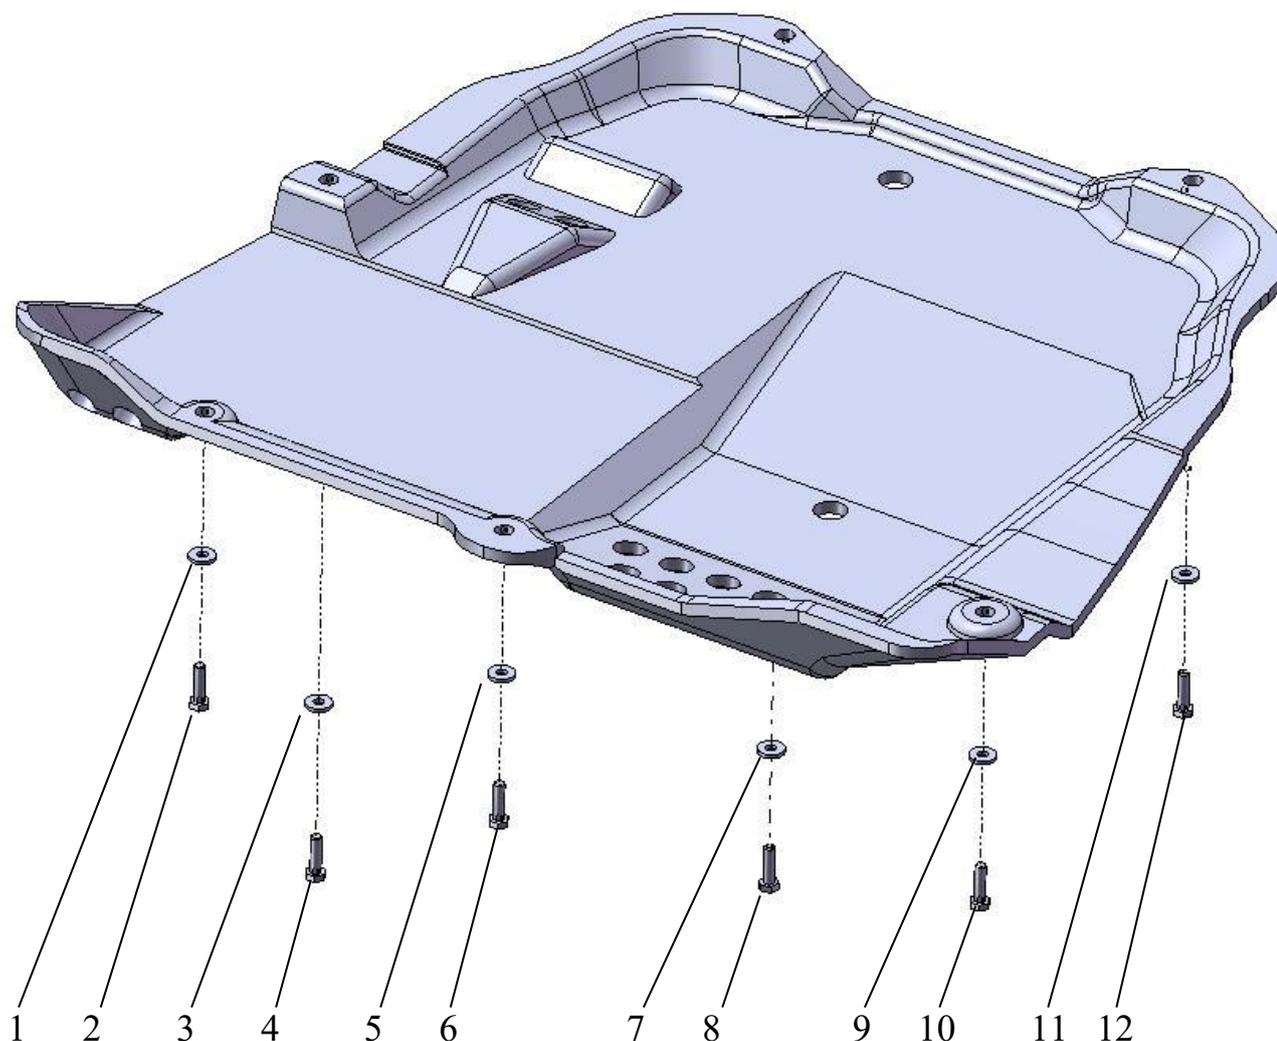

Крепления передней части защиты:

1,5,9 - шайбы 8x24
2,6 - болты M8x30
10 - болт M8x25 (не более)

Крепление задней части защиты:

3,7,11 - шайбы 8x24
4,8 - болты M8x30
12 - болт M8x25 (не более)

Момент затяжки резьбовых соединений M8 не более 2,5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.


Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Volvo XC90 (1, с 2002-2014 г.; 2.8, 2.9-4WD, 3.0-4WD, 3.2-4WD)

арт. 3108 CARBON

Перед установкой защиты демонтировать штатный пыльник.

Места крепления защиты

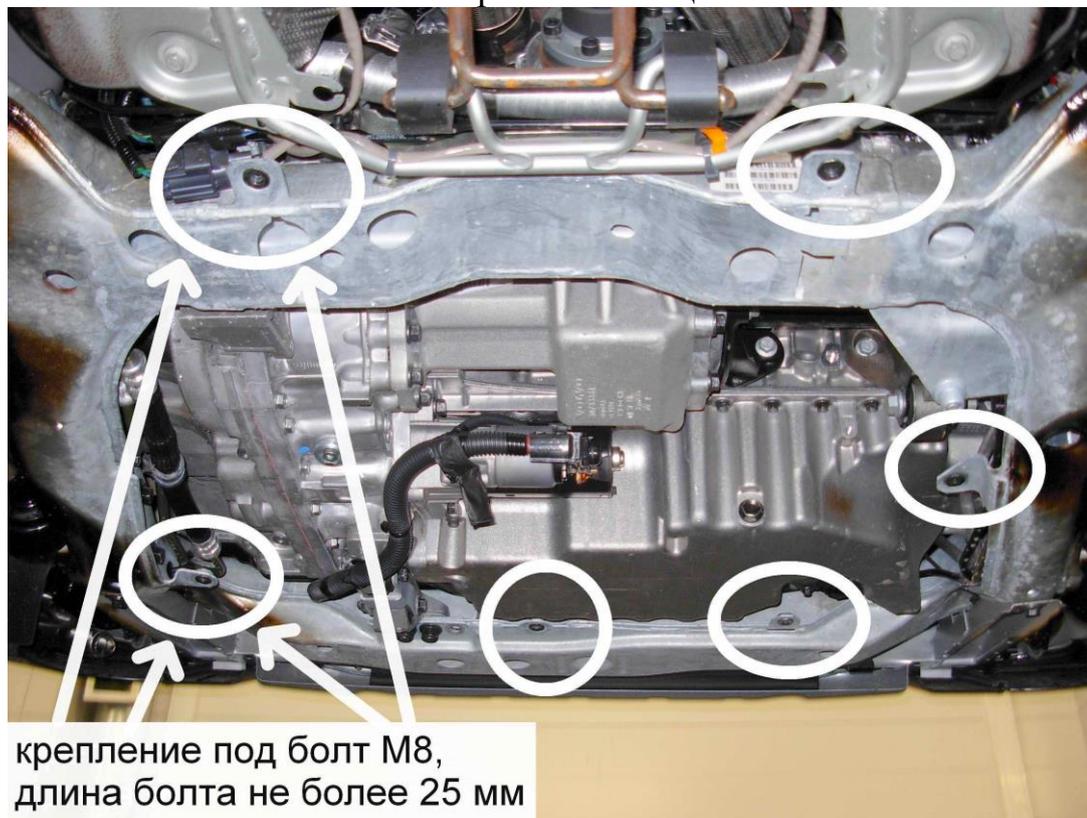

Крепление задней части защиты



Крепление передней части защиты



Порядок установки защиты:

Снять с автомобиля штатный пыльник.

Установить защиту на штатные места крепления пыльника.

Болты M8 (поз. 3,4), со стороны водителя, должен быть не более 25 мм в длину, остальные – болты M8x30.

Защита на автомобиле:

