




Volvo V40 Cross Country (1, 1Рест., с 2013-2019 г.; D2-120 л.с., T3-152 л.с., T4-180 л.с., T5-213 л.с.-AWD)

арт. 3110 CARBON

Installation instruction

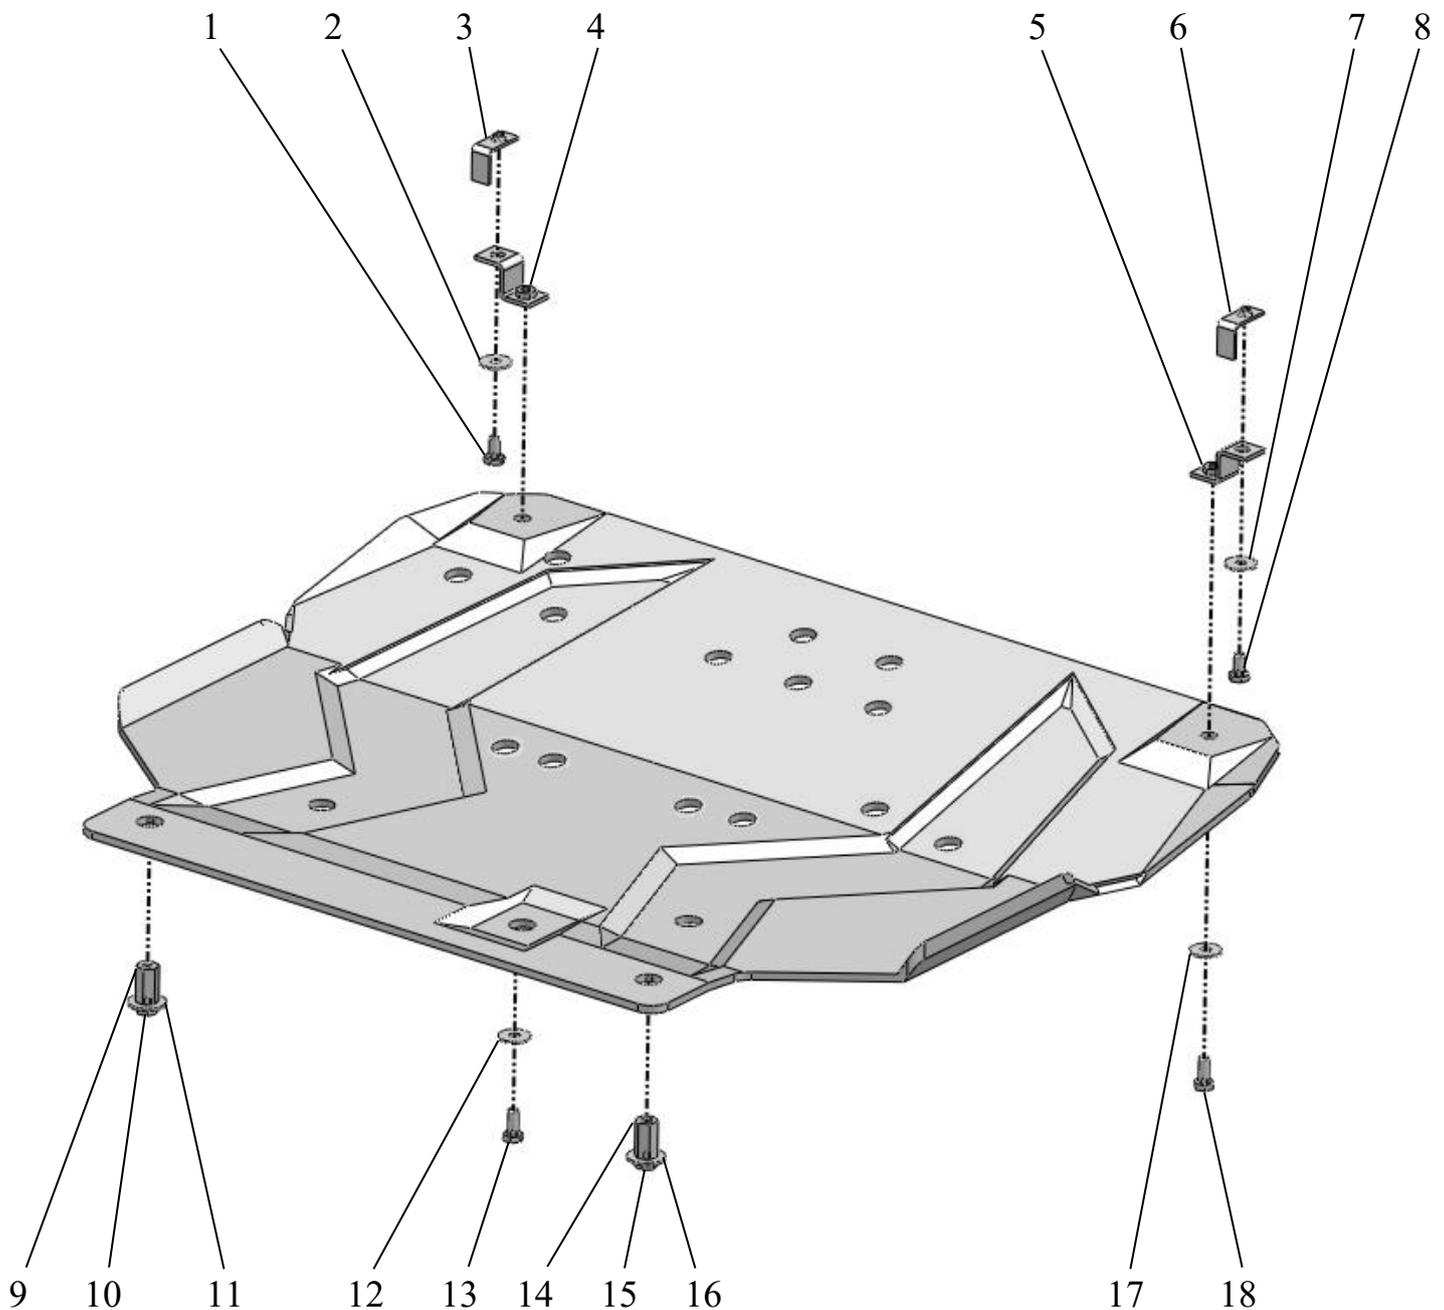

Крепление передней части защиты: 3,6 - планка-крючок M10 L25 4,5 - кронштейны M10 L34 H36 2,7,12,17 - шайбы 10x30 1,8 - болты M10x20 (не более) 13,18 - болты M10x25	Крепление задней части защиты: 9,14 - гайки высокие M12 H36 (накручиваются на болты крепления рулевой рейки) 10,15 - болты M12x20 11,16 - шайбы 12x36 Задние крепления устанавливаются в собранном виде, как показано на схеме.	Притянуть боковые пыльники к защите: саморезы M4.2x18 - 2 шт. шайбы 6x25 - 2 шт.
--	---	---

Момент затяжки резьбовых соединений M10 и M12 не более 3 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется

использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.



Volvo V40 Cross Country (1, 1Рест., с 2013-2019 г.; D2-120 л.с., T3-152 л.с., T4-180 л.с., T5-213 л.с.-AWD)

арт. 3110 CARBON

Перед установкой защиты демонтировать штатный пыльник.

Места установки задних креплений.



Места установки передних кронштейнов. Кронштейны крепятся к планке болтами M10x20 (не более).

Задние крепления устанавливаются в собранном виде (на болты крепления рулевой рейки).



На дизельной версии, для установки кронштейна с водительской стороны, отсоединить крепление эл. жгута и после установки вернуть его на место.



Защита на автомобиле.



Притянуть боковые пыльники к защите саморезами.