


Installation instruction

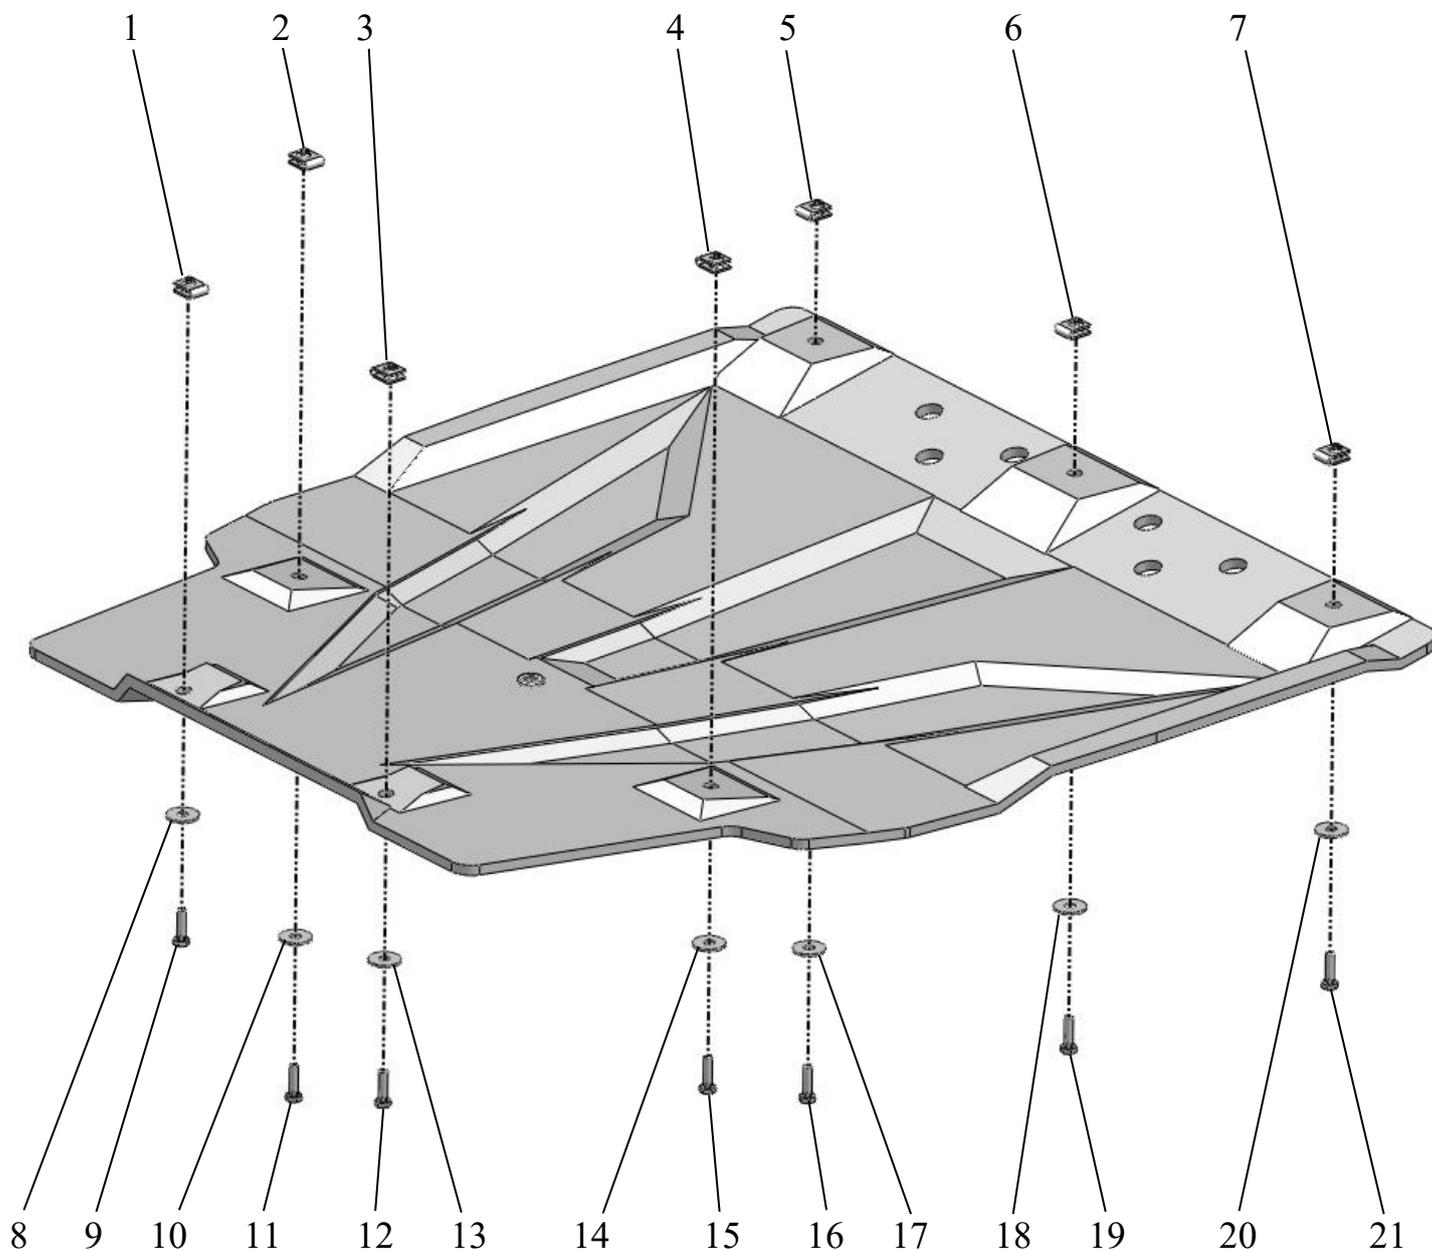

Крепление передней части защиты:

5,6,7 - скобы M8 L15
17,18,20 – шайбы 10x30
16,19,21 – болты M8x30

Крепление задней части защиты:

1,2,3,4 - скобы M8 L15
8,10,13,14 – шайбы 10x30
9,11,12,15 – болты M8x30

Момент затяжки резьбовых соединений M8 не более 2,5 кг•м


При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Перед установкой защиты демонтировать штатный пыльник под двигателем.

Вместо штатных скоб М6 крепления пыльника установить скобы М8.

Места установки задних креплений.

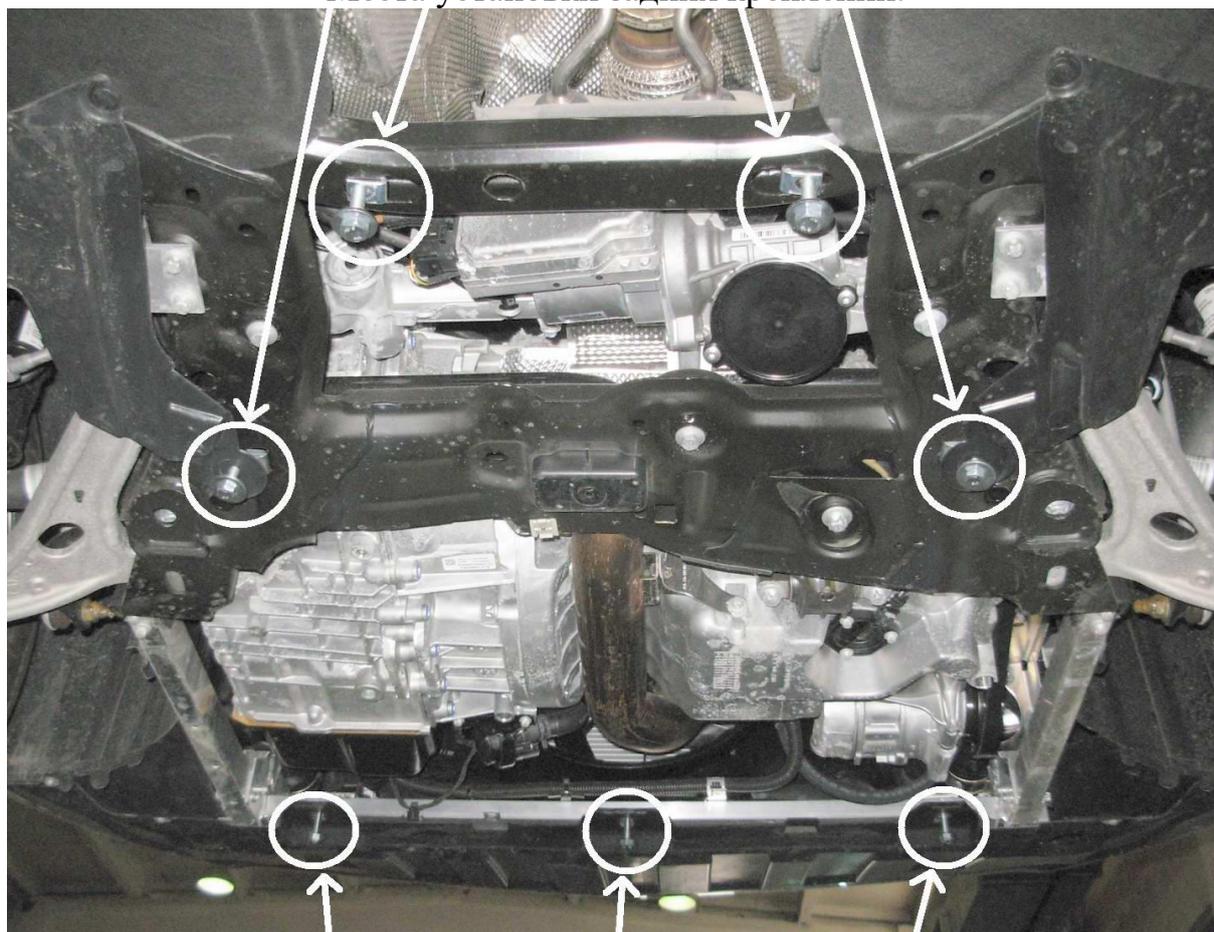

Места установки передних креплений.

Защита на автомобиле.

