


Installation instruction

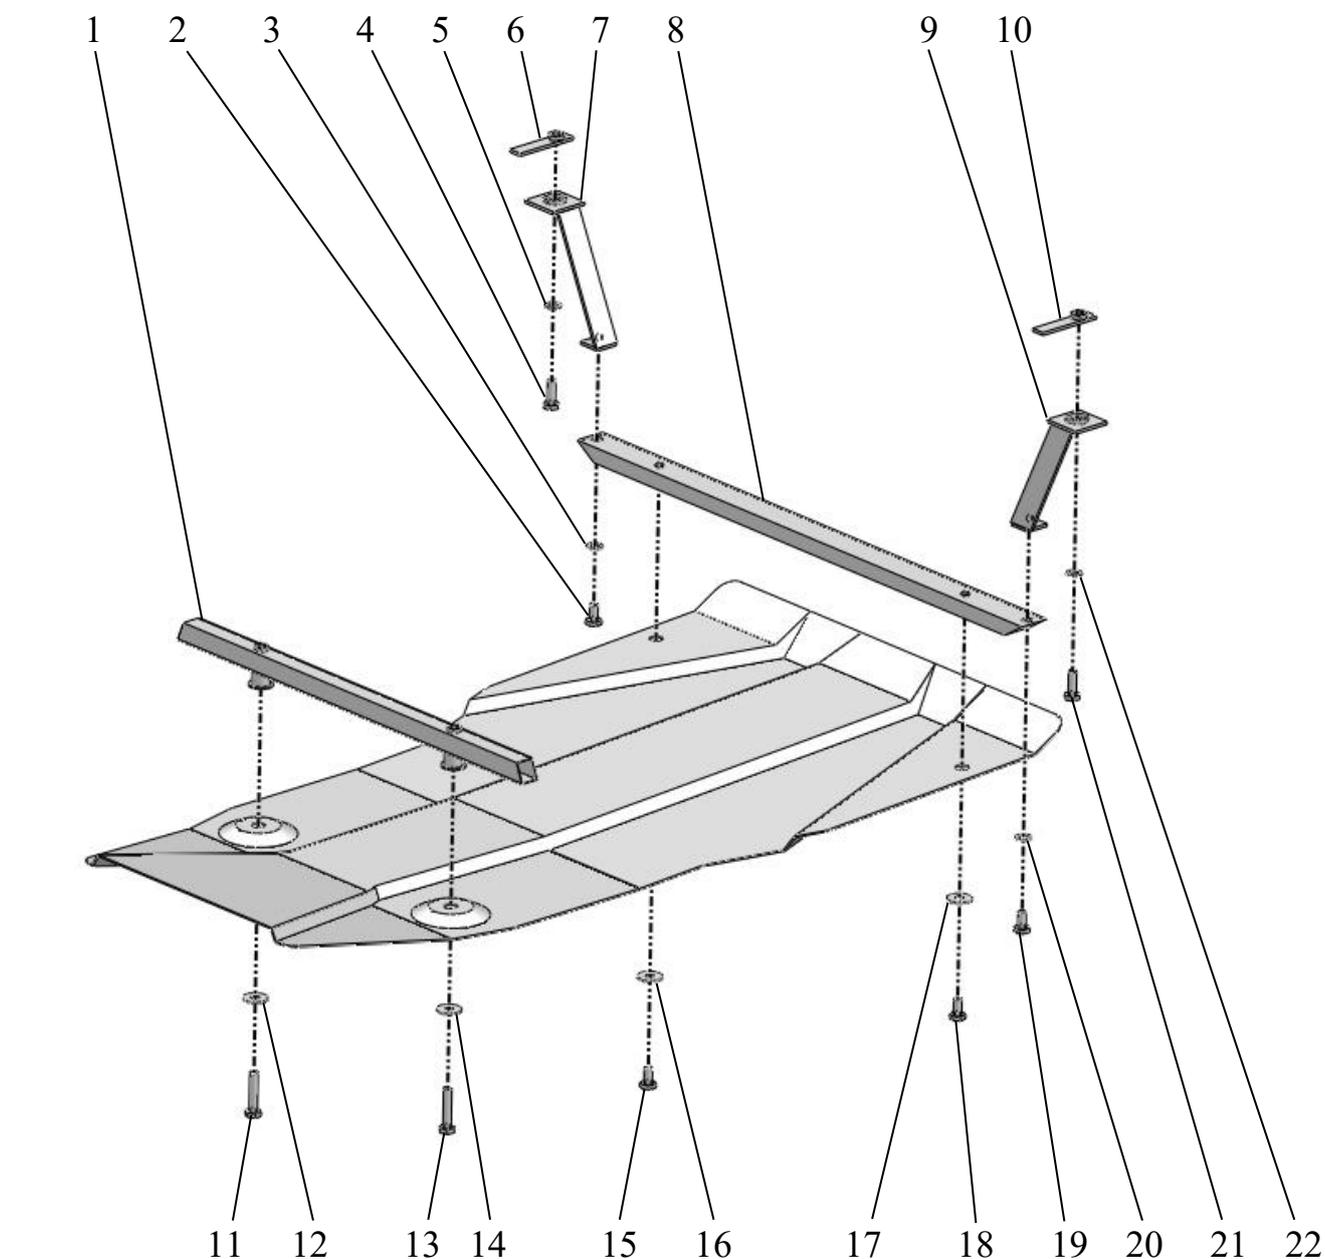

Крепление передней части защиты:

- 8 - балка передней части защиты
- 7,9 - кронштейны 160 мм.
- 6,10 - пластины M10 L65 (85x18x4)
- 5,22,3,20 - шайбы 10x20
- 4,21 - болты M10x30
- 2,19,15,18 - болты M10x20
- 16,17 - шайбы 10x30

Крепление задней части защиты:


- 1 - балка задней части защиты
- 12,14 - шайбы 10x30
- 11,13 - болты M10x50

Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг•м


При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Место установки балки задней части защиты.

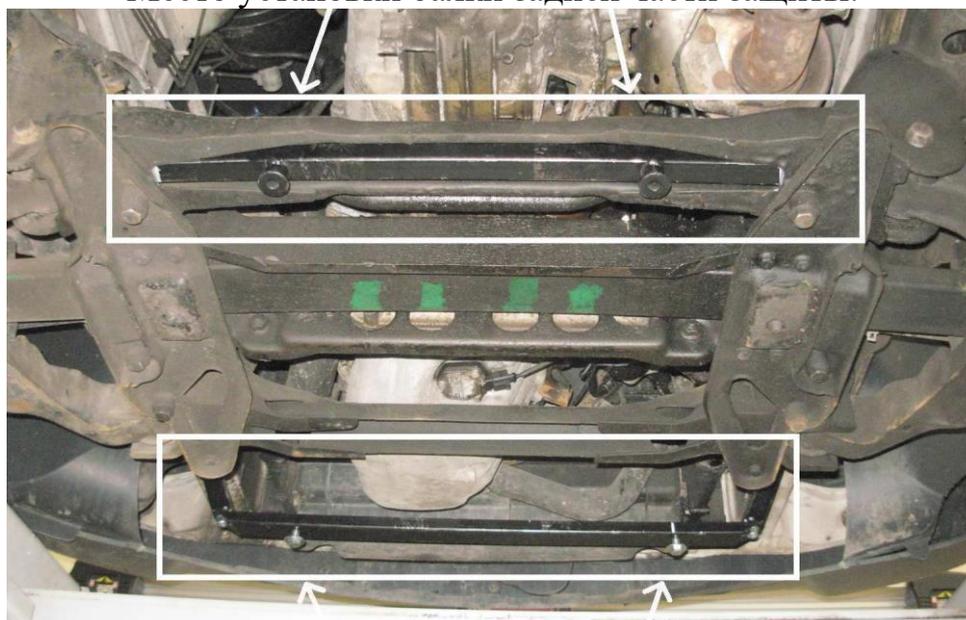

Места установки передних кронштейнов и балки передней части защиты.
Кронштейны устанавливаются в сборе с пластинами и крепятся через большое отверстие (диаметром 30 мм.) в лонжеронах автомобиля.

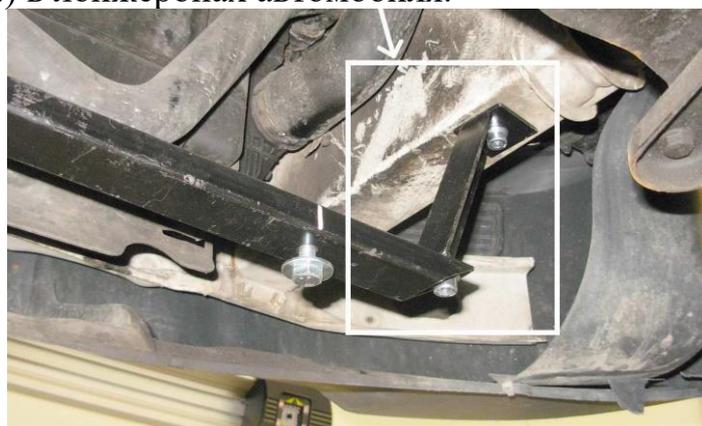

Защита на автомобиле.

