


Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

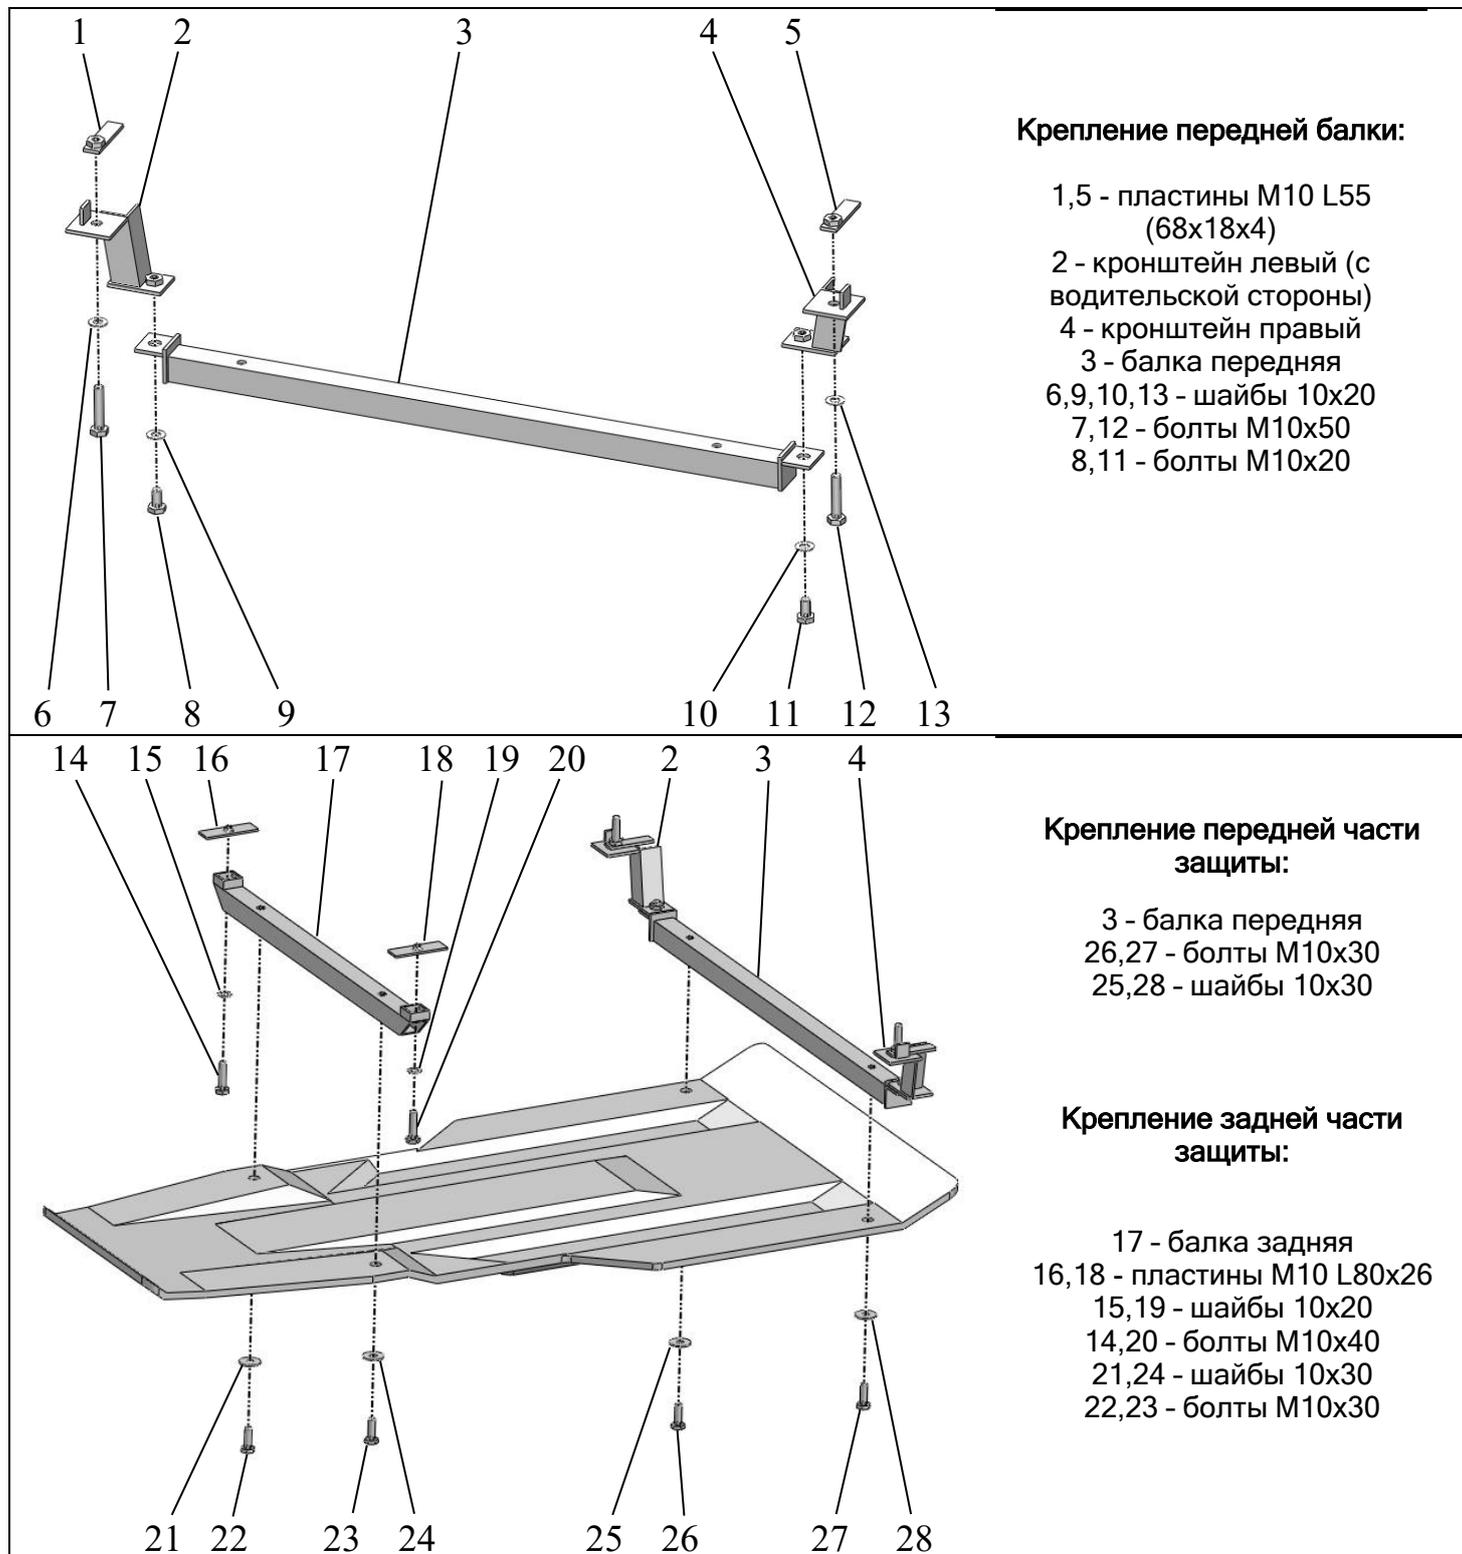

Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Mercedes-Benz Sprinter Classic 311 CDI (с 2013-2016 гг.)

арт. 3203 CARBON

Места установки кронштейнов и передней балки. Кронштейны устанавливаются в сборе с пластинами и крепятся к лонжеронам через большое отверстие (диаметром 25 мм). Кронштейны и переднюю балку следует обтягивать только после установки защиты.



Места крепления задней балки.



При установке защиты, передняя кромка заводится за бампер.
Вид спереди.



Вид сзади.

