


Engine safeguard
 Made in fiberglass

Installation instruction

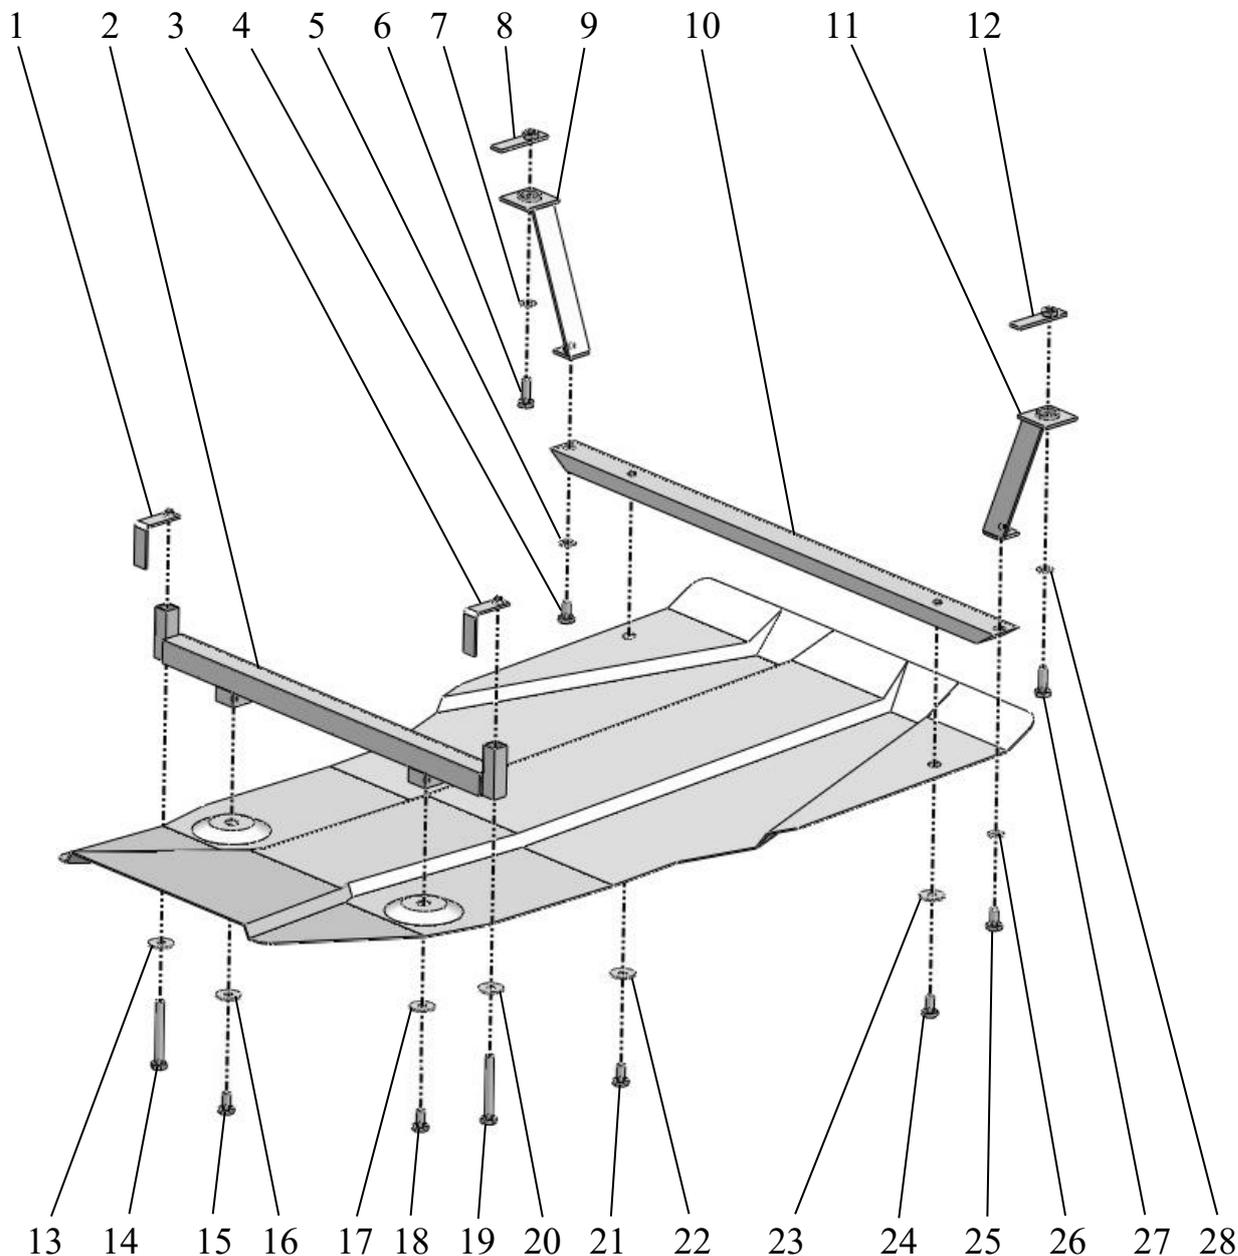

Крепление передней части защиты:

- 10 - балка передней части защиты
- 9,11 - кронштейны 175 мм.
- 8,12 - пластины M10 L55 (75x18x4)
- 5,7,26,28 - шайбы 10x20
- 6,27 - болты M10x30
- 4,21,24,25 - болты M10x25
- 22,23 - шайбы 10x30

Крепление задней части защиты:


- 2 - балка задней части защиты
- 1,3 - планка-крючок M10 L42
- 14,19 - болты M10x80
- 15,18 - болты M10x25
- 13,16,17,20 - шайбы 10x30

Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг•м
При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется
использовать графитовую или аналогичную смазку.
 Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Mercedes-Benz Sprinter (W906 Рест., с 03.2013-01.2018 г.;
2.2d-129 л.с.-150 л.с., МКПП, АКПП, задний привод)


арт. 3205 CARBON

Место установки балки задней части защиты.

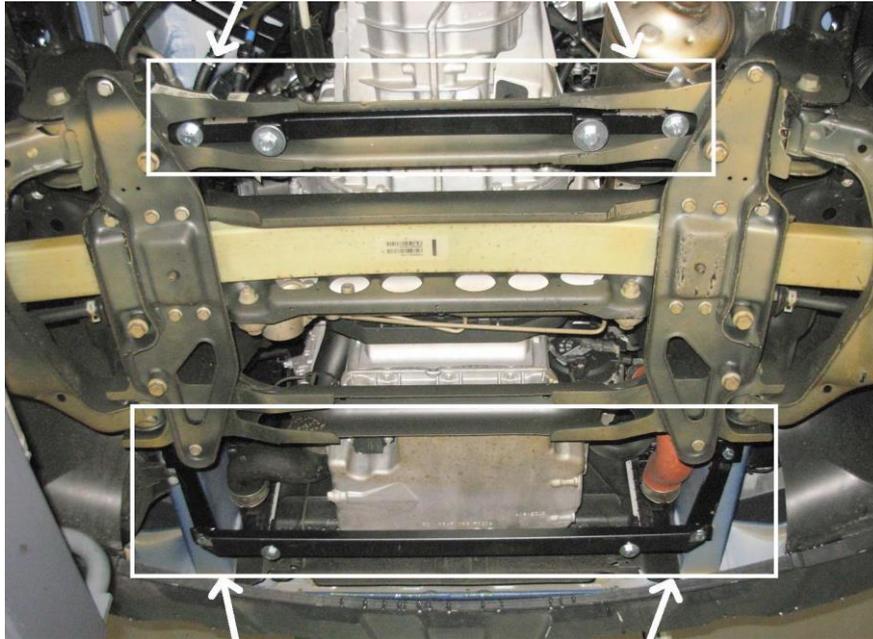

Места установки передних кронштейнов и балки передней части защиты.
Кронштейны устанавливаются в сборе с пластинами и крепятся через большое отверстие (диаметром 30 мм.) в лонжеронах автомобиля.

Кронштейны и балки обтягивать только после установки защиты!

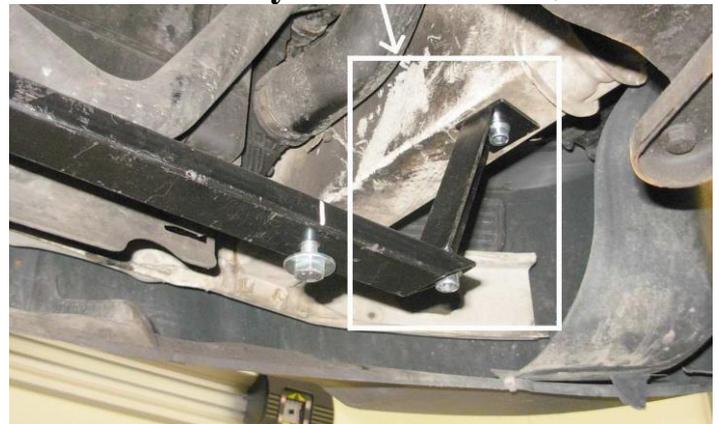

Защита на автомобиле.

