


Mercedes-Benz Sprinter Classic 311 CDI (с 2017 г.)

Модификация от 25.01.2017 арт. 3209 CARBON

Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

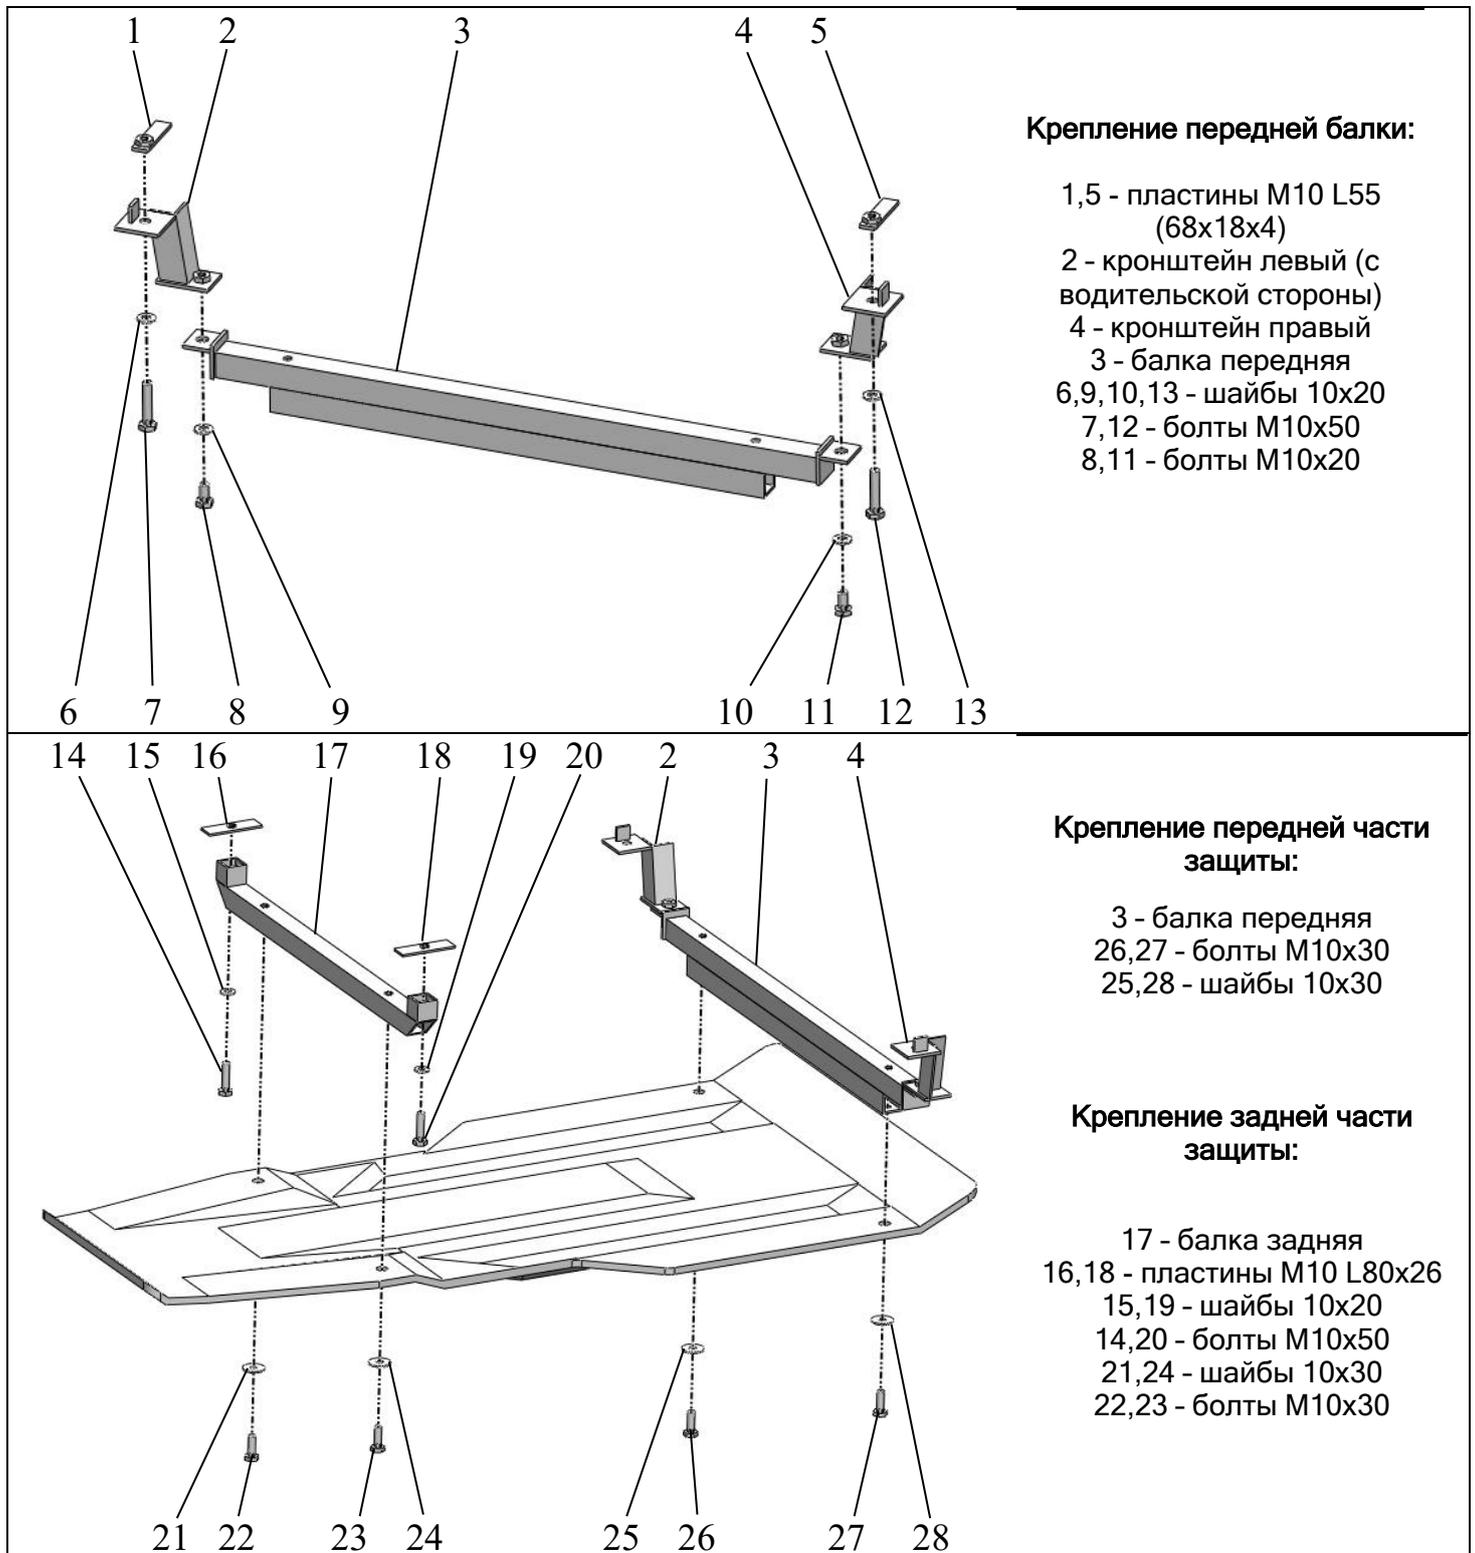

Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Mercedes-Benz Sprinter Classic 311 CDI (с 2017 г.)

Модификация от 25.01.2017 арт. 3209 CARBON

Места установки кронштейнов и передней балки. Кронштейны устанавливаются в сборе с пластинами и крепятся к лонжеронам через большое отверстие (диаметром 25 мм). Кронштейны и переднюю балку следует обтягивать только после установки защиты.



Места крепления задней балки.



Защита на автомобиле.

Вид спереди.



Вид сзади.

