


Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

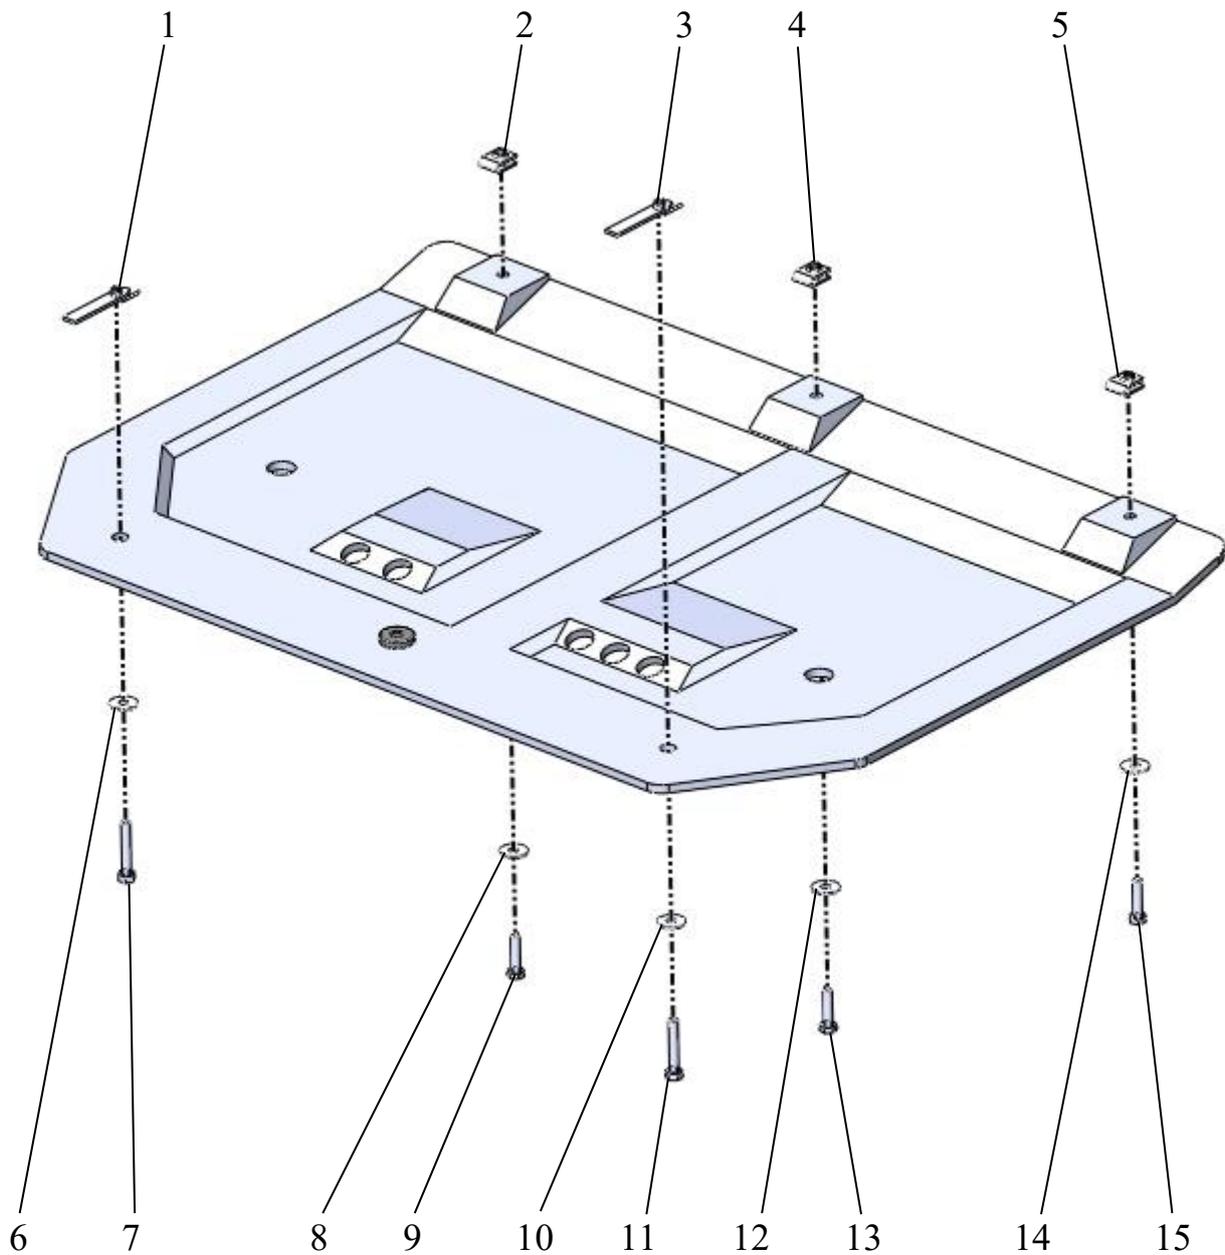

Крепления задней части защиты:

1,3 - пластины M8 L60 (75x13.5x3)
6,10 - шайбы 8x24
7,11 - болты M8x40

Крепление передней части защиты:

2,4,5 - скобы M8 L15
8,12,14 - шайбы 8x24
9,13,15 - болты M8x35


Момент затяжки резьбовых соединений M8 не более 2,5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.


Перед установкой защиты демонтировать штатный пыльник для установки крепежа, сделать отверстия в пыльнике под задние крепления и вернуть пыльник на место.

Для крепления передней части защиты установить скобы М8 вместо штатных.

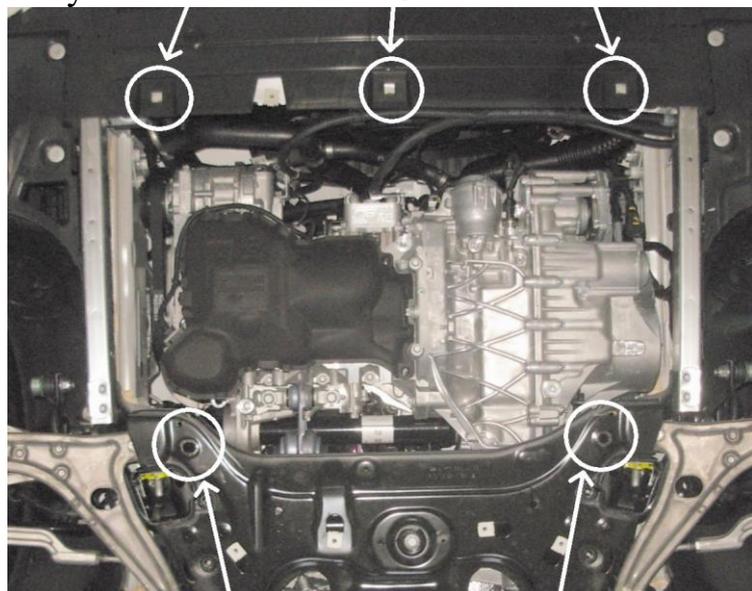

Места установки задних креплений.

Рекомендуется поджать скобки, чтобы они не слетали при установке пыльника.

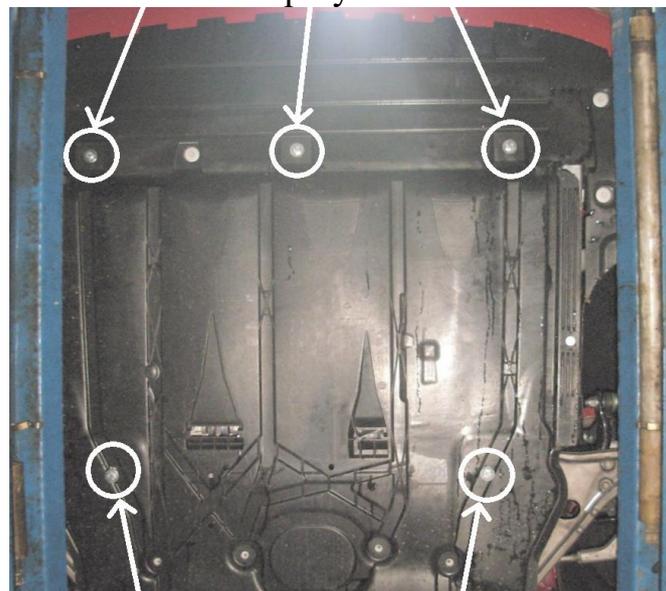

Для задних креплений сделать отверстия в пыльнике диаметром 20-30 мм.

Защита на автомобиле.

