


Engine safeguard  
Made in fiberglass

### Installation instruction

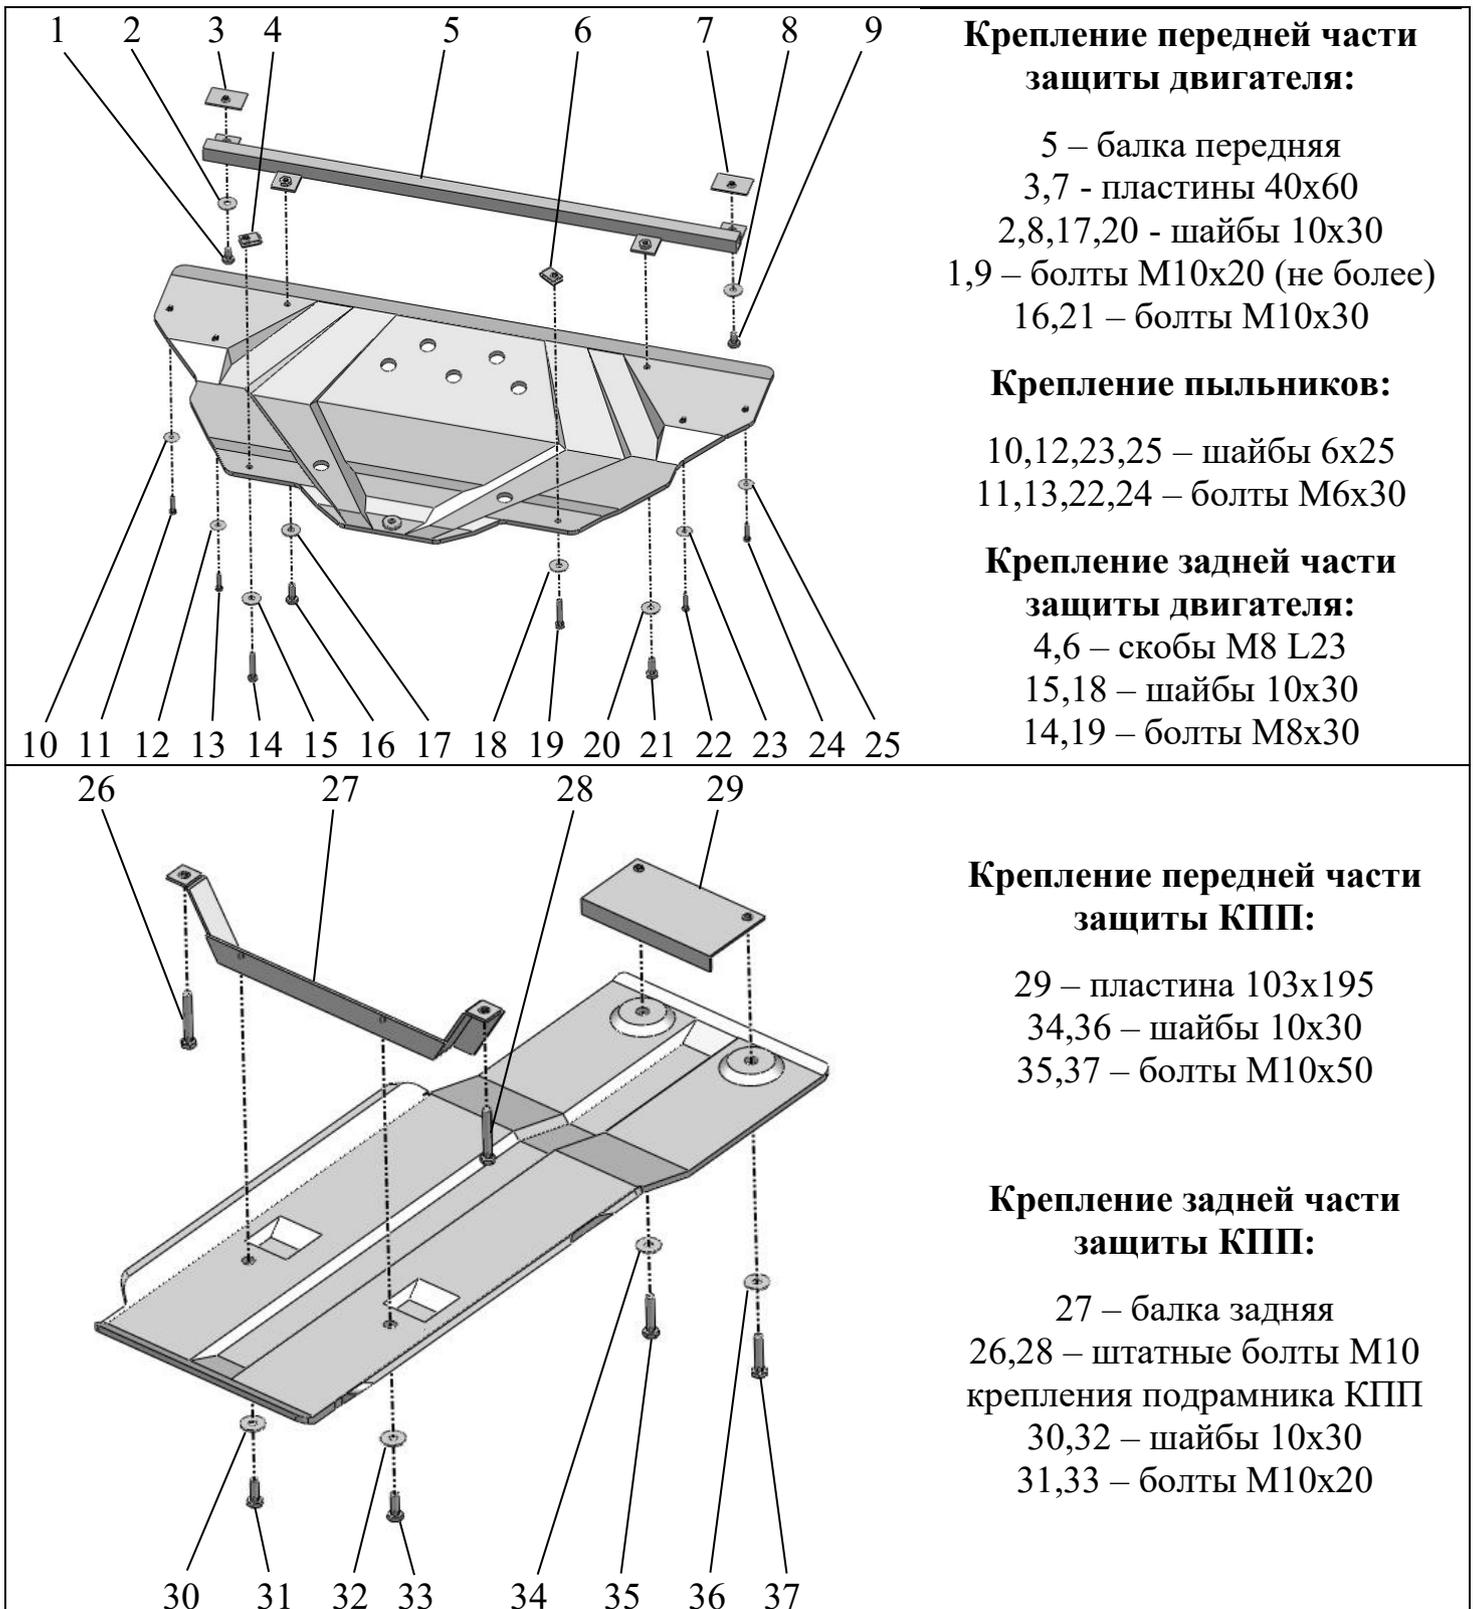

**Момент затяжки резьбовых соединений M8 и M10 не более 2,5 кг•м**

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Перед установкой защит демонтировать пыльник под двигателем.

Места установки креплений задней части защиты двигателя.



Место установки балки крепления передней части защиты двигателя.

После установки балки вернуть «юбку» бампера на место и закрепить.

Место установки пластины крепления передней части защиты КПП.



Балка крепления задней части защиты КПП крепится к подрамнику КПП штатными болтами.

Защита двигателя и защита КПП на автомобиле.

Через указанные отверстия притянуть пыльники к защите болтами М6х30

