


MINI Cooper S ALL4 Countryman (1, с 2011-2016 гг.; 1.6-184 л.с.) MINI Cooper SD ALL4 Countryman (1, с 2011-2016 гг.; 2.0d-143л.с.)

арт. 3401 CARBON

Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

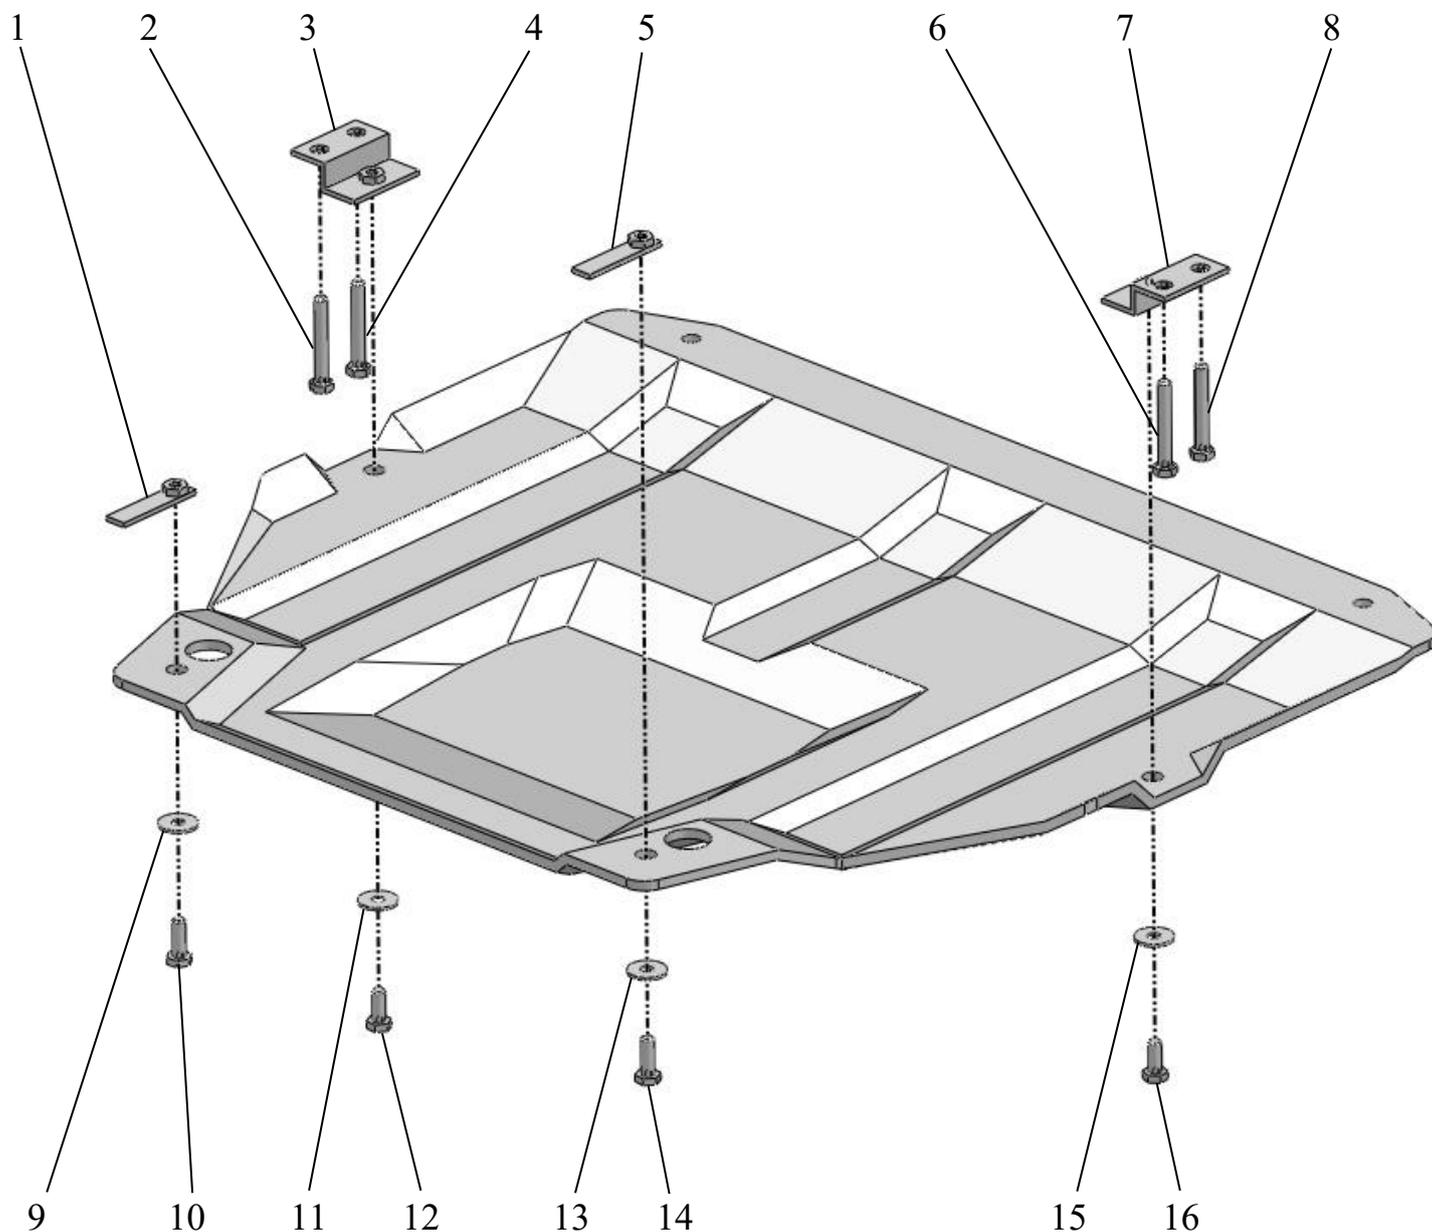

Крепление передней части защиты:

- 3,7 – кронштейны
- 2,4,6,8 – штатные болты крепления подрамника
- 11,15 – шайбы 10x30
- 12,16 – болты M10x25

Крепление задней части защиты:

- 1,5 - пластина M10 L65 (78x18x4)
- 9,13 – шайбы 10x30
- 10,14 – болты M10x30

Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг·м
При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется
использовать графитовую или аналогичную смазку.
Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

MINI Cooper S ALL4 Countryman (1, с 2011-2016 гг.; 1.6-184 л.с.)
MINI Cooper SD ALL4 Countryman (1, с 2011-2016 гг.; 2.0d-143л.с.)
арт. 3401 CARBON

Перед установкой защиты необходимо демонтировать штатный пыльник под двигателем, если он имеется. Кронштейны притягиваются к подрамнику штатными болтами. Места установки передних кронштейнов.



Задняя часть защиты крепится к подрамнику через прямоугольные отверстия. Если в указанных крепежных отверстиях остались скобки крепления штатного пыльника, то их необходимо демонтировать.
Защита на автомобиле.

