


Installation instruction

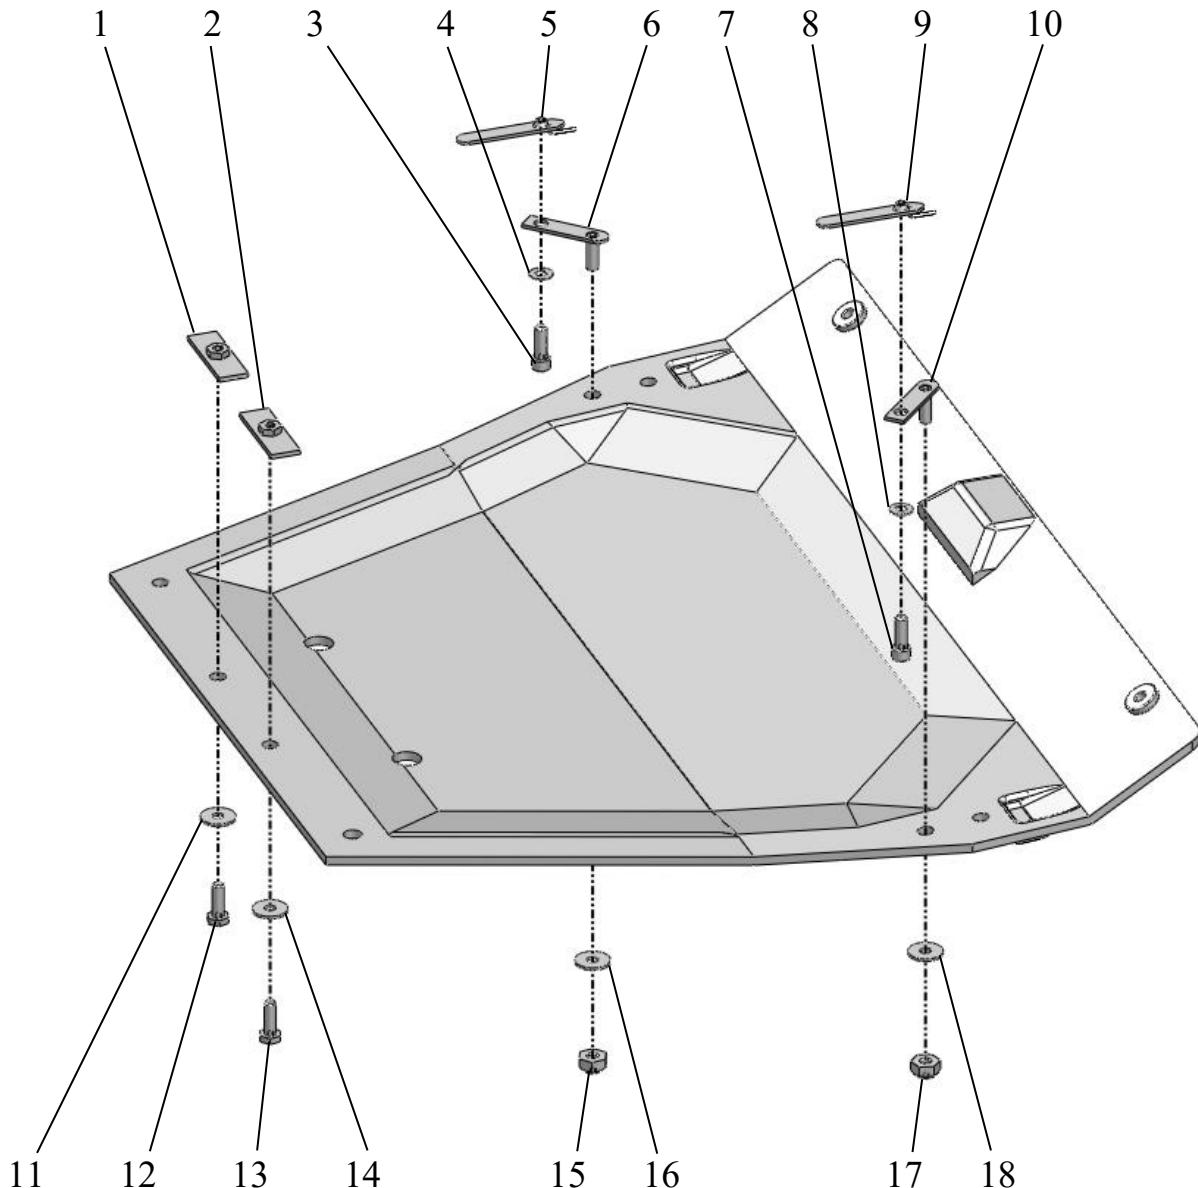

Крепление передней части защиты:

5,9 - пластина M10 L75 (95x15x3)

6,10 - шпильки M10 L62 H30

4,8 – шайбы 10x20

3,7 – болты M10x30 с внутр. шестигр.

16,18 – шайбы 10x30

15,17 - гайки M10

Крепление задней части защиты:

1,2 – пластины M10 L80x26

11,14 – шайбы 10x30


12,13 – болты M10x30

Момент затяжки резьбовых соединений М10 не более 2,5 кг•м


При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Перед установкой защиты необходимо сделать вырезы в пыльнике напротив штатных отверстий в балке автомобиля. В указанное отверстие закладывается пластина и к ней притягивается шпилька. Далее к шпильке крепится передняя часть защиты. Обтягивать крепления только после установки защиты.

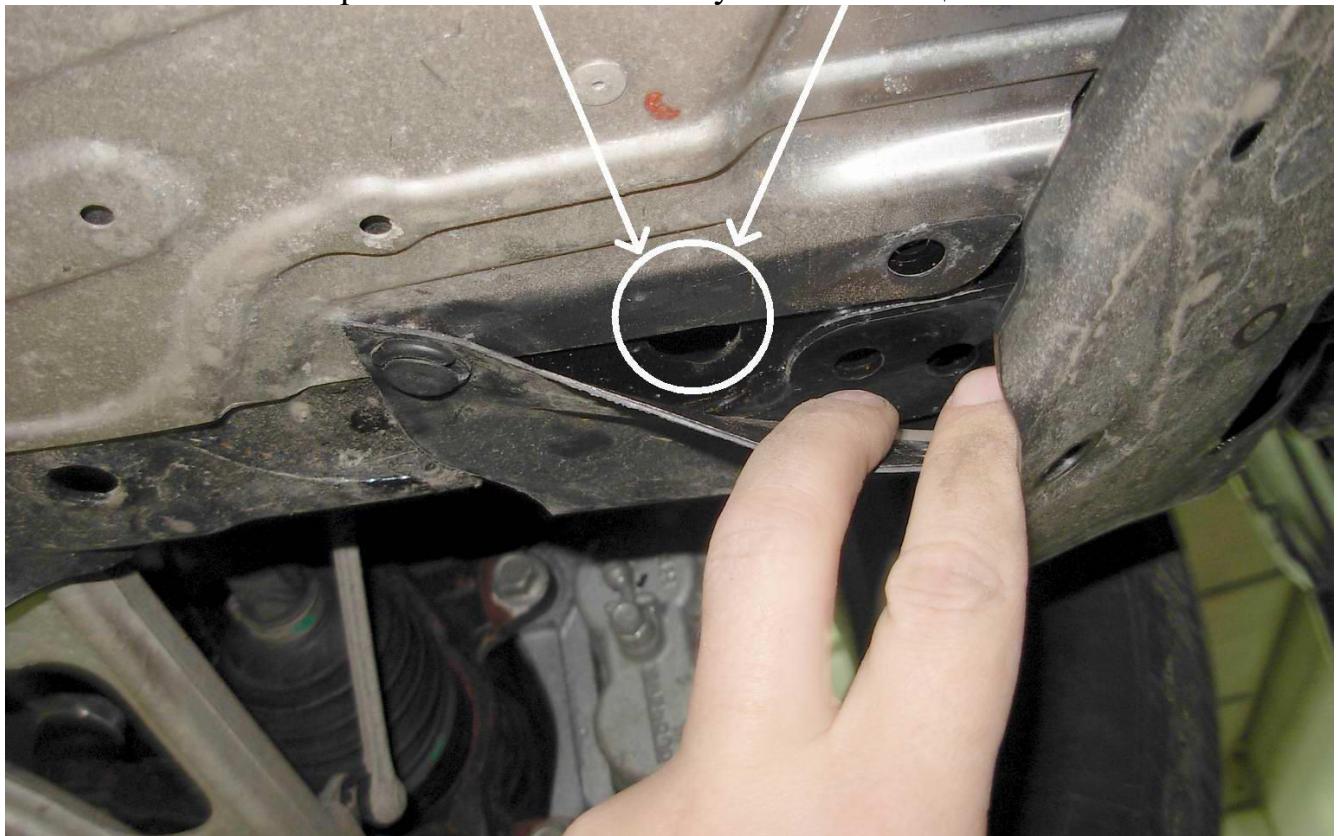

Места установки передних креплений.

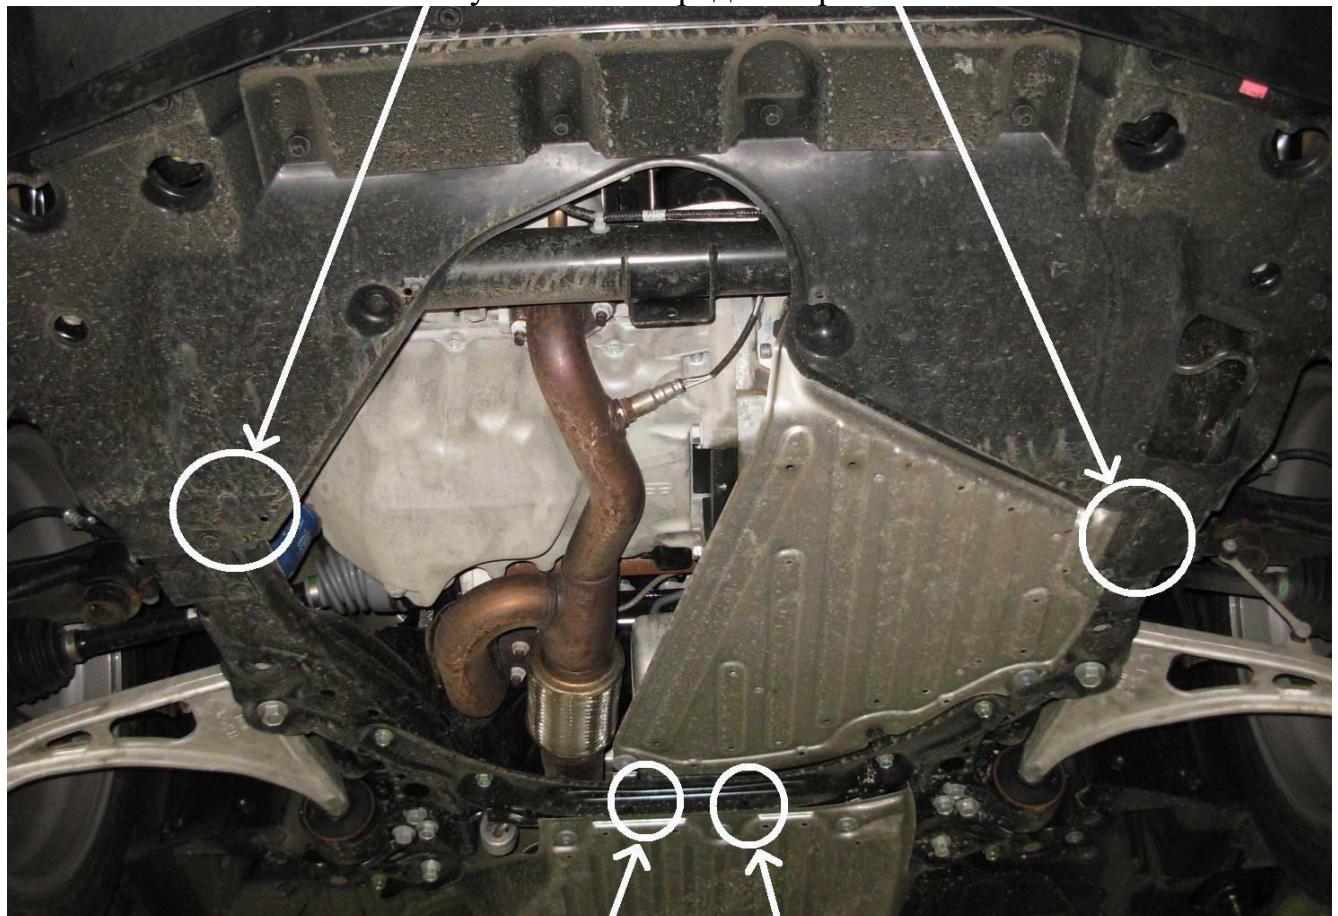

Места установки задних креплений.