


Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

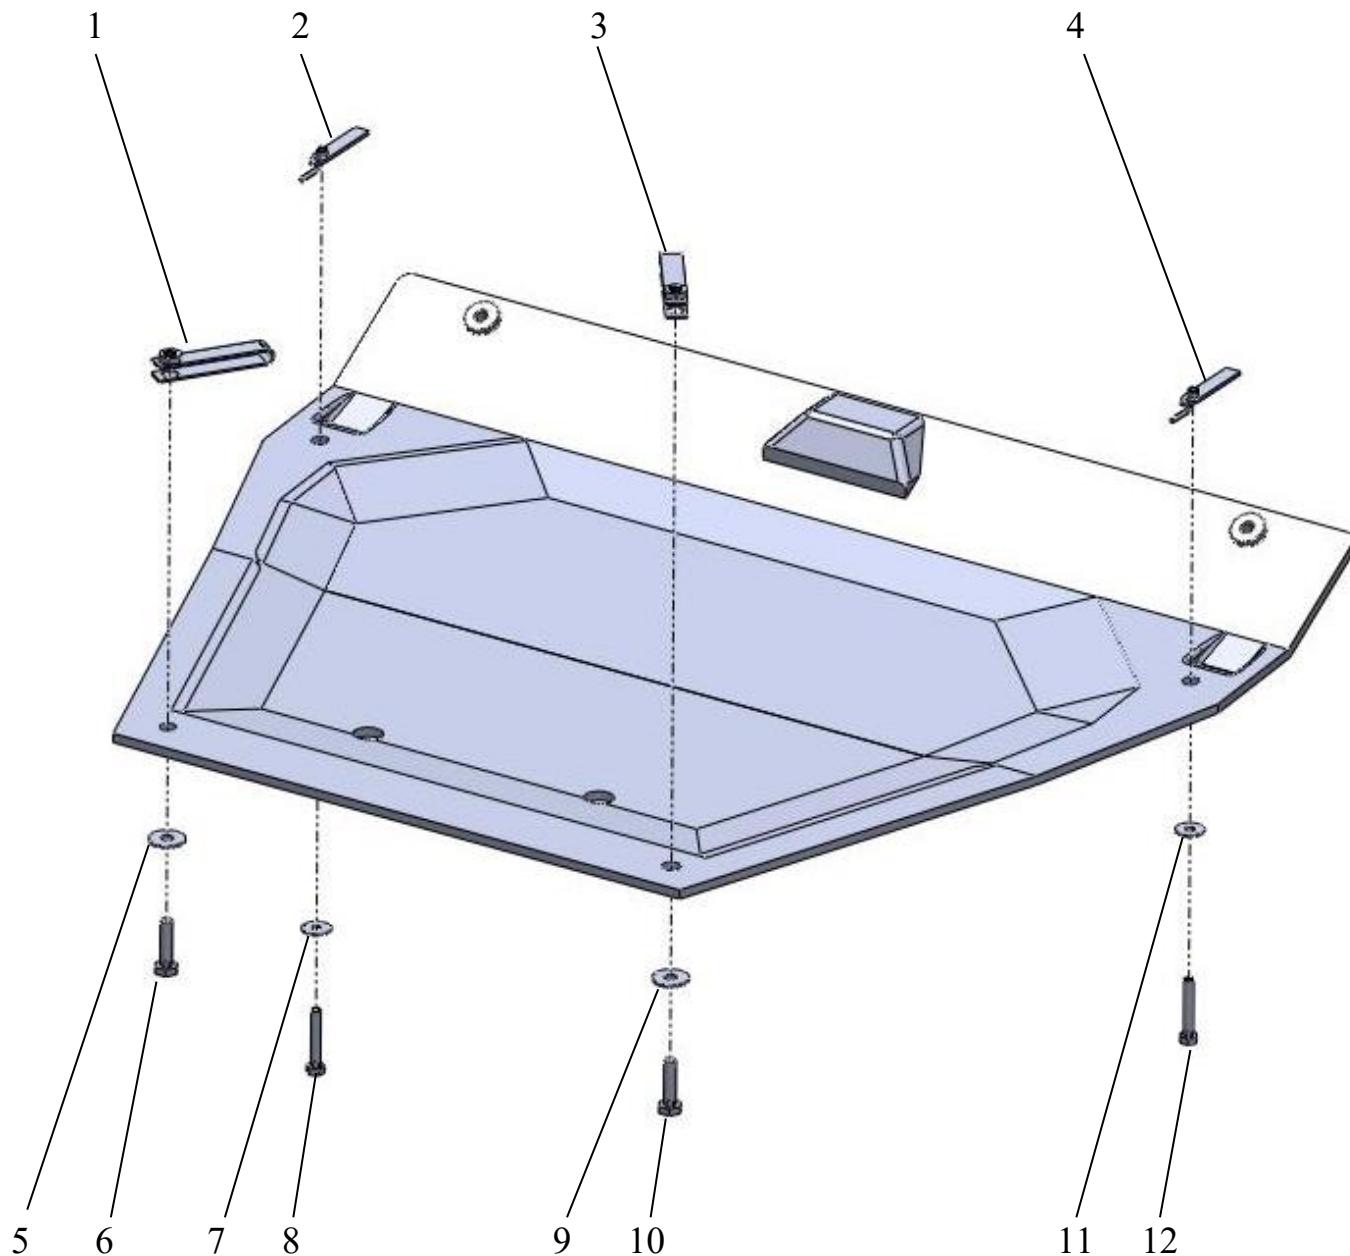

Крепление передней части защиты:

2,4 - пластины M8 L60
7,11 - шайбы 8x24
8,12 - болты M8x40

Крепление задней части защиты:

1,3 - скобы M10 L80
6,10 - болты M10x35
5,9 - шайбы 10x30

Момент затяжки резьбовых соединений M8 и M10 не более 2,5 кг·м


При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Honda Pilot (2Рест., с 2011-2015 г.; 3.5-249 л.с.)

арт. 350201 CARBON

Для установки креплений передней части защиты необходимо будет подрезать пыльник.

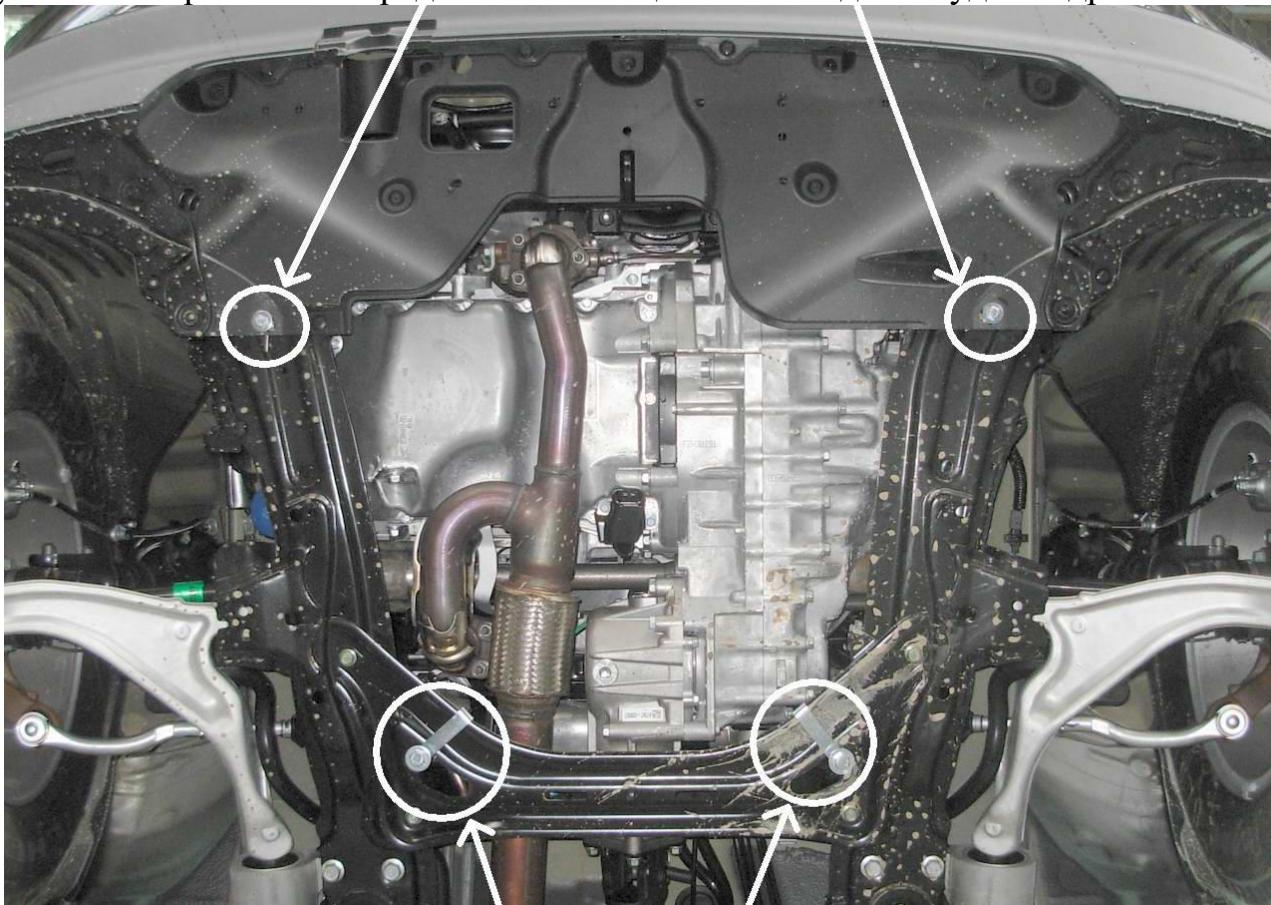

Места установки задних креплений.

Задняя защита на автомобиле.

