




# BMW 3 (6, F3x, с 2012-2016 г., защита КПП-4WD; 2.0d-xDrive-4WD)\_4series (F32\_F33\_F36, с 2013-2017 г., защита КПП-4WD; 2.0d-xDrive-4WD)

арт. 360201 CARBON

Engine safeguard  
Made in fiberglass

## Installation instruction

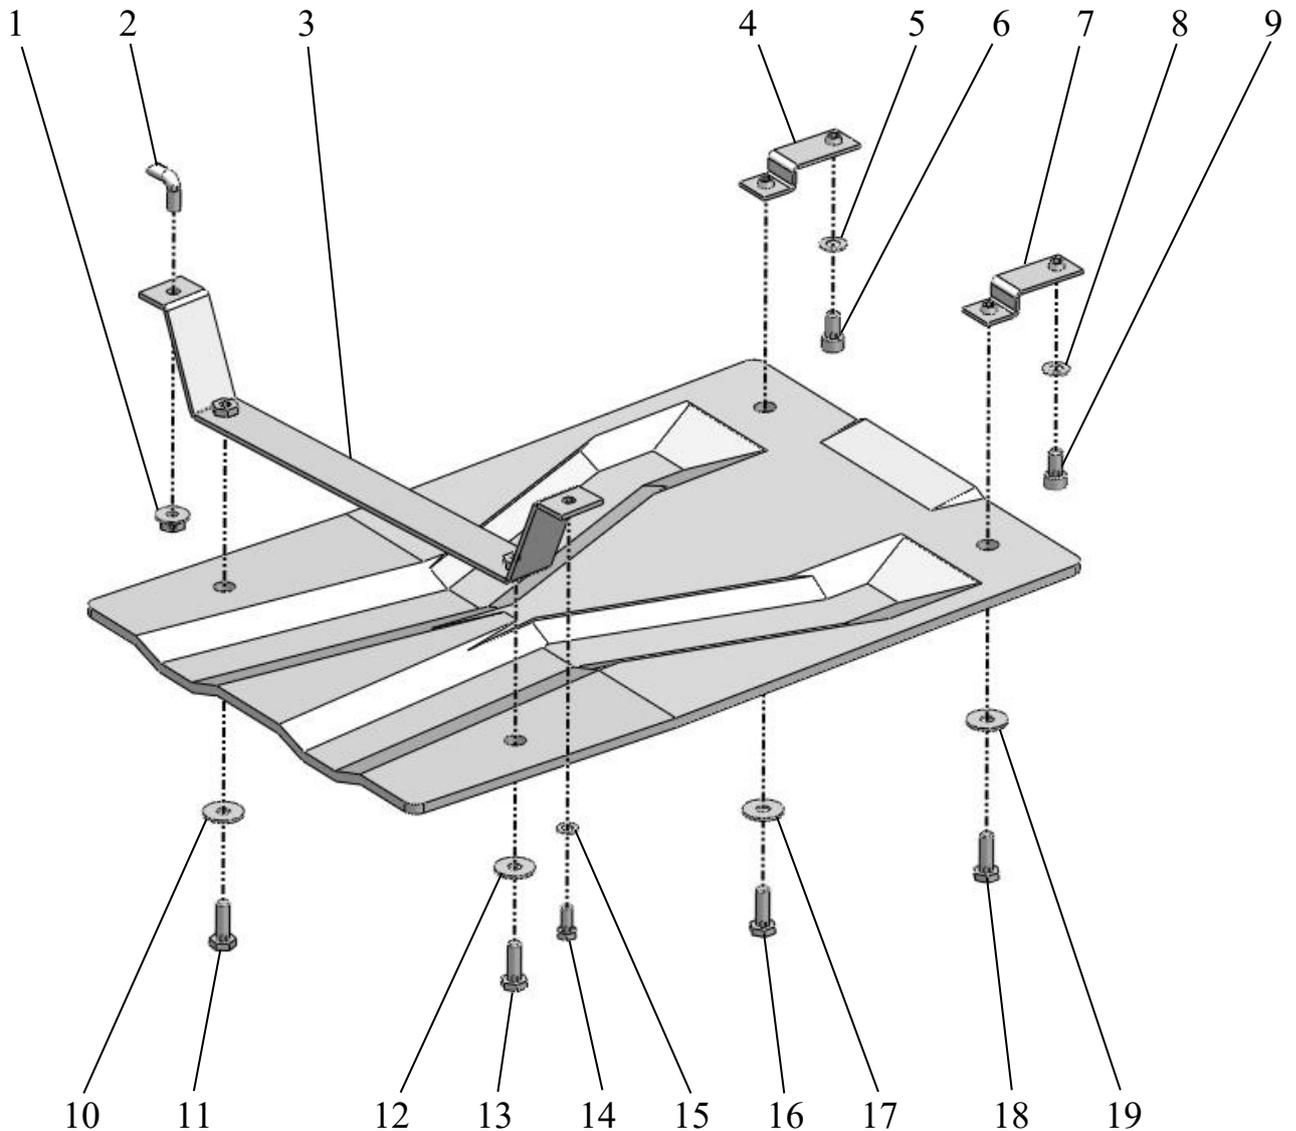

Крепление передней части защиты:

- 4,7 - кронштейны
- 5,8 - шайбы 10x20
- 6,9 - болты M10x20 (с внутр. шестигр.)
- 17,19 - шайбы 10x30
- 16,18 - болты M10x30

Крепление задней части защиты:

- 3 - пластина
- 2 - шпилька M10 L20 H20
- 1 - гайка M10 с фланцем
- 15 - шайба 8x16
- 14 - болт M8x20 (в штатное резьбовое отв.)
- 10,12 - шайбы 10x30
- 11,13 - болты M10x30

**Момент затяжки резьбовых соединений M8 и M10 не более 2,5 кг•м**

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.


Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

# BMW 3 (6, F3x, с 2012-2016 г., защита КПП-4WD; 2.0d-xDrive-4WD)\_4series (F32\_F33\_F36, с 2013-2017 г., защита КПП-4WD; 2.0d-xDrive-4WD)

арт. 360201 CARBON


Перед установкой защиты КПП необходимо демонтировать пыльник под КПП, установить крепеж и вернуть пыльник на место. Металлическую защиту моторного отсека рекомендуется ослабить либо демонтировать ее на время установки защиты КПП.

Пластина крепления задней части защиты КПП.

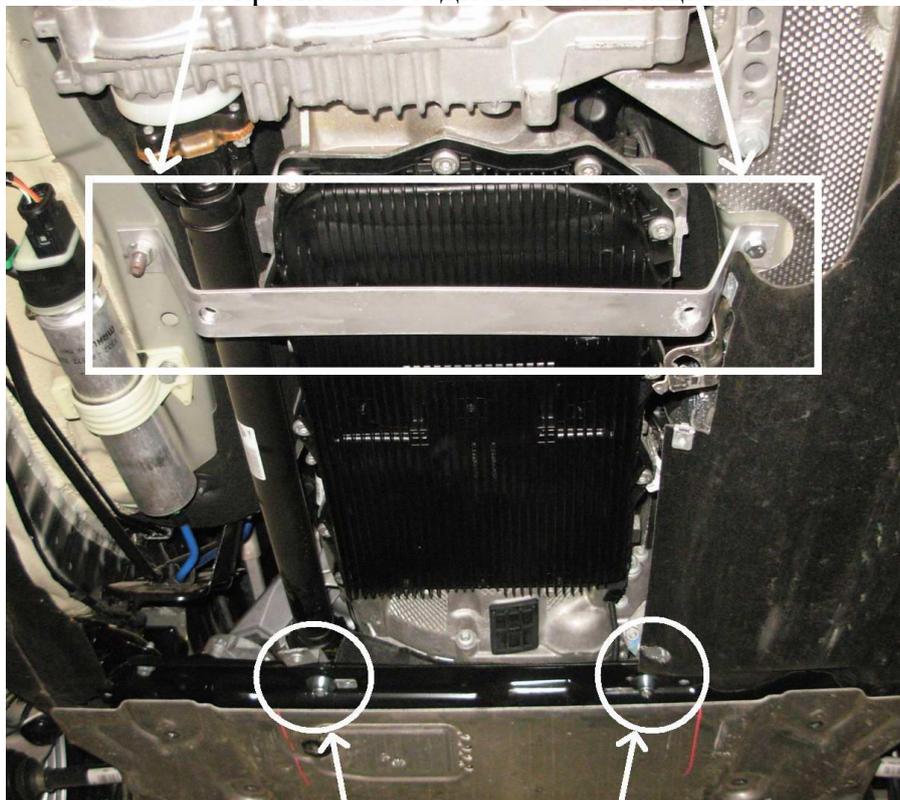

Места крепления кронштейнов.

После установки креплений вернуть пыльник на место и сделать вырезы напротив крепежных отверстий.

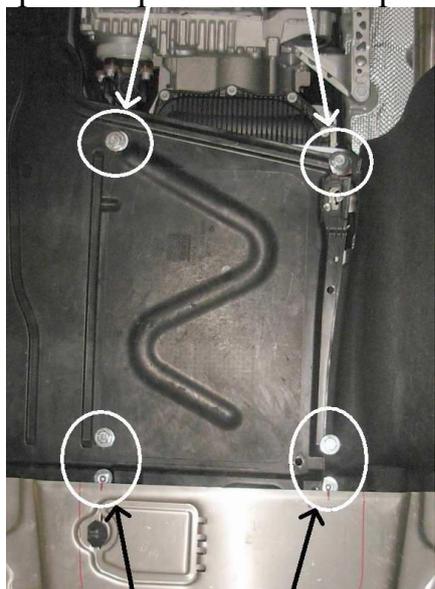

Для каждого кронштейна делается по 2 отверстия в пыльнике, для того чтобы обтянуть их после установки защиты.

Защита на автомобиле. Вид сзади.

