


Engine safeguard  
Made in fiberglass

### Installation instruction

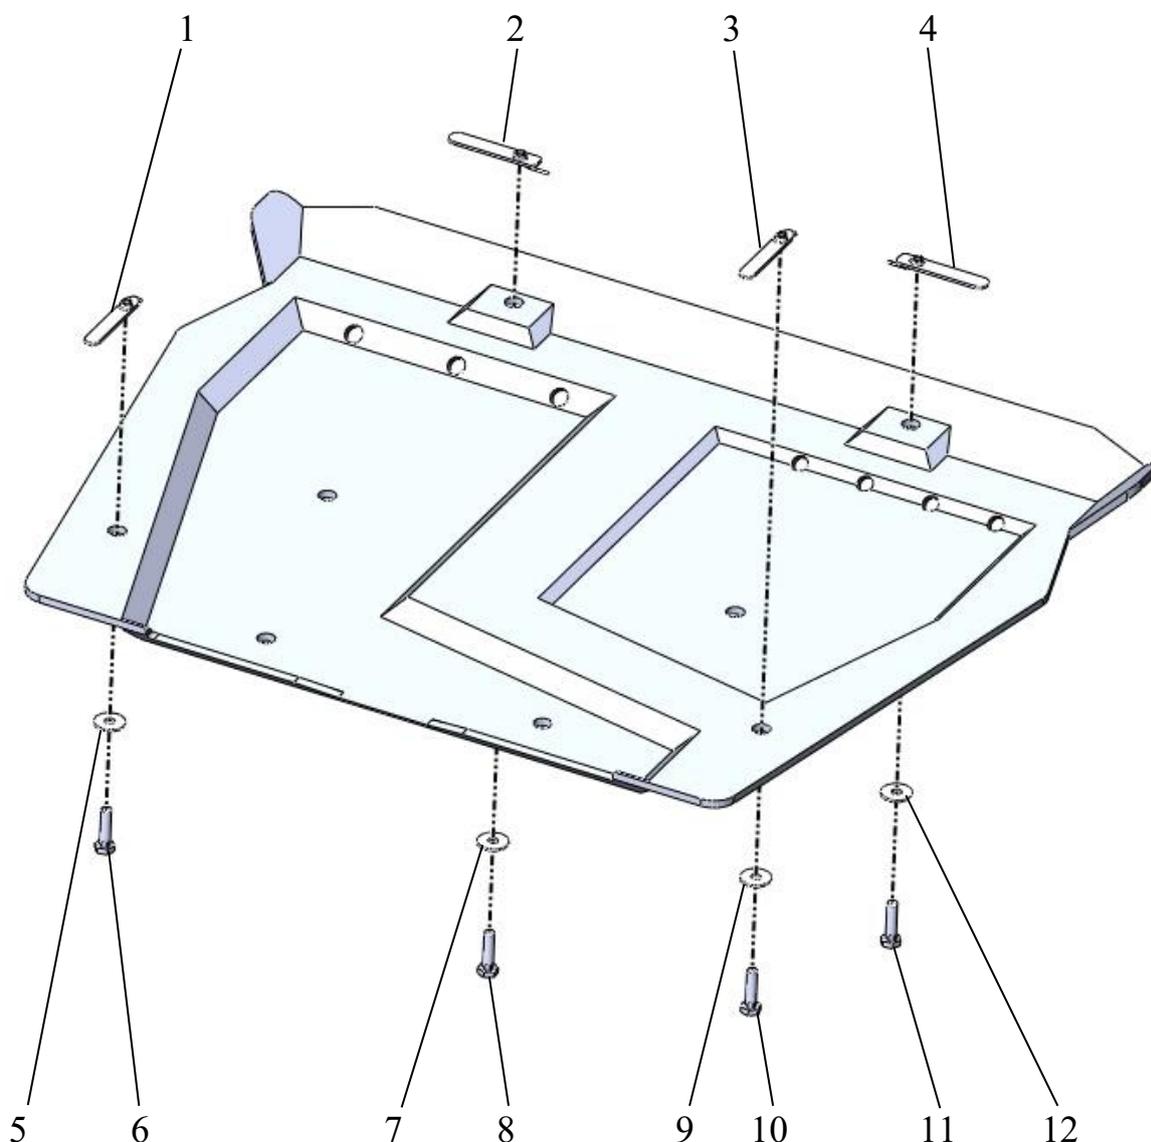

#### Крепления задней части защиты:

1,3 - пластины M10 L75 (95x15x3)  
5,9 - шайбы 10x30  
6,10 - болты M10x35

#### Крепление передней части защиты:


2,4 - пластины M10 L75 (95x18x3)  
7,12 - шайбы 10x30  
8,11 - болты M10x35

**Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг•м**

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Перед установкой защиты демонтировать штатный пыльник под двигателем.  
Для установки креплений передней части защиты необходимо сделать вырезы в  
переднем пыльнике, как показано на фото ниже.

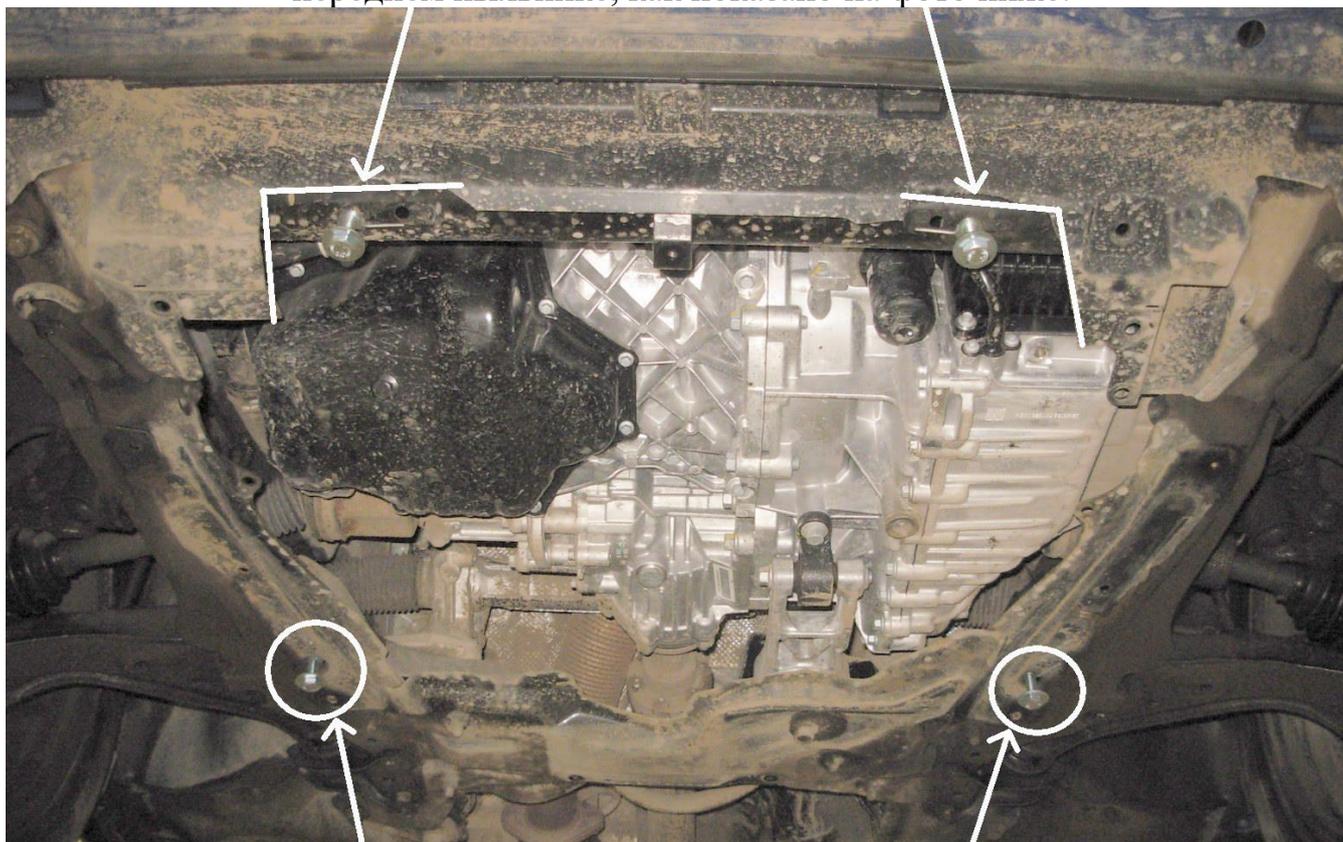

Места установки креплений задней части защиты.  
Защита на автомобиле.

