




Haval Jolion (1, с 2021 г.; 1.5T-143 л.с.-7AMT-2WD, 1.5T-150 л.с.-7AMT-4WD)

арт. 3802 CARBON

Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

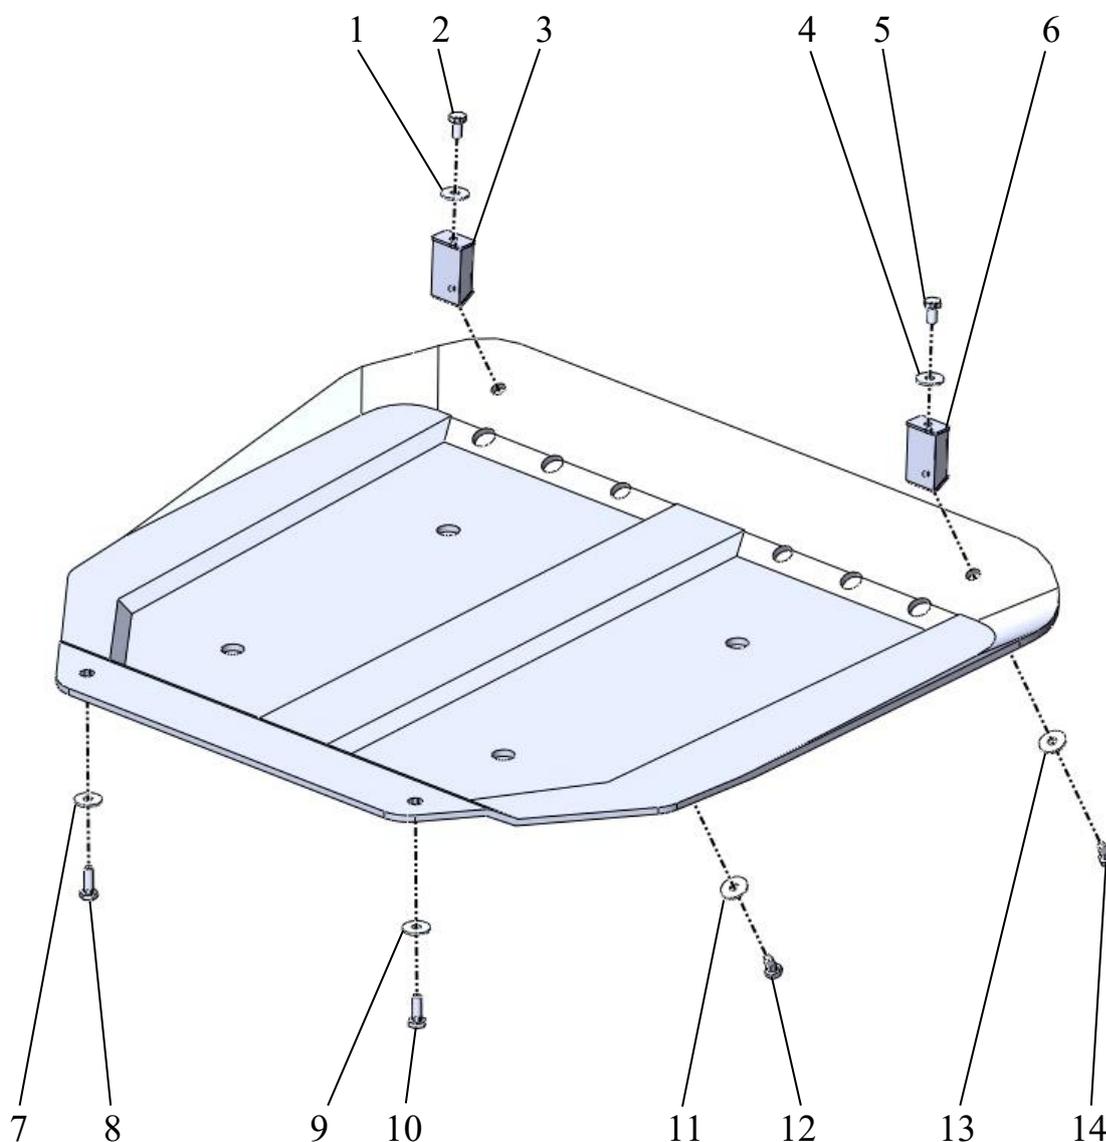

Крепления задней части защиты:

7,9 - шайбы 10x30
8,10 - болты M10x30 шаг резьбы 1.25 (мелкий)

Крепление передней части защиты:

3,6 - кронштейны
1,4,11,13 - шайбы 10x30
2,5,12,14 - болты M10x25

Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Naval Jolion (1, с 2021 г.; 1.5Т-143 л.с.-7АМТ-2WD, 1.5Т-150 л.с.-7АМТ-4WD)

арт. 3802 CARBON

Перед установкой защиты демонтировать штатные пыльники под двигателем.

Задние крепления защиты - штатные резьбовые отверстия подрамника с мелким шагом резьбы.



Места установки креплений передней части защиты.

Кронштейны крепятся к поперечному усилителю подрамника.



После установки кронштейнов вернуть оба пыльника на автомобиль и сделать 2 выреза в переднем пыльнике для крепления передней части защиты к кронштейнам.



Защита на автомобиле.



Вид сзади.

