




Engine safeguard
Made in fiberglass

арт. 3803 CARBON

Installation instruction

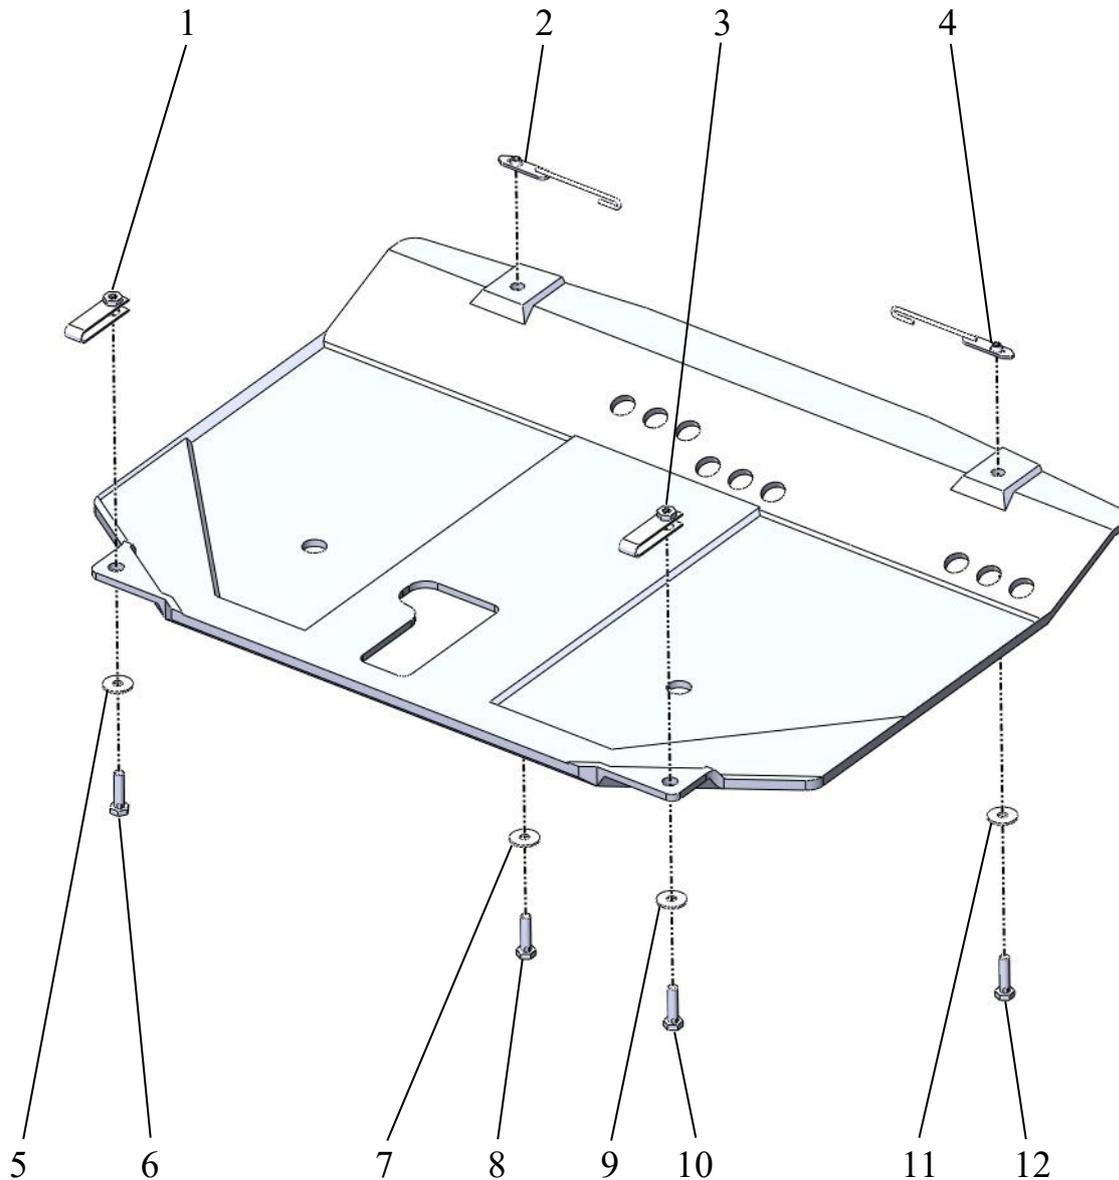

Крепления задней части защиты:

1,3 - скобы M10 L64 (ширина 17)
5,9 - шайбы 10x30
6,10 - болты M10x40

Крепление передней части защиты:


2,4 - планка-крючок M10 L125
7,11 - шайбы 10x30
8,12 - болты M10x40

Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.


Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Для установки креплений необходимо демонтировать пыльник под двигателем.
Передняя часть защиты крепится к штатным отверстиям крепления пыльника.

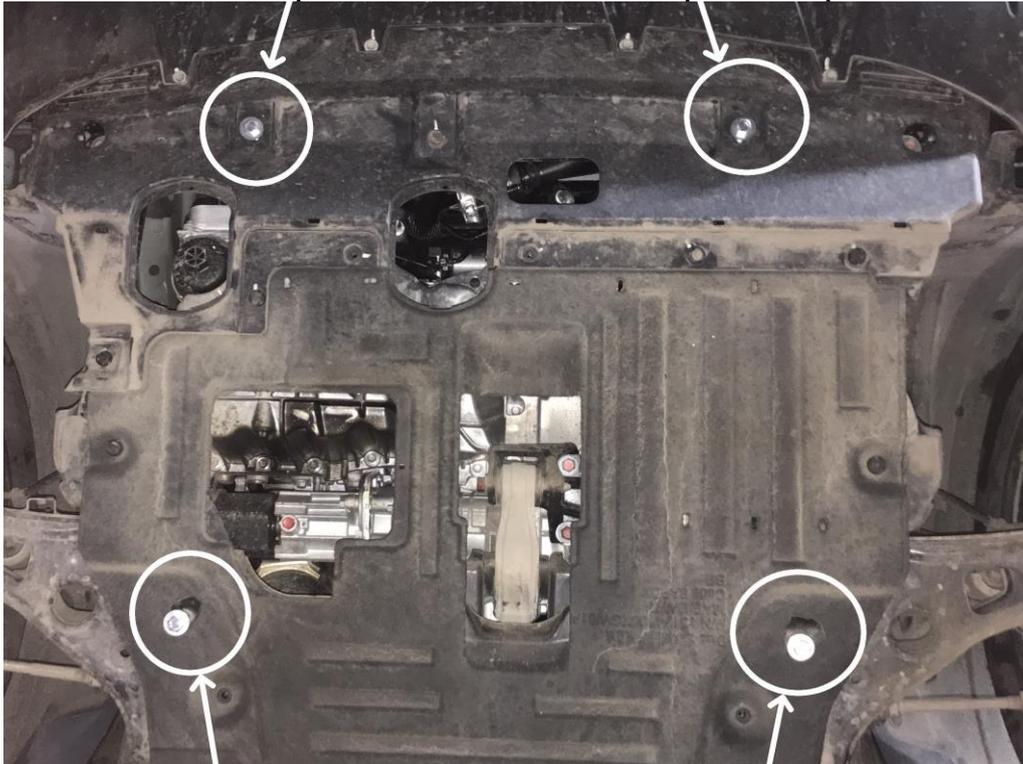

Места установки креплений задней части защиты.

Отгнуть пыльник рукой и завести в подрамник передние крепления.

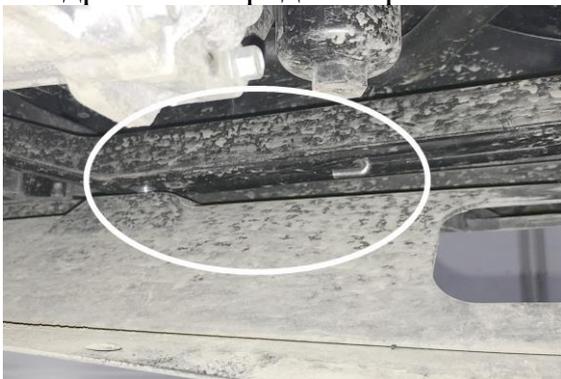

Задние крепления – скобы.



После установки крепежа вернуть пыльник на место и сделать вырезы под задние болты.
Защита на автомобиле.

