


Engine safeguard  
Made in fiberglass

## Installation instruction

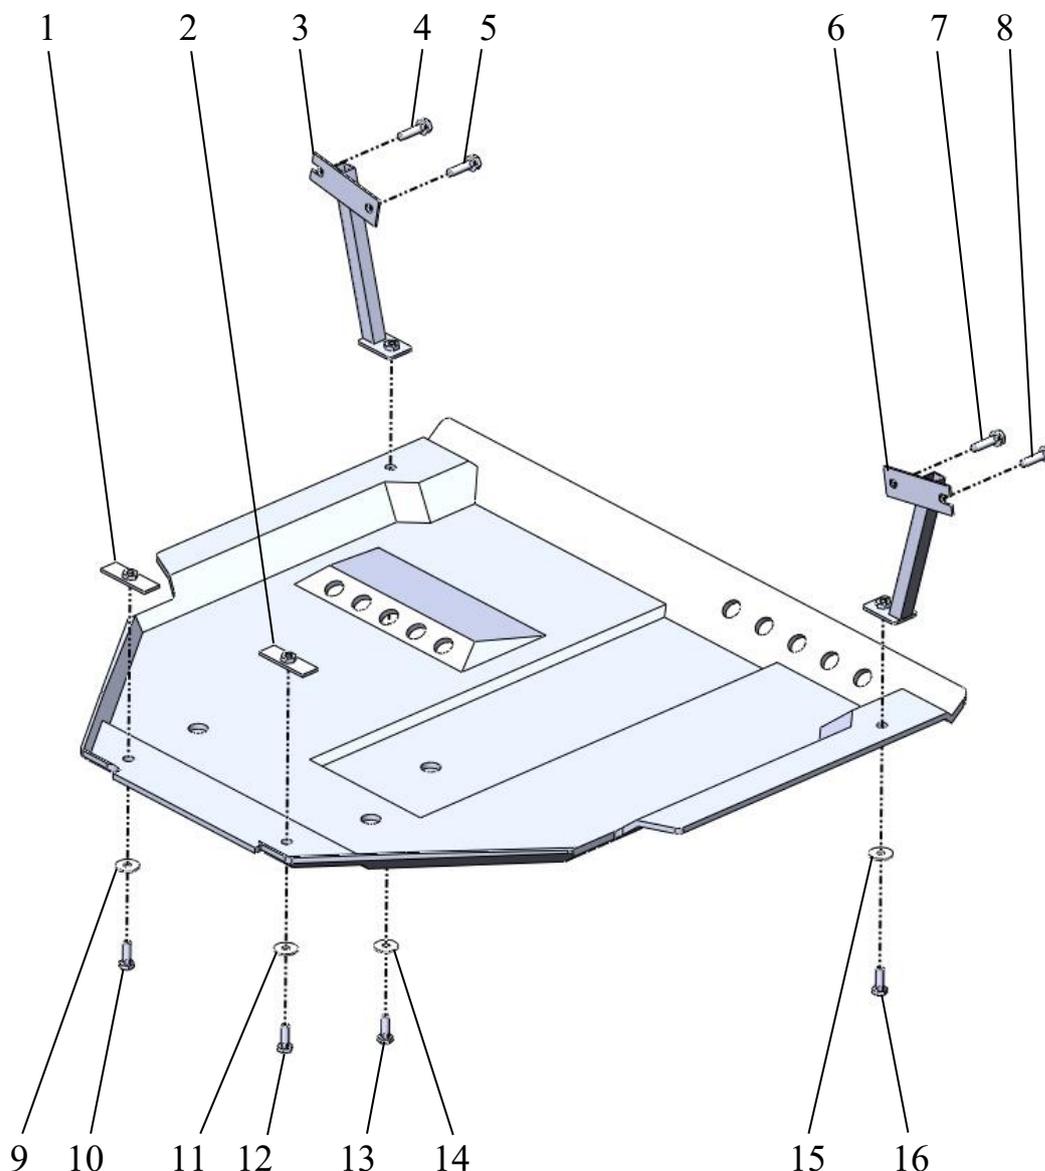

### Крепления задней части защиты:

1,2 - пластины M10 L80x26x4  
9,11 - шайбы 10x30  
10,12 - болты M10x35

### Крепление передней части защиты:

4,5,7,8 - штатные болты лонжерона  
3 - кронштейн левый (водительский)  
6 - кронштейн правый  
14,15 - шайбы 10x30  
13,16 - болты M10x30

**Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг•м**

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.


Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

# Geely Tugella (1, с 2020 г.; 2.0Т-238 л.с.,4WD, АКПП)

арт. 3903 CARBON

Перед установкой защиты демонтировать штатный пыльник под двигателем.

Места установки передних кронштейнов.

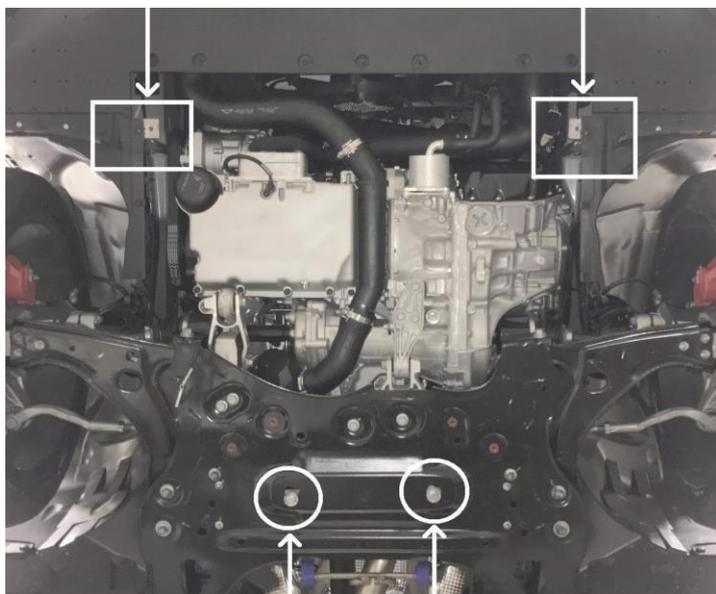

Места установки креплений задней части защиты.

Кронштейны крепятся к фланцу лонжерона на 2 штатных болта М10 каждый. На фото кронштейн с пассажирской стороны.



Защита на автомобиле.

Вернуть крепления штатного пыльника под бампером на место.

