


Engine safeguard  
Made in fiberglass

## Installation instruction

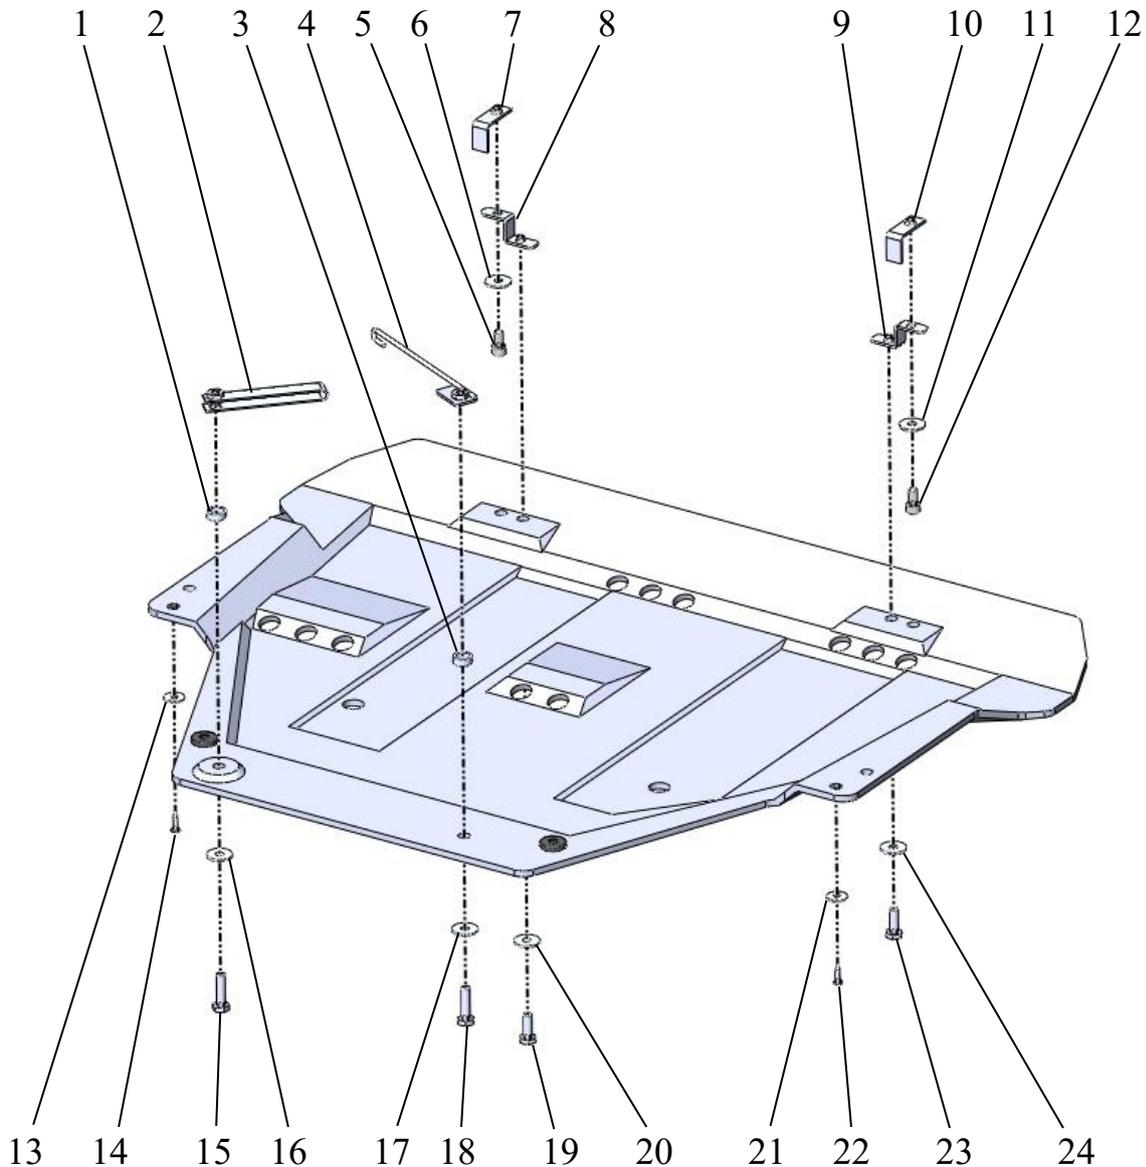

<p><b>Крепления задней части защиты:</b></p> <p>2 - скоба M10 L128 4 - планка-крючок M10 L200 1,3 - проставки 8x22 16,17 - шайбы 10x30 15,18 - болты M10x40</p>	<p><b>Притянуть пыльники к защите саморезами:</b></p> <p>14,22 - саморезы M5x40 13,21 - шайбы 8x24</p>	<p><b>Крепление передней части защиты:</b></p> <p>7,10 - планка-крючок M10 L33 8,9 - кронштейны M10 L31 H30 6,11 - шайбы 10x20 5,12 - болты M10x20 с внутренним шестигранником 20,24 - шайбы 10x30 19,23 - болты M10x30</p>
---	--	---

**Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг•м**

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.


Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

# Geely Monjaro (1, с 2023 г.; 2.0Т-238 л.с.-8АКПП-4WD)

арт. 3904 CARBON

Для установки креплений защиты демонтировать штатный пыльник под двигателем.

Места установки задних креплений.

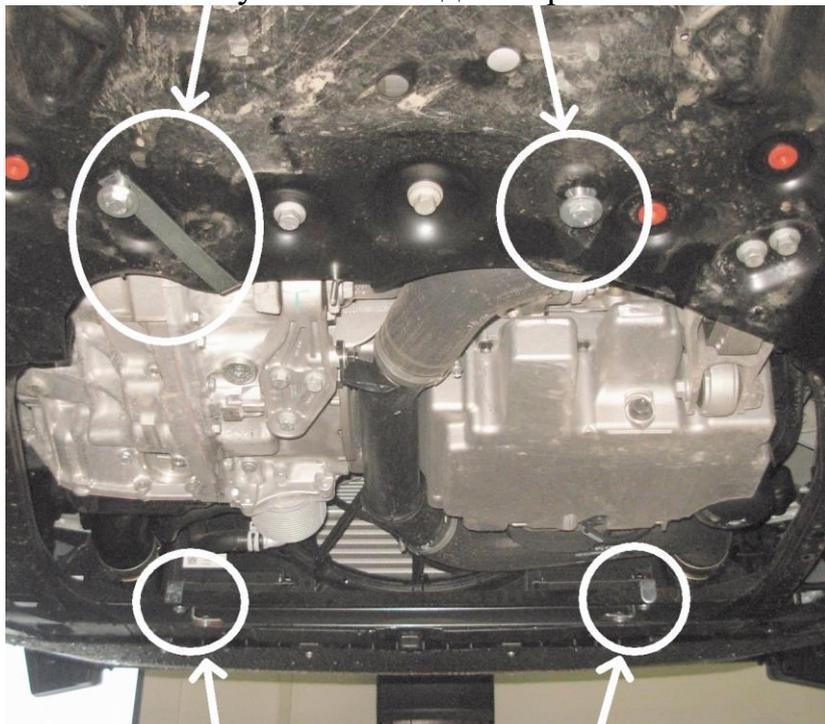

Места установки передних креплений.

Заднюю часть пыльника отрезать по линии сгиба, вернуть на автомобиль и сделать вырезы под болты.



Задние крепления заводятся в подрамник со стороны подвеса.

Для установки скобы демонтировать пластиковый «клоп» крепления пыльника. Задняя часть защиты крепится через проставки.



Передние крепления обтягиваются после установки защиты.



Защита на автомобиле.



Вид сзади.



По краям притянуть пыльники к защите саморезами.