


Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

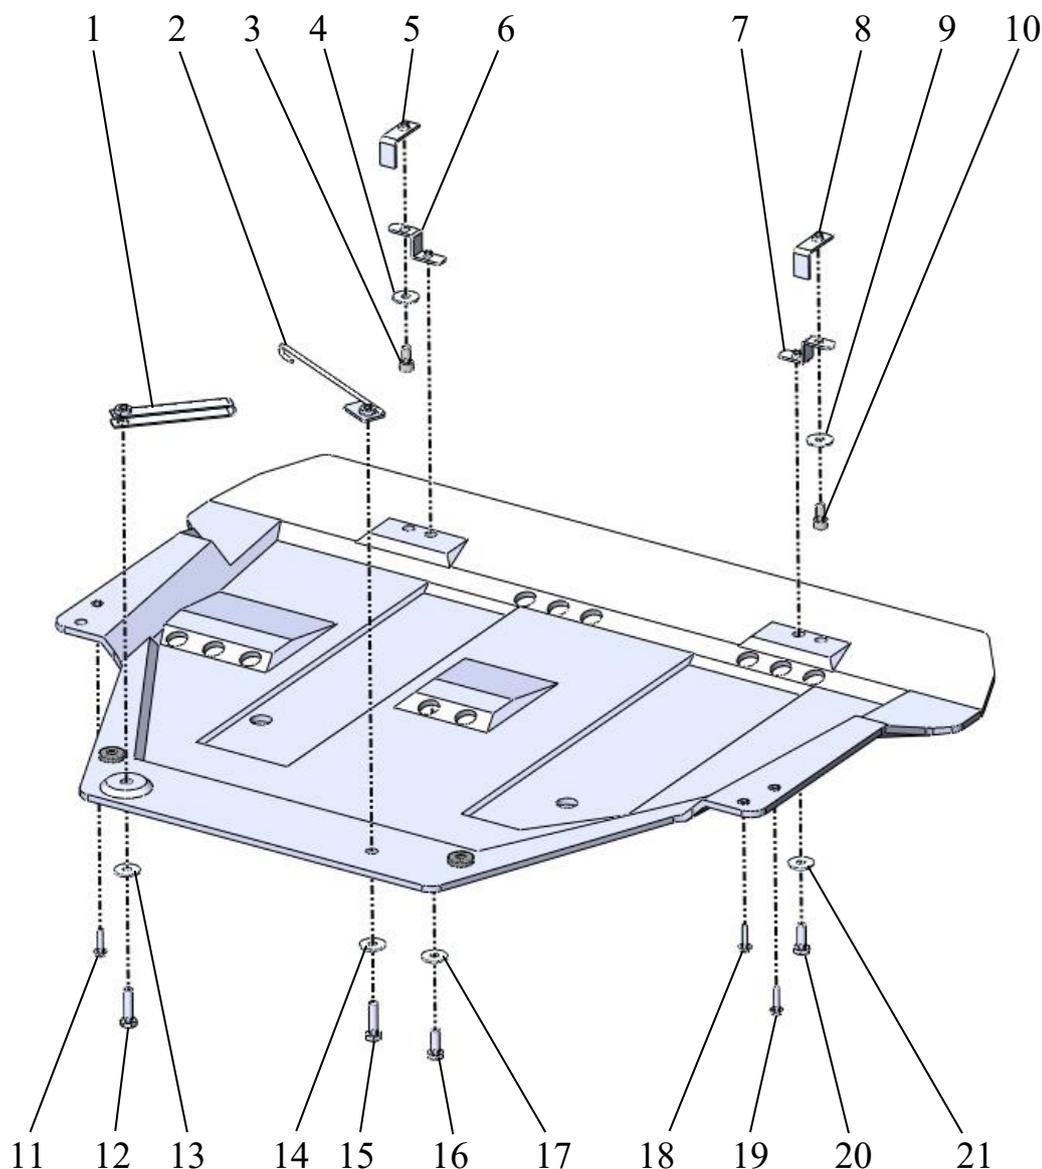

Крепления задней части защиты:

- 1 - скоба M10 L128
- 2 - планка-крючок M10 L200
- 13,14 - шайбы 10x30
- 12,15 - болты M10x40
- 11,18,19 - штатные саморезы

Крепление передней части защиты:

- 5,8 - планка-крючок M10 L33
- 6,7 - кронштейны M10 L31 H30
- 4,9 - шайбы 10x20
- 3,10 - болты M10x20 с внутренним шестигранником
- 17,21 - шайбы 10x30
- 16,20 - болты M10x30

Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.


Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Volvo XC40 (1, с 2018 г.; D3, D4, T4AWD)

арт. 390402 CARBON

Перед установкой защиты демонтировать штатный пыльник под двигателем.

Места установки задних креплений.

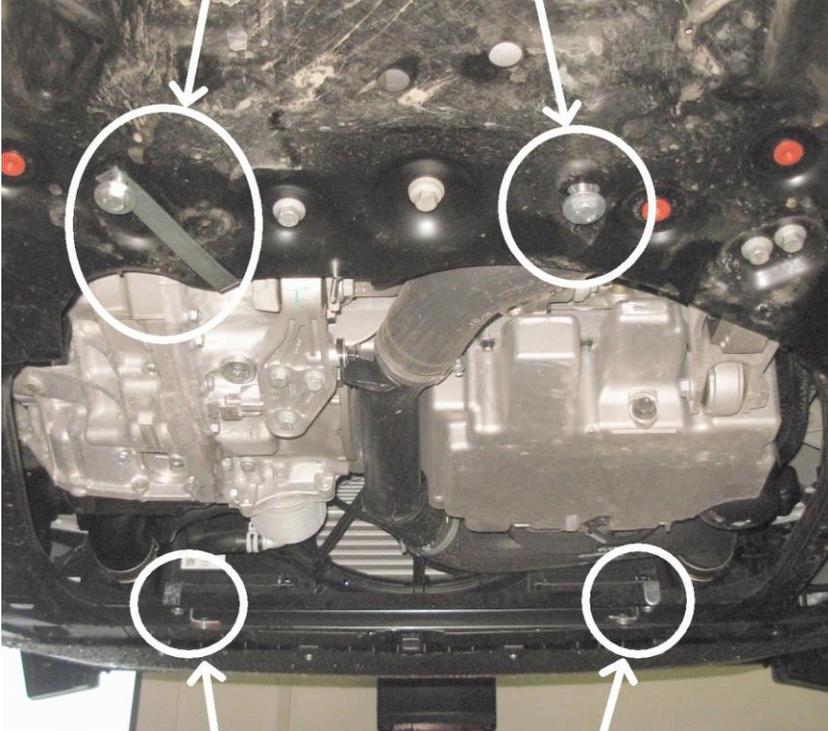


Места установки передних креплений.

Задние крепления заводятся в подрамник со стороны подвеса.

Для установки скобы демонтировать пластиковый «клоп» крепления пыльника.



Передние крепления обтягиваются после установки защиты.

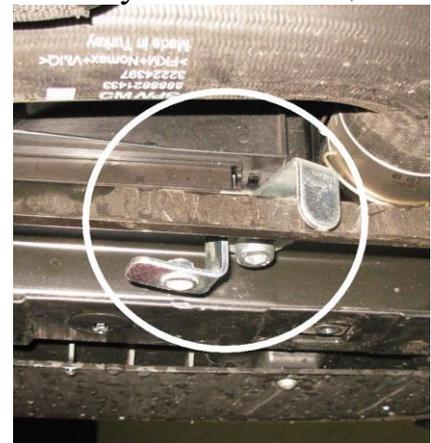

Защита на автомобиле.



По краям притянуть пыльники к защите штатными саморезами.